

MiCAT

Mitutoyo Intelligent Computer Aided Technology

the standard in world
metrology software

MeasurLink

MANUAL No. 99MAL216J10
P/N 02ARB114

U-WAVEPAK

ユーザーズマニュアル

ご使用前にこの「ユーザーズマニュアル」をよくお読みの上、
正しくお使いください。お読みになった後は、
いつでも見られる所に必ず保管してください。

Mitutoyo

第10版	2020年 7月	ver 1.022A	ver 1.022B
第9版	2016年 4月	Ver 1.022	
第8版	2013年10月	Ver 1.021	
第7版	2013年 1月	Ver 1.020	
第6版	2011年 6月	Ver 1.010	
第5版	2010年 1月	Ver 1.005	
第4版	2009年 3月	Ver 1.004	
第3版	2009年 1月	Ver 1.003	
第2版	2008年 6月	Ver 1.002	
第1版	2008年 2月	Ver 1.000	

本書は製品の改良その他により将来予告無しに改訂されることがあります。

(C) Copyright Mitutoyo Corporation 2009–2020

本書に記載されている商品名および会社名は、各社の登録商標または商標です。

ミットヨ・ソフトウェア・エンドユーザ・ライセンス契約書

重要

ミットヨ・ソフトウェア製品をご使用になる前に、このミットヨ・ソフトウェア・エンドユーザ・ライセンス契約書（以下「本契約」といいます）を注意してお読みください。

本契約は、本契約が添付されて提供されるソフトウェア製品（コンピュータ・プログラムその他の他、関連する記録媒体、プログラムの記録されたディスク、ドングル、取扱説明書、ユーザーズ・マニュアル等の印刷物及びオンライン又は電磁的方法により提供される文書が含まれますが、これらに限定されません（以下「本ソフトウェア製品」といいます。）について、お客様と株式会社ミットヨ（以下「ミットヨ」といいます）との間の契約を構成します。

「承諾」ボタンをクリックすること、パッケージを開封すること、本ソフトウェア製品をダウンロードすること、本ソフトウェア製品をインストールすること、又は本ソフトウェア製品に含まれるものを利用した場合、お客様は、本契約の規定に拘束される（規定を順守する）ことに同意したものとみなされます。

お客様が、本契約の一部にでも同意しない場合には、「承諾」ボタンをクリックしたり、本ソフトウェア製品を開封、ダウンロード、インストール又は使用しないでください。

本ソフトウェア製品は、販売されるものではなく、本契約の定めに従って、使用を許諾されるものです。

お客様が、本契約に定めるすべての条件に同意する場合に限り、以下の定めに従って使用許諾されます。

1. 使用許諾

ミットヨは、お客様に対して、本契約の諸条件に基づいて、譲渡不可能、非独占的かつ本ソフトウェア製品の複製（オブジェクトコード形式に限ります）を単一のコンピュータ・システムにインストールして利用することに限定された使用権を許諾します。お客様が本ソフトウェア製品を他のコンピュータ・システムで使用することをご希望する場合、別途ライセンスを取得する必要があります。

お客様は、ミットヨ、その関連会社又はそのサプライヤーが、本ソフトウェア製品について独占的な権利、所有権及び利益を留保していることに同意するものとします。またお客様は、本ソフトウェア製品について、本契約の定めにより認められる使用権を除いて、いかなる権利、所有権及び利益も有さないことを認識し、それに同意するものとします。本契約においてミットヨにより明示的にお客様に許諾されていない権限は、ミットヨに留保されます。

2. 制限

本契約で明示的に許諾されている場合を除き、お客様は、本ソフトウェア製品を、全体か一部かを問わず、プリント又はコピーしてはならず、本ソフトウェア製品を変更することは禁止されており、本ソフトウェア製品の全部又は一部を逆コンパイル、逆アセンブル、又はリバース・エンジニアリングすることも禁止されています。

また、本ソフトウェア製品を、貸与、リース、サブライセンス、頒布、販売したり、又は本ソフトウェア製品の二次的著作物を創作したりすることも禁止されています。

お客様は、恒久的な譲渡の場合に限り、本契約及び本ソフトウェア製品に基づく権利を、一括で譲渡することができます。ただし、次の条件をすべて満たしている場合に限られます。(a) お客様が譲渡する意思があることをその譲渡前にミットヨに通知すること、(b) お客様が本ソフトウェア製品の複製物を保持しないこと、(c) お客様が譲受人に対して、本ソフトウェア製品（すべてのコンポーネント、記録媒体、印刷物、あらゆるアップグレード、本契約、及び、使用許諾の証明書を含みます）のすべてを譲渡すること、および (d) 譲受人は、本契約のすべての条項に従うことに同意すること。また、本ソフトウェア製品がアップグレード版である場合、本ソフトウェア製品のそれ以前のすべてのバージョン及びそれらに関するお客様の権利と一緒に同一の譲受人に譲渡されること。

3. 著作権

本ソフトウェア製品に関する著作権はミットヨ、その関連会社又はそのサプライヤーに独占的に帰属します。お客様は、本ソフトウェア製品のいかなる部分からも、著作権表示、商標権表示その他の知的財産に関する表示を除去したり、修正・変更することは禁止されています。

4. 保証

お客様が、お客様の最初のご購入日から1年以内に、本ソフトウェア製品が頒布された際の記録媒体又は本ソフトウェア製品に含まれる書類に物理的な瑕疵を発見した場合、ミットヨは無料でその記録媒体又は書類を交換します。

上記の場合を除き、本ソフトウェア製品は、「現状有姿」にて提供されます。ただし、お客様の最初のご購入後1年以内に、本ソフトウェア製品の重要な機能に致命的な影響があるとミットヨが判断した不具合が発見された場合は、ミットヨは、ミットヨの判断により、かかる不具合を修理するか、本ソフトウェア製品を交換します。

この保証による救済は、最初の使用権者であるお客様のみを対象とし、譲受人は救済を受けられません。この保証の下での、お客様に対する救済手段及びミットヨ、その関連会社又はそのサプライヤーの責任は、ミットヨの単独の判断による、上記の修理又は交換のみに限定されます。

いかなる場合にも、ミットヨは、本ソフトウェア製品にエラーがないことを保証したり、お客様が何らの問題や障害なく本ソフトウェア製品を使用できることを保証するものではなく、また、本ソフトウェア製品が、第三者が提供するハードウェア又はソフトウェア

製品と一緒に使用できることを保証するものではありません。

この保証は、本ソフトウェア又はそのコンポーネントやエレメント、もしくはかかる本ソフトウェア製品と一緒に使用することを意図された装置が、(a) 変更・修正された場合、(b) ミットヨが提供した指示に従ってインストール、使用、修理又は保守されなかった場合、(c) 異常な物理的又は電氣的なストレス、不正使用、過失若しくは事故の場合、又は、(d) 非常に危険な活動において使用された場合には、適用されません。

本ソフトウェア製品がインストールされた機器又はハードウェアに関連してミットヨ又はその関連会社が提供するいかなる保証も、本契約に明示的に反対の規定がない限りは、本契約に規定する保証又はお客様の権利を拡大したり、修正をすることはできません。

この保証条項に規定される場合を除き、適用される法によって許される最大の範囲で、あらゆる性質の、すべての明示的・黙示的な条件、表明及び保証（商品性に関する保証、特定の目的への適合性の保証、非侵害の保証又は取引過程、使用又は取引実務から生じる保証を含みますが、これらに限定されません）は、排除されます。

お客様は、お客様が意図された結果を実現するために本ソフトウェア製品を選択したことによって生ずるすべての結果についての全責任を引き受けるものとします。

5. 免責

ミットヨ、その関連会社及びそのサプライヤーは、いかなる場合においても、収益の損失、利益の損失、若しくはデータの損失、又は本ソフトウェア製品の使用若しくは使用不能によって生じた特別損害、直接損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、又は懲罰的損害について、原因及び責任理論の如何にかかわらず、たとえミットヨ、その関連会社又はそのサプライヤーが当該損害の可能性について通知を受けていた場合であっても、責任を負いません。

前記にもかかわらず、ミットヨが、お客様による本ソフトウェア製品の使用によって生じた損害又は損失に対して責任があると判断された場合でも、いかなる場合においても、ミットヨ、その関連会社及びそのサプライヤーのお客様に対する責任は、契約に基づく、（過失を含む）不法行為とを問わず、本ソフトウェア製品に対してお客様が支払った金額を超えないものとします。

国、州、又は管轄地によっては、派生的損害又は付随的損害に対する責任の排除又は制限を認めていない場合があります。そのような国、州、又は管轄地におけるミットヨ、その関連会社及びそのサプライヤーの責任は、法に認められる最大の範囲内で排除または制限されるものとします。

6. 契約の終了

本契約に基づくお客様の使用権は解除されるまで有効です。お客様は、本ソフトウェア製品（すべての記録媒体及び文書を含む）およびそのすべての複製物を破棄することによって、本契約を終了することができます。

本契約は、お客様が本契約のいずれかの規定に違反した場合には、ミットヨからの通知によりただちに終了します。終了時、お客様は、本ソフトウェア製品（すべての記録媒体及

び書類を含む）及びそのすべての複製物を破棄するものとします。

6. 輸出管理

本ソフトウェア製品は日本の輸出管理法及びその他の適用される国の輸出入管理法令に従って取り扱われるものとします。お客様は、適用されるすべての規則を厳格に順守するものとし、またお客様が本ソフトウェアを輸出、再輸出又は輸入するために必要なライセンスを取得する責任があることを認識するものとします。

8. その他

本契約は、日本法（ただし、法の適用に関する通則法及びその他の法の抵触についての規則に関する法令を除きます）を準拠法とします。

お客様は、本契約及び本契約上の本契約当事者の権利・義務から生じる又は関連するあらゆる紛争、見解の相違又は請求について、東京地方裁判所の専属管轄に服することに同意するものとします。本契約には国際物品販売契約に関する国際連合条約は適用されません。本契約の一部が無効又は執行不能であることが判明した場合であっても、本契約のその他の条項は完全に有効かつ執行可能です。

本契約は、ここに取り上げる主題についてのお客様とミットヨとの間の完全な合意を形成しています。

お客様は、お客様による本契約違反から生じるあらゆる性質の請求又は責任から、ミットヨ、その関連会社及びそのサプライヤーを補償し、防御し、免責するものとします。

本マニュアルで使用されているマーク

各種の注記について

正しい操作により、信頼性の高い測定データを得るための助けとなる各種の“注記”を、以下の区分に示す用語により示します。

-
- 重要**
- 目的を達成するために必要な情報を示す注記です。この指示を無視することはできません。
 - この指示に従わない場合、本機の性能、精度を損なう可能性あるいは維持することが困難になる可能性があることを示します。
-

- 注記**
- 本文の重要な点で特に強調または補足すべき情報を示します。特定の操作に関してご留意頂きたい事柄（メモリの制限、装置の構成、プログラムの特定のバージョンに関する情報など）があることを示します。
-

- 参考**
- 本文に記載されている操作方法や手順を特定の問題に適用する場合の参考情報や、操作や機能に関する詳細説明などを示します。
- また、他に参照すべき情報がある場合には、参照箇所を示します。
-

- 本マニュアルに記載の使用法に依らない使用により損害が発生した場合には、弊社は一切その責任を負いません。但し、ソフトウェア使用許諾契約書に規定されていないその他の保証につきましては、本マニュアルに記載された内容に依る使用により損害が発生した場合も、弊社は一切その責任を負いません。
- 本マニュアルの記載内容は、お客様に事前予告なく変更することがあります。

Copyright © 2009-2016 Mitutoyo Corporation. All rights reserved.

ソフトウェアの操作の表記について

このソフトウェアは Windows オペレーションシステム上で動作します。

本書は、Windows ベースのソフトウェアの操作方法を知っていることを前提として書かれています。Windows の操作方法がよく分からない場合は、「Microsoft Windows ファーストステップガイド」など Windows の操作マニュアルを参照ください。

本書では Windows XP 上でソフトウェアを使用した場合の画面表示と操作を説明していますが、Windows の種類によらず、ソフトウェアの機能や操作方法は同じです。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

保証について

本製品（ソフトウェア製品を除く）は、厳重な品質管理のもとで製造されていますが、お客様の正常な使用状態において、万一お買い上げの日から 1 年以内に故障した場合には、無償で修理させていただきます。お求めの代理店、あるいは弊社営業所へご連絡ください。

次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。

- 1 取り扱い上の誤りおよび不当な改造や修理による故障および損傷。
- 2 お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷。
- 3 火災、塩害、ガス害、異常電圧および天災地変などによる故障および損傷。

本保証は日本国内においてのみ有効です。

輸出及び非居住者への技術提供にあたってのご注意

本製品は、「外国為替及び外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 若しくは外国為替令別表に定める 16 の項」によるキャッチオール規制貨物・キャッチオール規制技術（プログラムを含む）です。

本製品の輸出及び日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になる場合があります。

分別処理を行っている EU（欧州）諸国で電気・電子機器の廃棄をする際の注意



商品または包装に記されたこのシンボルマークは、EU 諸国でこの商品を廃棄する時に一般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。WEEE（廃電気電子機器）を土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイクルにご協力ください。

処理方法に関する詳しい内容は、お近くのお買い上げになった小売店や代理店にお問い合わせください。

目次

ソフトウェア使用許諾契約書	i
本マニュアルで使用されているマーク	v
ソフトウェアの操作の表記について	vi
保証について	vi
輸出及び非居住者への技術提供にあたってのご注意	vii
分別処理を行っている EU（欧州）諸国で電気・電子機器の廃棄をする際の注意	vii
1 基礎知識	1-1
1.1 概要	1-1
1.2 システム構成	1-1
1.3 コンピュータの要求仕様	1-2
1.4 U-WAVE-R の仕様	1-3
1.5 U-WAVE-T の仕様	1-5
1.6 無線通信の仕様	1-5
1.7 専門用語	1-6
1.7.1 グループ ID	1-6
1.7.2 チャンネル	1-6
1.7.3 バンド ID	1-7
1.7.4 測定モード	1-8
1.7.5 デバイス ID	1-9
1.7.6 全バンド ID スキャン	1-9
1.7.7 データ抜け監視レベル	1-9
1.7.8 U-WAVE-R 検索	1-10
2 インストール	2-1
2.1 プログラムとデバイスドライバのインストール	2-1
2.1.1 プログラムのインストール	2-1
2.1.2 デバイスドライバのインストール	2-5
2.2 プログラムの起動	2-18
2.2.1 U-WAVEPAK の起動	2-18
2.3 プログラムのアンインストール	2-19
2.4 デバイスドライバのアンインストール	2-20
2.5 Windows 8 / 8.1 / 10 でのコントロールパネルの表示方法	2-22
3 メニュー	3-1
3.1 メニュー	3-1
3.1.1 メニューダイアログの起動	3-1
3.1.2 ‘U-WAVEPAK 設定’を直接起動する為の操作	3-5
3.1.3 ‘U-WAVEPAK データ I/F’を直接起動する為の操作	3-5

4	設定	4-1
4.1	工場出荷状態の U-WAVE に対する設定	4-1
4.1.1	U-WAVE-R の新規登録	4-1
4.1.2	U-WAVE-T の追加	4-4
4.2	機能	4-6
4.2.1	U-WAVE-R 情報の為の機能	4-6
4.2.2	U-WAVE-T 情報の為の機能	4-9
4.2.3	共通機能	4-12
4.3	U-WAVE-R 情報の編集	4-13
4.3.1	編集	4-14
4.3.2	全バンド ID スキャン	4-16
4.3.3	初期化	4-19
4.4	U-WAVE-T 情報の編集	4-21
4.4.1	追加	4-21
4.4.2	変更	4-22
4.4.2.1	測定モードの変更	4-22
4.4.2.2	チャンネルの変更	4-24
4.4.2.3	グループ ID やバンド ID の変更	4-26
4.4.2.4	初期化	4-28
4.4.3	選択を反転	4-30
4.4.4	測定モード 変更(マルチ処理)	4-31
4.4.5	グループ ID 変更(マルチ処理)	4-32
4.4.6	バンド ID 変更(マルチ処理)	4-33
4.4.7	初期化(マルチ処理)	4-34
4.4.8	クリア(マルチ処理)	4-35
4.4.9	バックアップ	4-36
4.4.10	リストア	4-36
4.5	共通操作	4-38
4.5.1	設定の送信	4-38
4.5.2	情報の受信	4-39
4.5.3	リスト表示	4-40
4.5.4	言語選択	4-41
4.5.5	環境設定	4-42
4.5.6	設定終了	4-43
4.6	具体的な操作例	4-44
4.6.1	グループ ID やバンド ID を変更する為に	4-44
4.6.2	U-WAVE-R 間で U-WAVE-T を移動する為に	4-50
5	データ I/F	5-1
5.1	データ I/F の基本操作	5-1
5.2	機能	5-3
5.3	環境設定	5-4

6	補足	6-1
6.1	通信パケットの仕様	6-1
6.1.1	共通仕様	6-1
6.1.2	U-WAVE-R から PC へのパケット	6-2
6.1.2.1	測定データパケット	6-2
6.1.2.2	ステータスパケット	6-3
6.1.2.2.1	ステータスコード	6-4
6.1.2.3	U-WAVE-R 情報パケット	6-5
6.1.2.4	U-WAVE-T 情報パケット	6-7
6.1.2.4.1	U-WAVE-T の状態	6-7
6.1.3	PC から U-WAVE-R へのパケット	6-8
6.1.3.1	情報要求パケット	6-8
6.1.3.1.1	ステータスパケットの内容について	6-8
6.1.3.2	データ要求パケット	6-9
6.1.3.2.1	ステータスパケットの内容について	6-10
6.2	U-WAVE の初期化	6-11
6.2.1	U-WAVE-R の初期化	6-11
6.2.1.1	ハードウェアを使用した方法	6-11
6.2.1.2	ソフトウェアを使用した方法	6-11
6.2.2	U-WAVE-T の初期化	6-11
6.2.2.1	ハードウェアを使用した方法	6-11
6.2.2.2	ソフトウェアを使用した方法	6-11
6.3	使用上の制限	6-12
6.3.1	同じグループ ID とバンド ID の検出に対する警告	6-12
6.3.2	複数の測定器のデータを連続して出力する装置	6-13
6.3.3	Windows のスタンバイや休止状態	6-13
6.3.4	[DATA]スイッチの機能	6-14

営業・サービスの窓口

MEMO

1

基礎知識

1.1 概要

U-WAVE は、無線通信システムです。

U-WAVEPAK は、U-WAVE-T に接続した測定器からコンピュータへ測定データを収集する作業を支援するソフトウェアです。

このソフトウェアは、下記の目的を持っています。


1) U-WAVE-R と U-WAVE-T の設定

このソフトウェアは、U-WAVE-R と U-WAVE-T 間の無線通信の為の情報を設定します。これらの情報は、このソフトウェアによって管理されます。

2) コンピュータ上のアプリケーションソフトウェアとのデータ I/F

このソフトウェアは、U-WAVE-T から送られた測定データやステータスを、コンピュータ上のアプリケーションソフトウェア (Microsoft Excel 等) へ、キーボードエミュレーションデータとして通知します。

1.2 システム構成

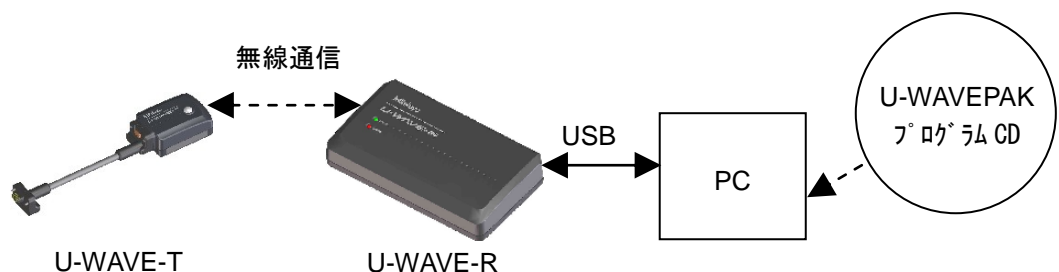

1.3 コンピュータの要求仕様

本プログラムを使用するコンピュータに要求される仕様は下記の通りです。

＜ハードウェア仕様＞

- ・ モニタ (解像度 800×600 以上、表示色 256 色以上)
- ・ 5Mbyte 以上のハードディスクドライブの空き容量
(インストールに最低限必要な容量)
- ・ CD-ROM ドライブ
(本プログラムをインストールするために必要)
- ・ USB ポート
(U-WAVE-R を接続するために必要)

注記 ・上記以外のハードウェア仕様については、本プログラムが動作保証している OS にて要求されている仕様に準拠します。


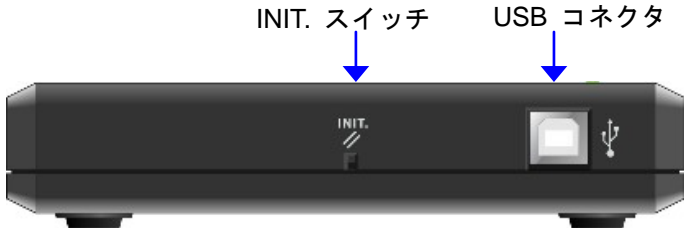
＜ソフトウェア仕様＞

- ・ OS : Microsoft Windows 2000 Professional(SP4 以上)
Microsoft Windows XP Home Edition(SP2 以上)
Microsoft Windows XP Professional(SP2 以上)
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10

重要 ・本プログラムが対応している使用言語と同じ使用言語に対応した OS 上で使用して下さい。使用言語が異なる OS 上での動作は保証しません。

1.4 U-WAVE-R の仕様

U-WAVE-R の仕様は下記の通りです。

項目	仕様
各部の名称 (上面)	
各部の名称 (背面)	
LED	緑 (POWER) / 赤 (ERROR)
スイッチ	INIT. スイッチ
PC との I/F	USB コネクタ(シリーズ-B、メス) USB 2.0 (Full-Speed)
電源	USB によるバスパワー (PC から USB ケーブルにより供給)

重要 ・USB ハブを経由して U-WAVE-R を PC に接続する場合は、「セルフパワー型 USB ハブ」を使用して下さい。

・U-WAVE-R の電源を OFF にしても、U-WAVE-R 内に記憶された情報は保持されます。

参考 ・U-WAVE-R の初期化については、『7.2.1 U-WAVE-R の初期化』を参照して下さい。

・U-WAVE-R の詳細仕様については、『U-WAVE-R 取扱説明書』を参照して下さい。

U-WAVE-R の状態と LED の状態は下記の通りです。




LED の状態	U-WAVE-R の状態
緑 LED - ON 赤 LED - OFF	U-WAVE-R の電源が ON。U-WAVE-R は動作中。
緑 LED - 点滅 赤 LED - 点滅	(1) U-WAVE-R は工場出荷状態。 (2) 同じ'グループ ID'と'バンド ID'が設定されている別の U-WAVE-R を検知。
緑 LED - 点滅 赤 LED - OFF	U-WAVE-R は'全バンド ID スキャン'の処理中。 (全バンド ID スキャンの所要時間は、約 10 秒程度。)
緑 LED - ON 赤 LED - 点滅	警告! U-WAVE-R が使用不可能。 (PC から供給されている電源電圧値が低下。)
緑 LED - OFF 赤 LED - OFF	U-WAVE-R の電源が OFF。

重要 ・デバイスドライバがインストールされていない場合は、LED は点灯しません。

参考 ・デバイスドライバのインストールについては、『2.1.2 デバイスドライバのインストール』を参照して下さい。

1.5 U-WAVE-T の仕様

U-WAVE-T の仕様は下記の通りです。

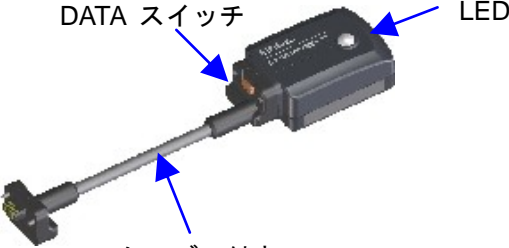項目	仕様
各部の名称	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>IP67 タイプ</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ブザータイプ</p>  <p>ブザー</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>DATA スイッチ LED</p> <p>ケーブル付き</p> </div>
LED	緑色 / 赤色 / 橙色
スイッチ	DATA スイッチ
電源	リチウムコイン電池(CR2032) : 1 個

重要 ・U-WAVE-T 内の電源が空になっても、U-WAVE-T 内に記憶された情報は保存されます。

参考 ・U-WAVE-T の初期化については、『7.2.2 U-WAVE-T の初期化』を参照して下さい。
 ・U-WAVE-T の詳細仕様については、『U-WAVE-T 取扱説明書』を参照して下さい。

1.6 無線通信の仕様

参考 ・無線通信の詳細仕様については、『U-WAVE-R 取扱説明書』と『U-WAVE-T 取扱説明書』を参照して下さい。

1.7 専門用語


1.7.1 グループ ID

U-WAVE-R と U-WAVE-T をグルーピングする為の ID です。

同じグループ ID を持つ U-WAVE-R と U-WAVE-T が通信可能です。

無線エリア内で複数の U-WAVE-R を使用する場合には、各々の U-WAVE-R のグループ ID の値は異なる必要があります。

選択可能な値は、00 から 99 です。

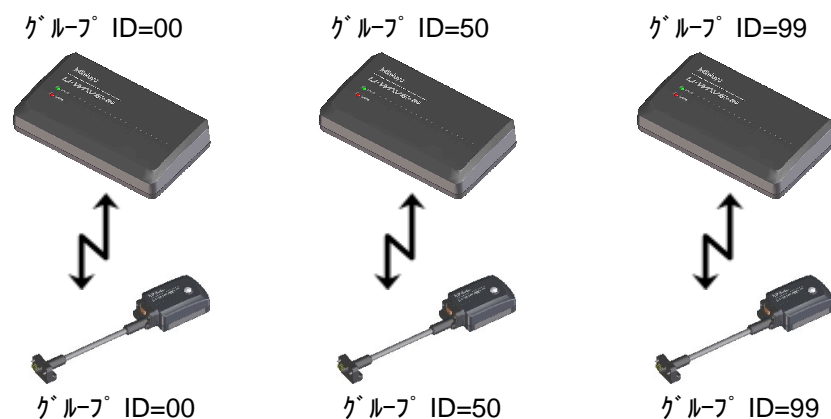


1.7.2 チャンネル

U-WAVE-T に対してユーザが指定するチャンネルです。

同じ U-WAVE-R に複数の U-WAVE-T を接続する場合には、各々の U-WAVE-T のチャンネルの値は異なる必要があります。

選択可能な値は、00 から 99 です。

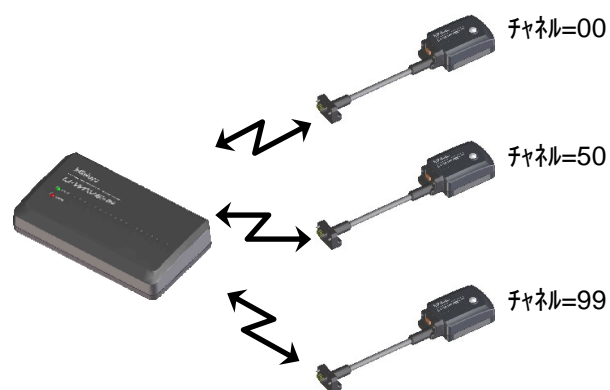

1.7.3 バンド ID

U-WAVE-R と U-WAVE-T の間の無線通信に割り当てるバンドの ID です。

同じバンド ID を持つ U-WAVE-R と U-WAVE-T が通信可能です。

選択可能な値は、11 から 25 です。

バンド ID に割り当てられている周波数は下記の通りです。

バンド ID	中央周波数 (バンド幅)
11	2405 MHz (2 MHz)
12	2410 MHz (2 MHz)
13	2415 MHz (2 MHz)
14	2420 MHz (2 MHz)
15	2425 MHz (2 MHz)
16	2430 MHz (2 MHz)
17	2435 MHz (2 MHz)
18	2440 MHz (2 MHz)
19	2445 MHz (2 MHz)
20	2450 MHz (2 MHz)
21	2455 MHz (2 MHz)
22	2460 MHz (2 MHz)
23	2465 MHz (2 MHz)
24	2470 MHz (2 MHz)
25	2475 MHz (2 MHz)

注記 ・複数の U-WAVE-R が同じバンド ID を使用していると、無線通信はお互いを妨害するかもしれません。よって、可能な限り、異なるバンド ID を指定して下さい。

1.7.4 測定モード

U-WAVE には、下表に示す 2 種類の測定モードがあります。

U-WAVEPAK にて、各 U-WAVE-T に対して測定モードを指定できます。

出力の種類	測定モードの種類	
	ボタン駆動	イベント駆動
U-WAVE-T から U-WAVE-R へのデ ータ出力	U-WAVE-T 上か測定器上の[DATA]スイ ッチを、2 秒以内押すとデータが出力さ れます。その後 LED が点滅。 正常: 緑色 LED 点滅 異常: 赤色 LED 点滅	U-WAVE-T は測定器を常時監視して、測定 値が変化するとデータを転送します。 異常: 赤色 LED 点滅
U-WAVE-R から PC へのデータ出力	U-WAVE-T からデータを受信すると、 U-WAVE-R はそのまま PC へ出力しま す。	U-WAVE-T からデータを受信すると U-WAVE-R はメモリに保存します。PC から のデータ要求を受信すると U-WAVE-R はメモリに保存しているデータを出力し ます。
U-WAVE-T からの キャンセル	U-WAVE-T の[DATA]スイッチを、2 秒 以上 5 秒以内で長押しすると、キャン セルコマンドが転送されます。 [DATA]スイッチを押している間、橙色 LED が速く点滅(0.1 秒間隔)。	
U-WAVE-R から PC へのキャンセル	U-WAVE-T からキャンセルコマンドを 受信すると、U-WAVE-R は PC へ出力 します。	
U-WAVE-T からの U-WAVE-R 検索	U-WAVE-T の[DATA]スイッチを、5 秒 以上 10 秒以内で長押しすると、 U-WAVE-R 検索を実行します。 [DATA]スイッチを押している間、橙色 LED が遅く点滅(0.3 秒間隔)。	U-WAVE-T の[DATA]スイッチを、5 秒以上 10 秒以内で長押しすると、U-WAVE-R 検 索を実行します。 [DATA]スイッチを押している間、橙色 LED が遅く点滅(0.3 秒間隔)。
U-WAVE-R から PC へのエラー通知	U-WAVE-R はステータスを PC へ出力 します。	U-WAVE-R はステータスを PC へ出力しま す。

注記 ・もし U-WAVE-T が工場出荷状態の場合、U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを押す事によ
り U-WAVE-R 検索を実行します。そして、[DATA]スイッチを押している間、橙色 LED
が遅く点滅(0.3 秒間隔)します。

1.7.5 デバイス ID

個々の U-WAVE-R 及び U-WAVE-T に割り当てられた固体識別コードです。

この値は工場出荷時に決定され、ユーザは読出しのみ可能です。

デバイス ID の値は、各々の U-WAVE-R や U-WAVE-T に刻印されています。

この値の範囲は 0000000000 から 1999999999 です。

1.7.6 全バンド ID スキャン

全バンド ID スキャンを実行すると、U-WAVE-R を使用している場所で、全てのバンド ID(11~25)に対するノイズレベルを調査します。

ノイズレベル値は、0 から 255 です。

もしノイズレベル値が 255 ならば、ノイズレベルは不確定です。

ノイズレベルが小さなバンド ID は、無線通信の状態が良好です。

ノイズレベルが大きなバンド ID は、無線通信の状態が良くありません。

よって、ノイズレベルの小さなバンド ID を使用して下さい。

注記 ・全バンド ID スキャンの所要時間は、約 10 秒程度です。

・U-WAVE-R を初期化した時には、全バンド ID スキャンが実行されます。

そして最もノイズレベルの小さなバンド ID がデフォルト値として採用されます。

・U-WAVE-R の近くで無線 LAN を使用している場合は、ノイズレベルが大きくなるかもしれません。

1.7.7 データ抜け監視レベル

U-WAVE-T と U-WAVE-R 間の通信では、測定データにシーケンス番号を持っています。

U-WAVE-T は、測定データの出力の度にシーケンス番号をインクリメントしています。

U-WAVE-R はこのシーケンス番号を常に監視しています。

次の式の条件を満たした場合に、U-WAVE-R は PC ヘッワーニングを通知する為のステータスを出します。

$$\text{シーケンス番号の抜け数} > (9 - L)$$

ここで、L = データ抜け監視レベルの値

選択可能な値は、0 から 9 です。

1.7.8 U-WAVE-R 検索

U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを 5 秒以上 10 秒以内に押す事により、U-WAVE-R 検索が実行されます。

U-WAVE-R 検索を使用して、U-WAVE-T は自分自身のデバイス ID を登録している U-WAVE-R をサーチします。

もし U-WAVE-T のデバイス ID を登録している U-WAVE-R が見つかったら、U-WAVE-T と U-WAVE-R は自動的に接続されます。

重要 ・U-WAVE-R 検索は U-WAVE-T のバッテリーを消耗します。
よって、必要な時だけ実行して下さい。

2


インストール

2.1 プログラムとデバイスドライバのインストール


2.1.1 プログラムのインストール

- 重要** ・Windows には'Administrator'権限でログインして下さい。
- ・10)の操作が完了するまでは、U-WAVE-R を PC に接続しないで下さい。


- 1) U-WAVEPAK のプログラム CD を PC の CD ドライブに挿入します。
- 2) Windows エクスプローラ等で、CD 上の'Setup'フォルダ内の'Setup.exe'を実行します。
Windows Vista を使用中に下記の画面が表示された場合は、[許可]を選択して下さい。

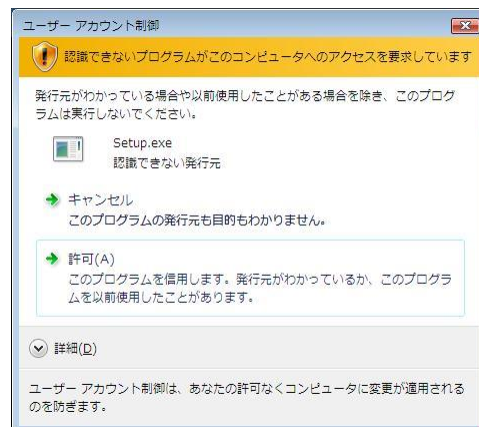


Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 を使用中に下記の画面が表示された場合は、[はい]を選択して下さい。

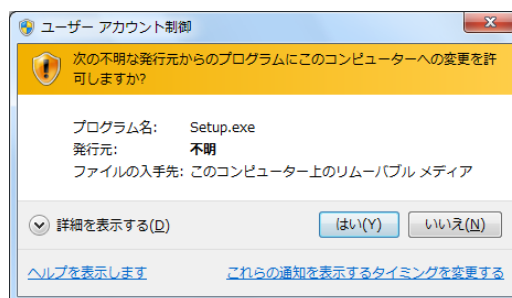


- 3) 使用する言語を選択して[OK]ボタンを押します。

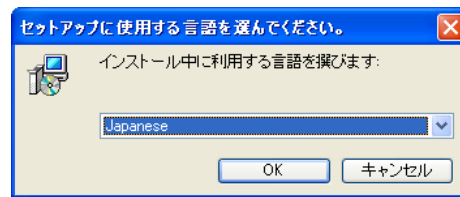


- 4) 下記の画面が表示されたら[次へ]ボタンを押します。

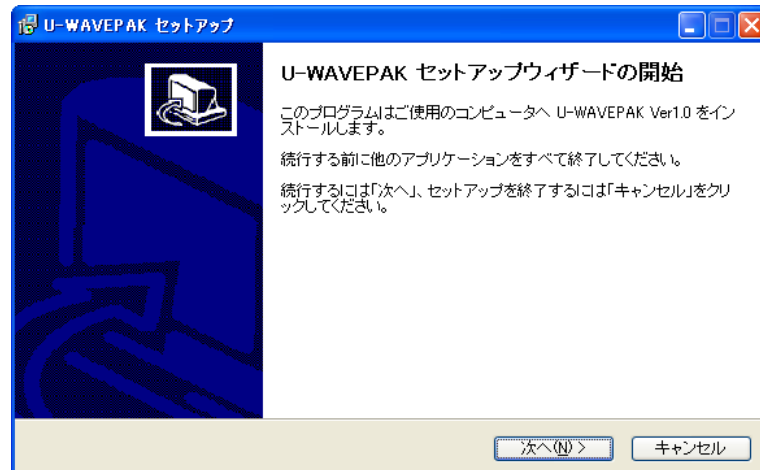


- 5) 下記の画面が表示されたら、[同意する]を選択して、[次へ]ボタンを押します。

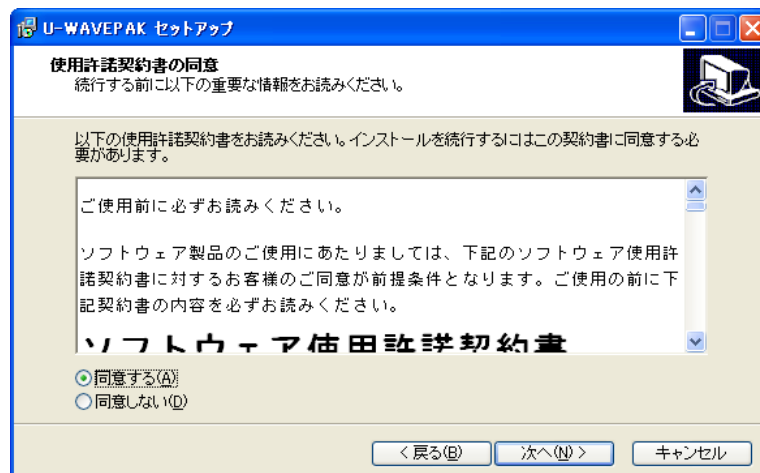


- 6) 下記の画面が表示されたら[次へ]ボタンを押します。
Windows の種類により、フォルダが異なります。

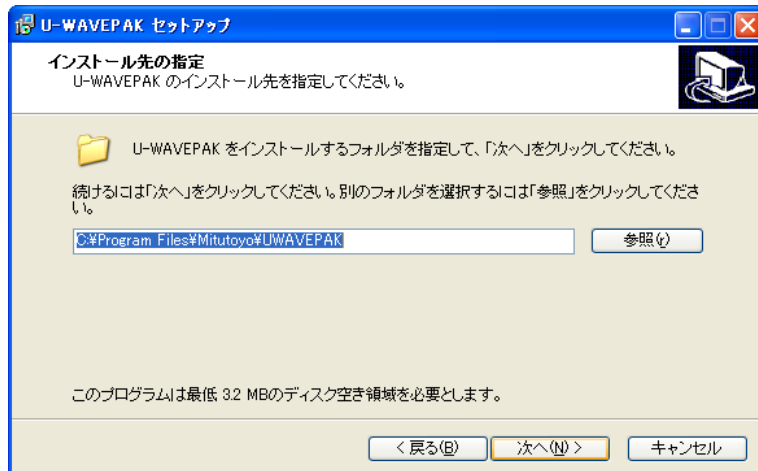


- 7) 下記の画面が表示されたら[次へ]ボタンを押します。

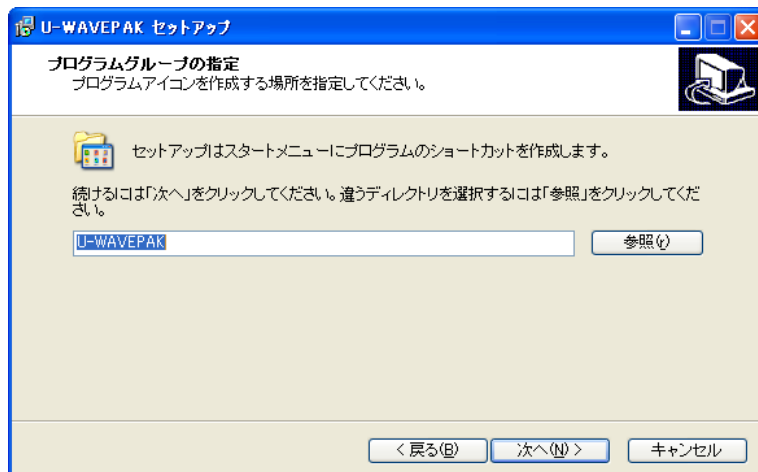


- 8) 下記の画面が表示されたら[次へ]ボタンを押します。

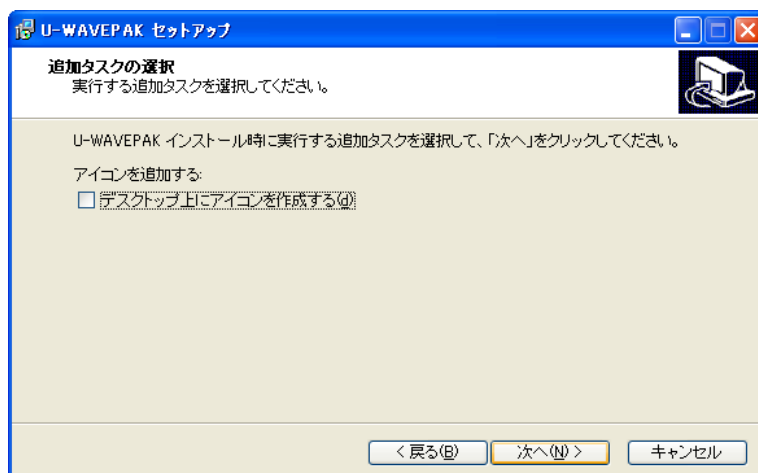

- 9) 下記の画面が表示されたら[インストール]ボタンを押します。

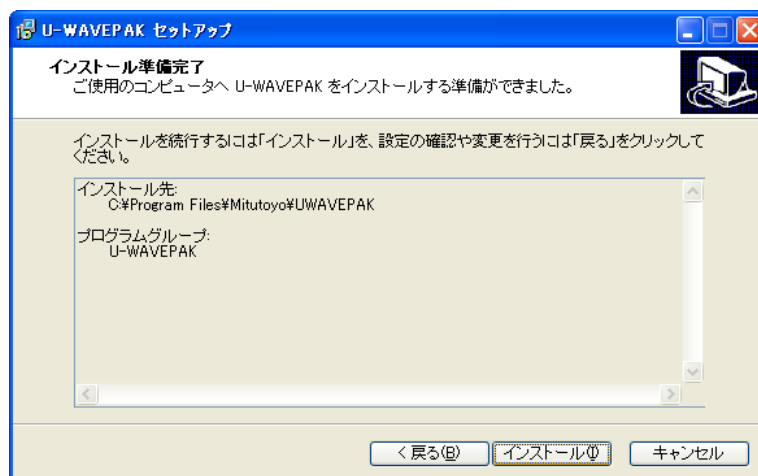

- 10) 下記の画面が表示されたら[完了]ボタンを押して、インストールを終了します。

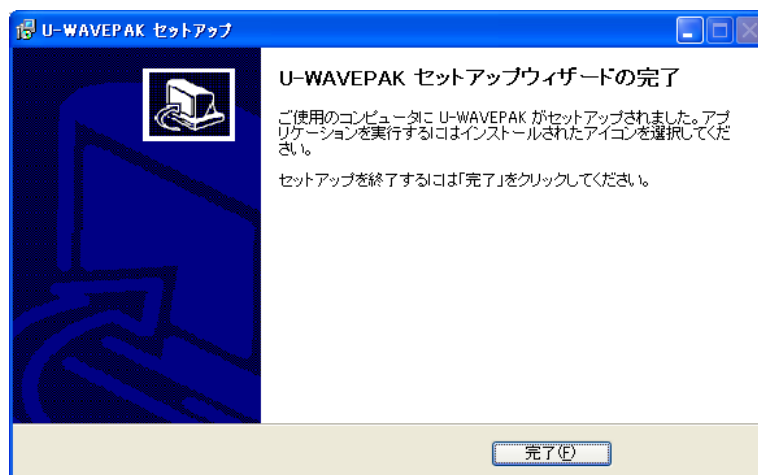


2.1.2 デバイスドライバのインストール


[Windows XP の場合]

重要 ・Windows には 'Administrator' 権限でログインして下さい。


- 1) U-WAVE-R を PC の USB ポートに接続します。
- 2) Windows が U-WAVE-R を検知すると、自動的に下記の画面が表示されます。
下記のラジオボタンを選択して[次へ]ボタンを押します。

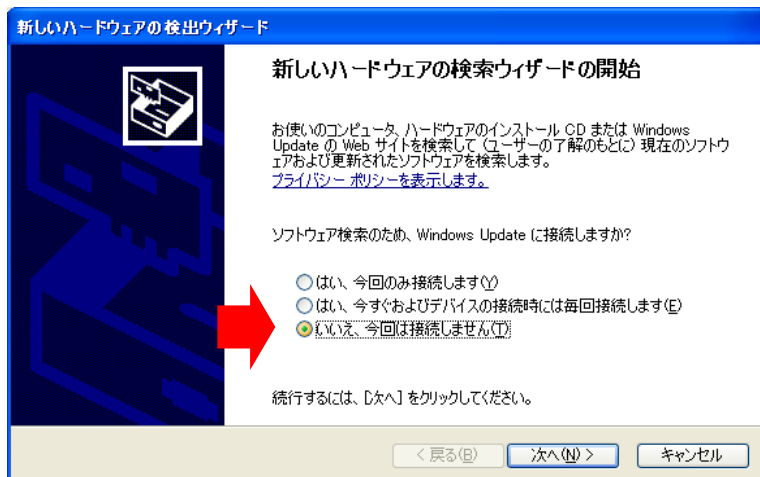


- 3) 下記のラジオボタンを選択して[次へ]ボタンを押します。

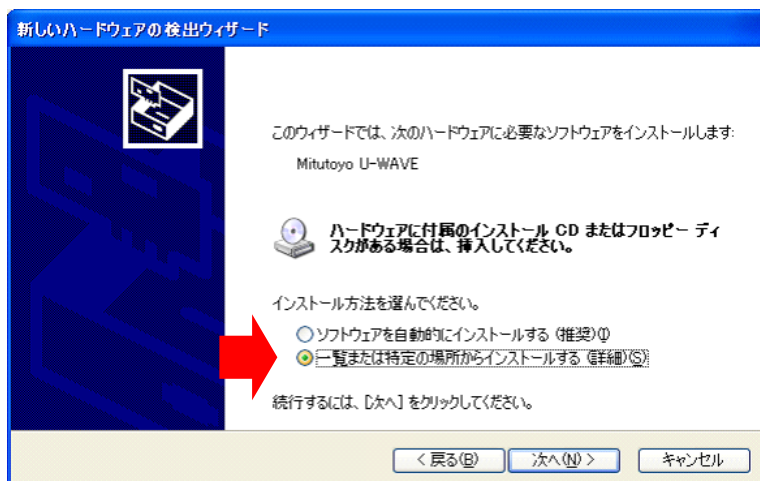

- 4) 下記のラジオボタンとチェックボックスを選択して[参照]ボタンを押します。

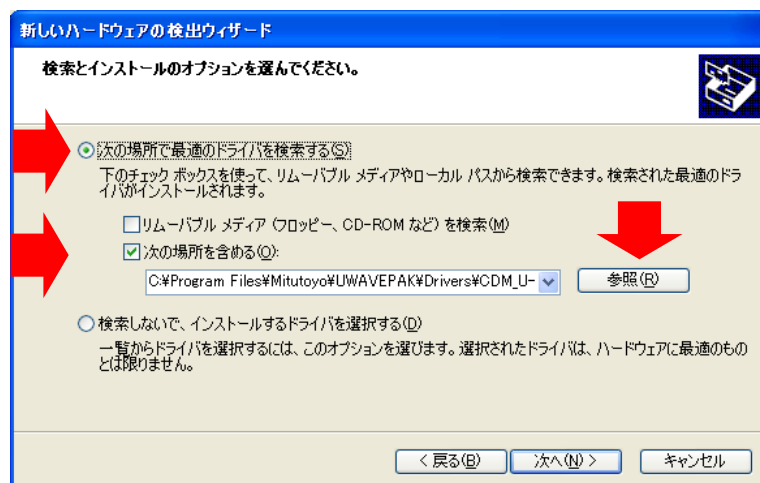

- 5) 下記の画面でインストールするドライバを指定します。

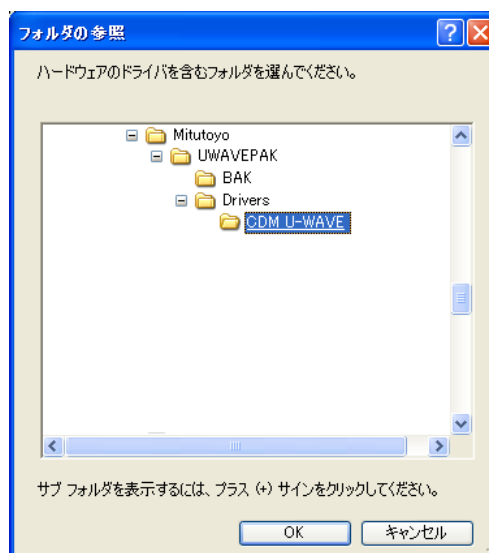

CD 上かインストール先の[¥Drivers¥CDM_U-WAVE¥]フォルダを指定します。
指定したら、[OK]ボタンを押して、4)の画面に戻り、[次へ] ボタンを押します。

重要 ・下記の 2 種類のドライバが自動的にインストールされます。

(1) VCP(仮想 COM ポート)用のドライバ

(2) ダイレクト USB 用のドライバ

U-WAVEPAK は、起動時にどちらかのドライバを選択できます。

・もし U-WAVE-R と U-WAVEPAK 以外のアプリケーションソフトウェアを接続する場合は、アプリケーションソフトウェアがサポートしているドライバを使用して下さい。
ダイレクト USB 用のドライバを使用するには、アプリケーションソフトウェアに専用の DLL(FTD2XX.lib)を組み込む必要があります。

VCP 用のドライバを使用するには、アプリケーションソフトウェア上の RS-232C 通信パラメータを下記の通りに指定する必要があります。

(1) 通信速度 = 57600bps


(2) パリティ = なし

(3) データ長 = 8bits


(4) ストップビット = 1bit

(5) フロー制御 = RTS/CTS

6) 下記の画面で[続行]ボタンを押します。

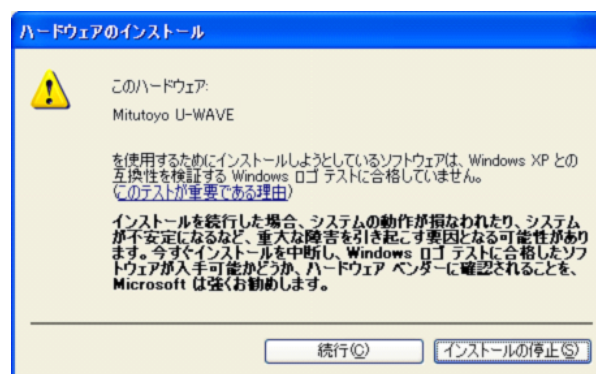

7) 下記の画面で[完了]ボタンを押します。

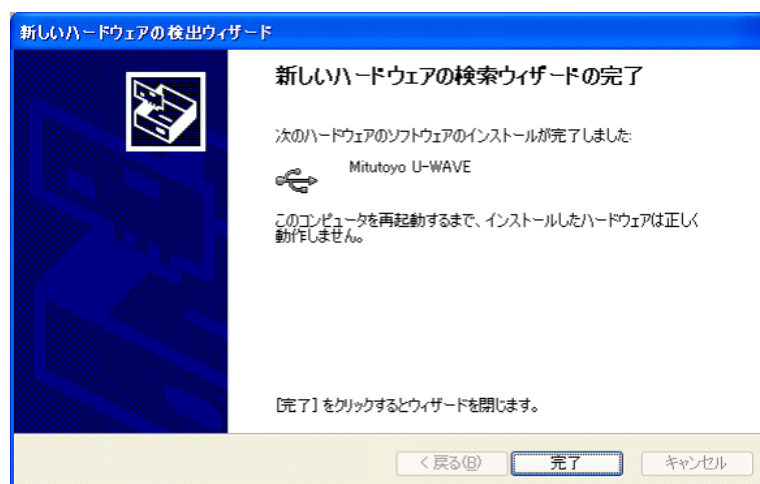


再度、2)の画面が表示されるので、2)から 7)の操作を再実行します。

重要 ・複数の U-WAVE-R が PC に接続されている場合は、接続されている全ての U-WAVE-R に対するドライバをインストールする必要があります。

[Windows Vista または Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 の場合]

重要 ・Windows には 'Administrator' 権限でログインして下さい。

- 1) U-WAVE-R を PC の USB ポートに接続します。
- 2) Windows Vista を使用中に下記の画面が表示された場合は、[キャンセル]を選択して下さい。

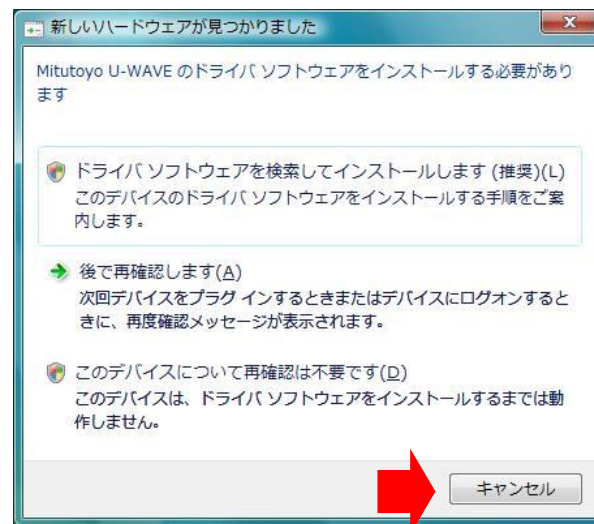

- 3) Windows の[コントロールパネル]-[ハードウェアとサウンド]を開きます。

<Windows Vista>



<Windows 7>



<Windows 8 / 8.1 / 10>



- 4) Windows の[ハードウェアとサウンド]-[デバイスマネージャ]を開きます。

<Windows Vista>




<Windows 7>



<Windows 8 / 8.1 / 10>




- 5) [ほかのデバイス]を押して、[Mitutoyo U-WAVE]にカーソルを合わせ、マウスを右クリックして[ドライバソフトウェアの更新]を選択します。

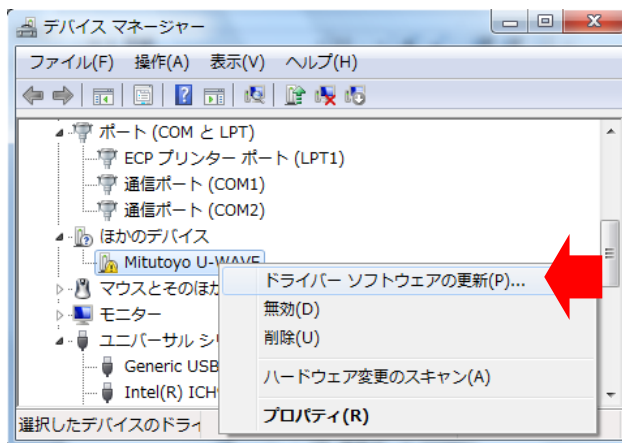


もし[ほかのデバイス]内に、[Mitutoyo U-WAVE]または[USB Serial Port]が表示されていない場合は既にデバイスドライバがインストールされています。従って[デバイスマネージャ]を閉じてデバイスドライバのインストールを終了して下さい。

6) 下記の項目を選択します。

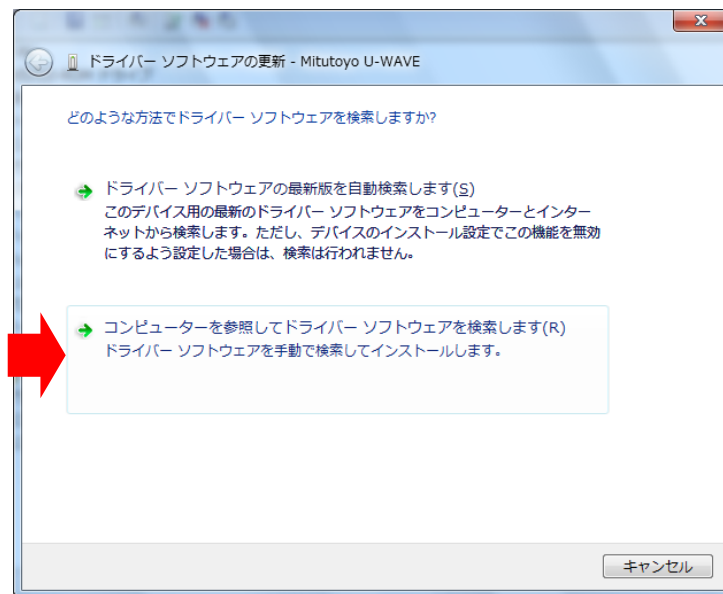

7) [参照]ボタンを押します。

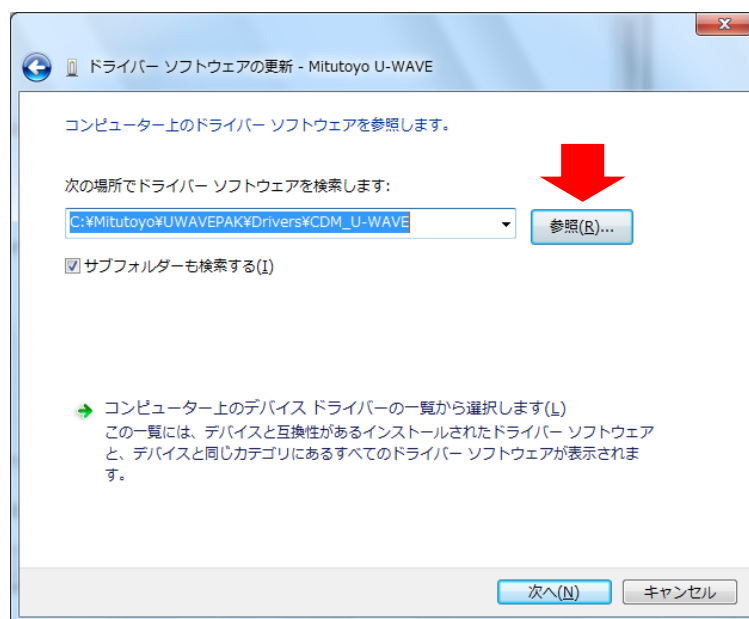

8) 下記の画面でインストールするドライバを指定します。



CD 上かインストール先の[¥Drivers¥CDM_U-WAVE¥]フォルダを指定します。

指定したら、[OK]ボタンを押して、7)の画面に戻り、[次へ] ボタンを押します。

重要 ・下記の 2 種類のドライバが自動的にインストールされます。


- (1) VCP(仮想 COM ポート)用のドライバ
- (2) ダイレクト USB 用のドライバ

U-WAVEPAK は、起動時にどちらかのドライバを選択できます。


・もし U-WAVE-R と U-WAVEPAK 以外のアプリケーションソフトウェアを接続する場合は、アプリケーションソフトウェアがサポートしているドライバを使用して下さい。
ダイレクト USB 用のドライバを使用するには、アプリケーションソフトウェアに専用の DLL(FTD2XX.lib)を組み込む必要があります。
VCP 用のドライバを使用するには、アプリケーションソフトウェア上の RS-232C 通信パラメータを下記の通りに指定する必要があります。

- (1) 通信速度 = 57600bps
- (2) パリティ = なし
- (3) データ長 = 8bits
- (4) ストップビット = 1bit
- (5) フロー制御 = RTS/CTS

9) 下記の画面で[インストール]ボタンを押します。

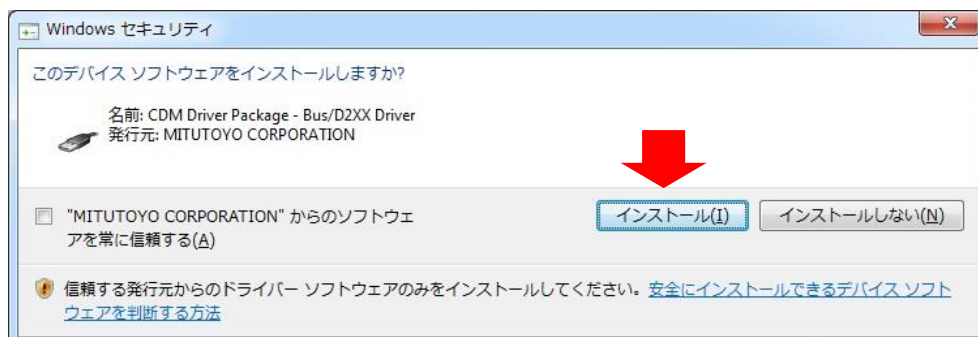


- 10) 下記の画面で[閉じる]ボタンを押します。

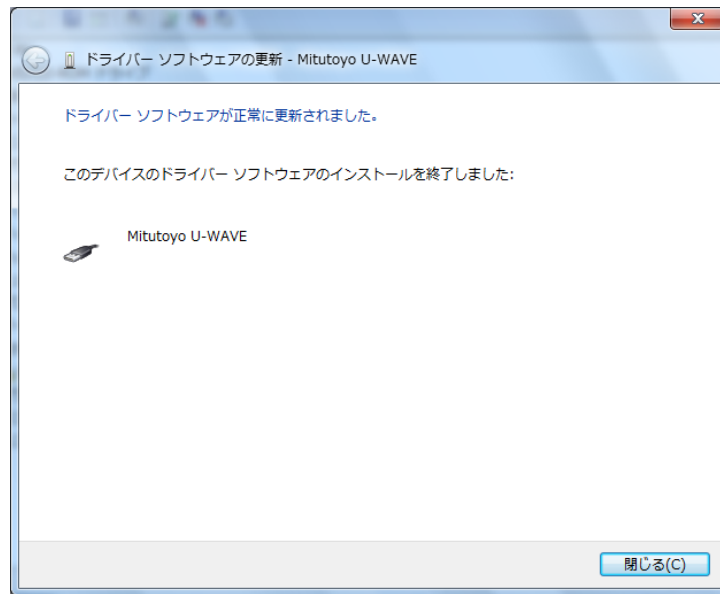

- 11) 再度、5)の画面を表示します。

[ほかのデバイス]を押して、[USB Serial Port]にカーソルを合わせ、マウスを右クリックして[ドライバソフトウェアの更新]を選択します。
そして、6)から 10)の操作を再実行します。

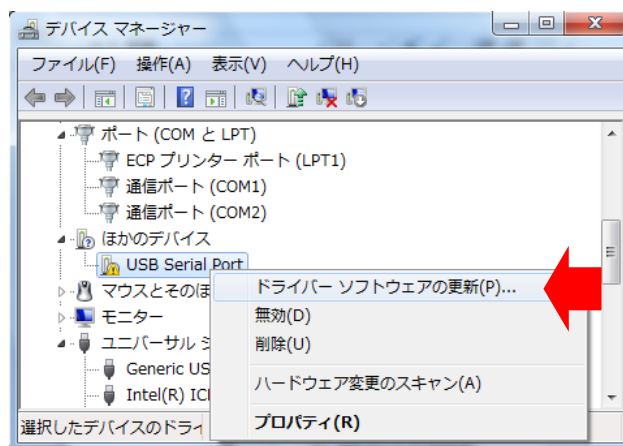


重要 ・複数の U-WAVE-R が PC に接続されている場合は、接続されている全ての U-WAVE-R に対するドライバをインストールする必要があります。

[Windows 2000 の場合]


重要 ・Windows には'Administrator'権限でログインして下さい。

- 1) U-WAVE-R を PC の USB ポートに接続します。
- 2) Windows が U-WAVE-R を検知すると、自動的に下記の画面が表示されます。


[次へ]ボタンを押します。

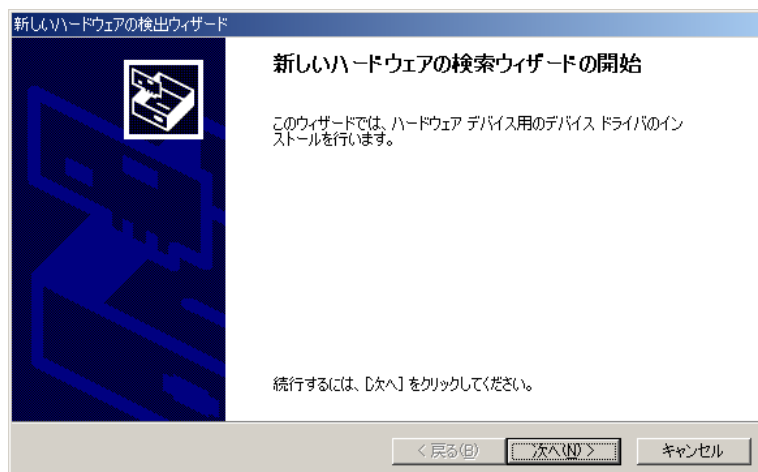

- 3) 下記のラジオボタンを選択して[次へ]ボタンを押します。

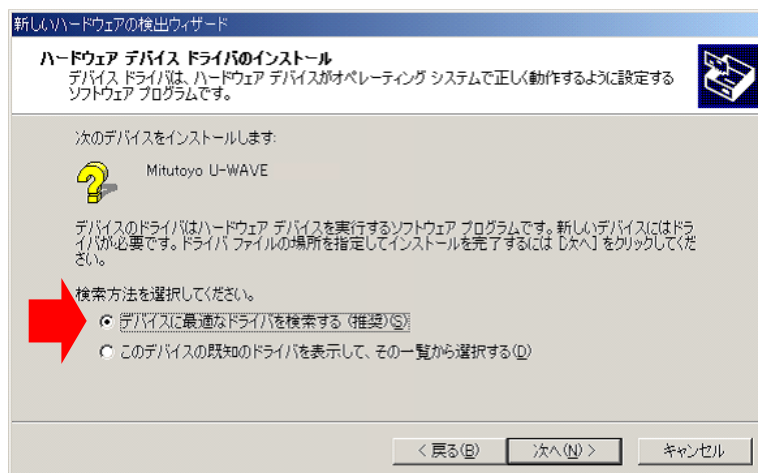


- 4) 下記のチェックボックスを選択して[次へ]ボタンを押します。

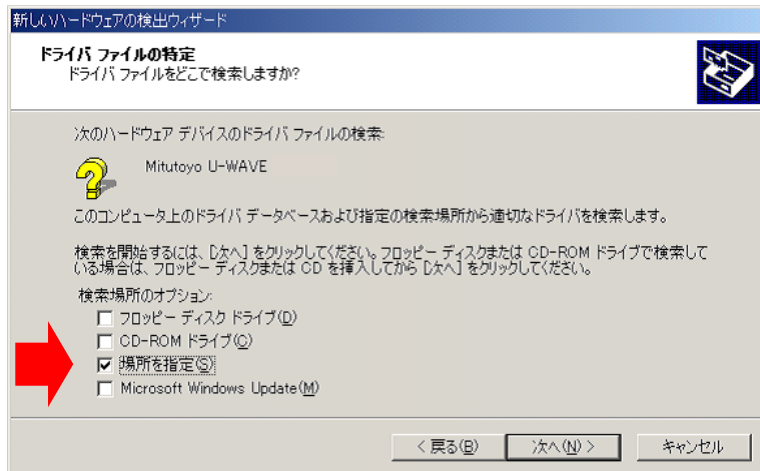


- 5) 下記の画面でインストールするドライバを指定します。

[参照]ボタンを押します。

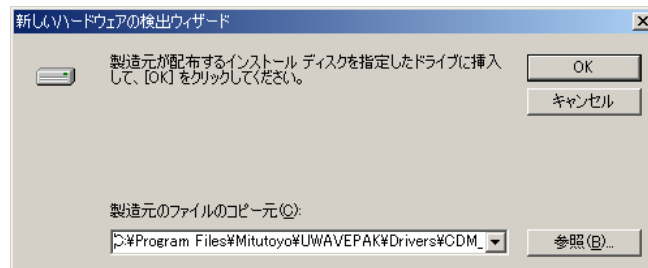

- 6) 下記の画面の[ファイルの場所]により、インストールするドライバを指定します。
CD 上かインストール先の[¥Drivers¥CDM_U-WAVE¥]フォルダを指定します。

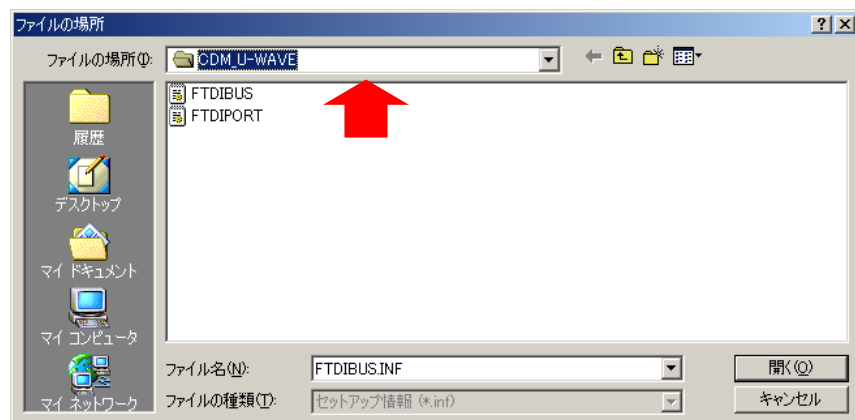

指定したら、[開く]ボタンを押して、5)の画面に戻り、[OK] ボタンを押します。

重要 ・下記の 2 種類のドライバが自動的にインストールされます。

(1) VCP(仮想 COM ポート)用のドライバ

(2) ダイレクト USB 用のドライバ

U-WAVEPAK は、起動時にどちらかのドライバを選択できます。

・もし U-WAVE-R と U-WAVEPAK 以外のアプリケーションソフトウェアを接続する場合は、アプリケーションソフトウェアがサポートしているドライバを使用して下さい。
ダイレクト USB 用のドライバを使用するには、アプリケーションソフトウェアに専用の DLL(FTD2XX.lib)を組み込む必要があります。

VCP 用のドライバを使用するには、アプリケーションソフトウェア上の RS-232C 通信パラメータを下記の通りに指定する必要があります。

(1) 通信速度 = 57600bps


(2) パリティ = なし

(3) データ長 = 8bits


(4) ストップビット = 1bit

(5) フロー制御 = RTS/CTS

7) 下記の画面で[次へ]ボタンを押します。

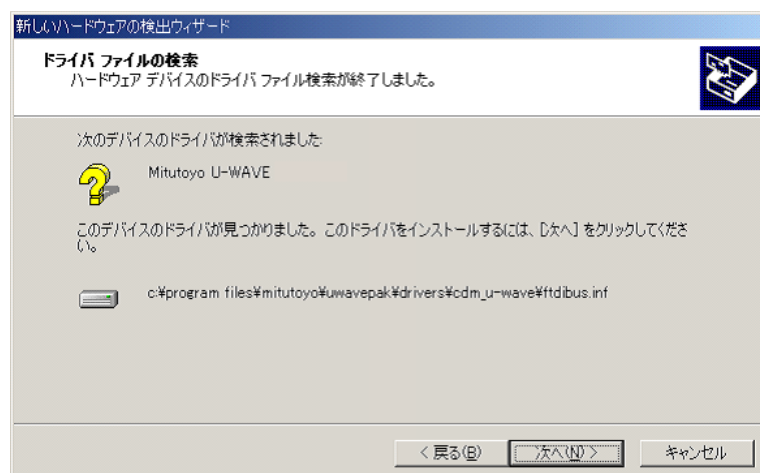

8) 下記の画面で[完了]ボタンを押します。

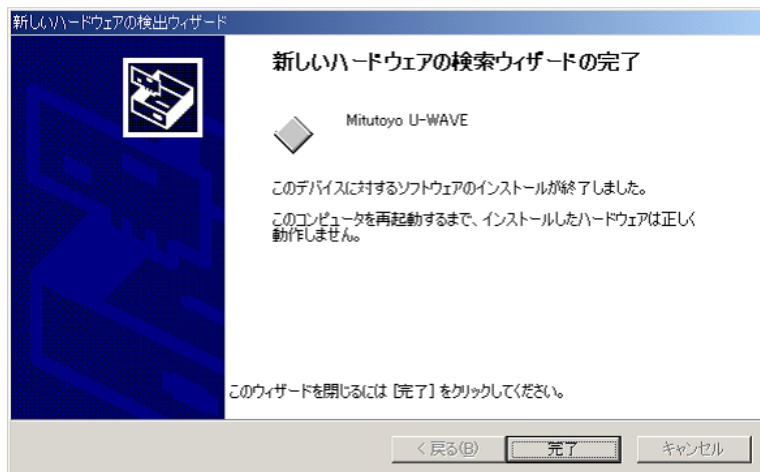

PC を再起動する必要があるかもしれません。

再度、2)の画面が表示されるので、2)から 8)の操作を再実行します。

重要 ・複数の U-WAVE-R が PC に接続されている場合は、接続されている全ての U-WAVE-R に対するドライバをインストールする必要があります。

2.2 プログラムの起動

2.2.1 U-WAVEPAK の起動

- 1) Windows のプログラムメニューで、[U-WAVEPAK]を押します。




- 2) デスクトップにショートカットを作成してある場合は、作成されたアイコンをダブルクリックして U-WAVEPAK を起動することもできます。

重要 ・Windows には'Power Users'以上の権限でログインして下さい。
・U-WAVE-R を PC の USB ポートに接続後にプログラムを起動して下さい。

2.3 プログラムのアンインストール

- 1) Windows のプログラムメニューで、[U-WAVEPAK をアンインストールする]を押します。

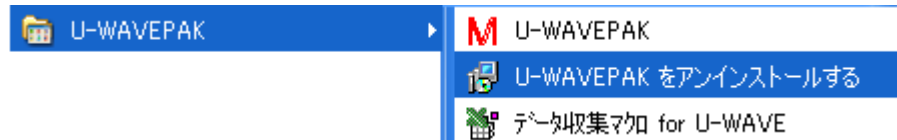


Windows 8 / 8.1 の場合には、下記の画面で[アンインストール]を押します。




重要 ・Windows には'Administrator'権限でログインして下さい。

- 2) Windows Vista を使用中に下記の画面が表示された場合は、[許可]を選択して下さい。

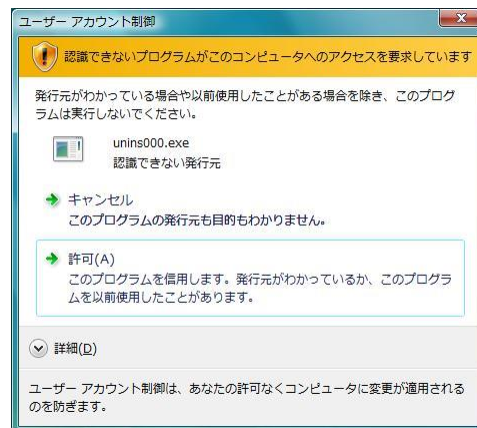

Windows 7 を使用中に下記の画面が表示された場合は、[はい]を選択して下さい。

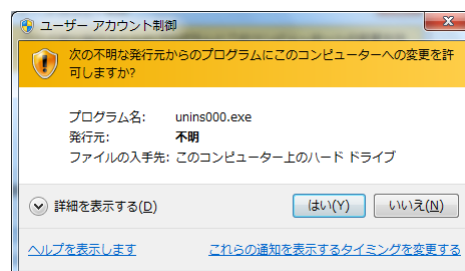


2.4 デバイスドライバのアンインストール

重要 ・Windows には'Administrator'権限でログインして下さい。

・この操作により、下記の 2 種類のドライバがアンインストールされます。

- (1) VCP(仮想 COM ポート)用のドライバ
- (2) ダイレクト USB 用のドライバ


- 1) U-WAVE-R を PC の USB ポートに接続します。
- 2) Windows の[コントロール パネル]-[デバイスマネージャ] を開きます。
- 3) [ポート(COM と LPT)]を押して、[Mitutoyo U-WAVE(COM?)]にカーソルを合わせ、マウスを右クリックして[削除]を選択します。
('?'は任意の数を意味します。例えば、'3')

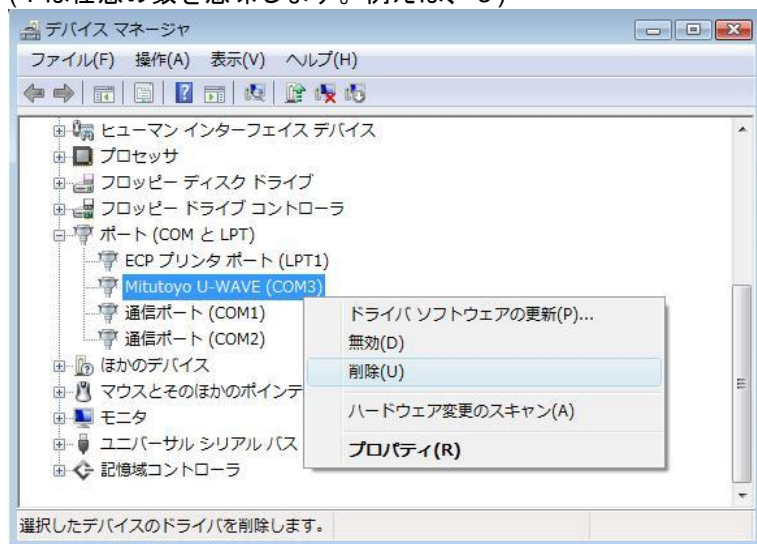

- 4) 下記の画面で[このデバイスのドライバソフトウェアを削除する]をチェックして、[OK]ボタンを押します。



- 5) 次に、[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]を押して、[Mitutoyo U-WAVE]にカーソルを合わせ、マウスを右クリックして[削除]を選択します。

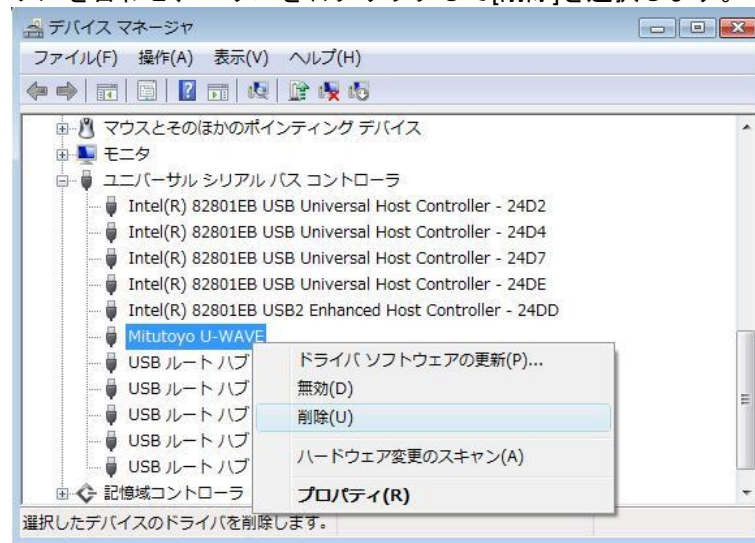

- 6) 下記の画面で[このデバイスのドライバソフトウェアを削除する]をチェックして、[OK]ボタンを押します。



- 7) デバイスドライバのアンインストールが完了しました。
U-WAVE-R を PC の USB ポートから抜きます。

2.5 Windows 8 / 8.1 / 10 でのコントロールパネルの表示方法



- 1) Windows 8 / 8.1 / 10 の場合は、[Windows ロゴ] キー を押しながら [X] キー を押します。



表示されるメニューから [コントロールパネル] を選択します。

<Windows 8>

<Windows 8.1 / 10 >

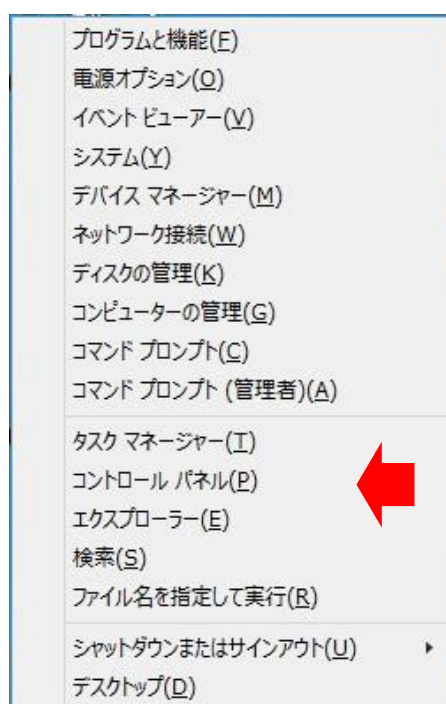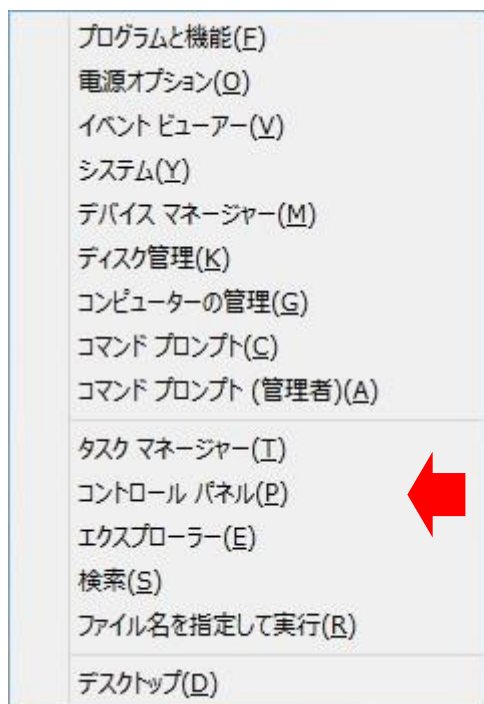

3


メニュー

3.1 メニュー

3.1.1 メニューダイアログの起動

- 重要**
- ・U-WAVE-R を PC の USB ポートに接続後にプログラムを起動して下さい。
 - ・プログラムの実行中に USB ケーブルを取り外さないで下さい。


U-WAVEPAK は、メニューダイアログを経由して、[設定]機能と[データ I/F]機能との間を切り替える事ができます。

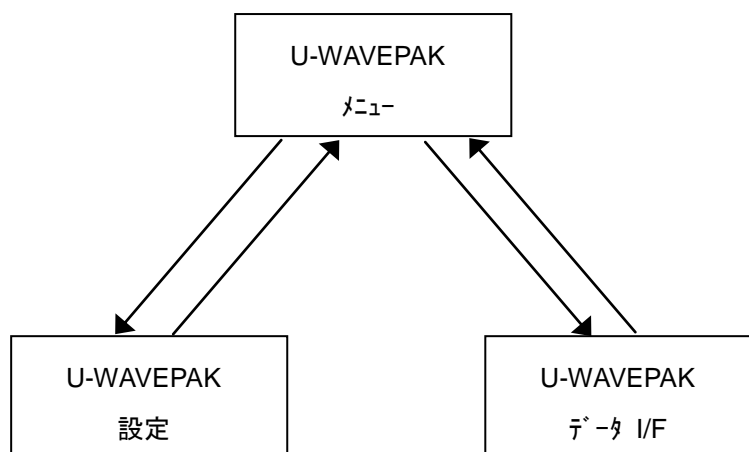

- 1) Windows のプログラムメニューで、[U-WAVEPAK]を押します。



- 2) ドライバを指定する為に、下記の画面が表示されます。

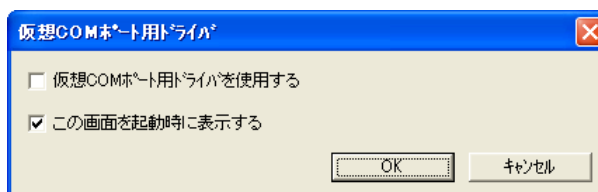

[仮想COMポート用ドライバ]チェックボックスがOFFなら、ダイレクトUSB用のドライバが使用されます。


[仮想COMポート用ドライバ]チェックボックスがONなら、VCP用のドライバが使用されます。

もし、次回の起動時にこの画面を表示したくないならば、[この画面を起動時に表示する]チェックボックスをOFFにしてください。

この画面上のチェックボックスの状態を決定する為に、[OK]ボタンを押して下さい。

この設定はシステムに記憶されます。

- 3) VCP 用のドライバを使用する場合には、下記の画面が表示されます。もし、ダイレクト USB 用のドライバを使用する場合には、この画面は表示されません。

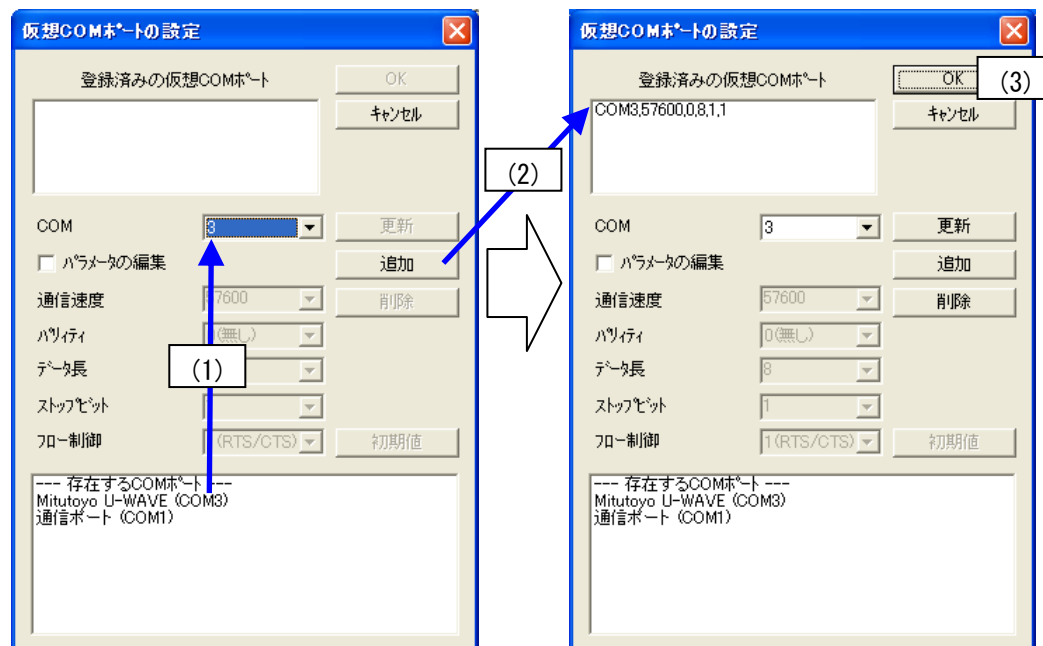

もし[登録済みの仮想 COM ポート]リスト内に何も表示されていない場合は、以下の操作を実施します。

- (1) [存在する COM ポート]リスト内の 'Mitutoyo U-WAVE (COM?)' の番号を参照して、画面中央の[COM]リストボックスを選択します。(例えば、'3')

なお、'? '部分の番号は、U-WAVE-R が接続されている USB ポートにより自動的に決定されます。(実際には'3' が表示されないかもしれません。)

- (2) COM ポート番号を選択したら、[追加]ボタンを押します。[登録済みの仮想 COM ポート]リストに、U-WAVE-R の仮想 COM ポートが追加されます。

- (3) 最後に[OK]ボタンを押します。[登録済みの仮想 COM ポート]の内容は登録されるので、次の起動時には、(1)と(2)の操作は不要です。

複数の U-WAVE-R が接続されている場合には、(1)と(2)の操作を繰り返します。既に、同じ仮想 COM ポート番号が登録されていたら、(1)と(2)の操作は不要です。

もし、[登録済みの仮想 COM ポート] リストに表示されている COM ポート番号が、[存在する COM ポート]リストの COM ポート番号と異なっている場合は、[COM]リストボックスの番号を修正した後に、[更新]ボタンを押します。

[削除]ボタンを押すと、[登録済みの仮想 COM ポート] の内容を削除できます。

4) 下記のメニュー画面が表示されます。



U-WAVE-R と U-WAVE-T を設定する場合は、この画面の[設定 開始]ボタンを押して下さい。

U-WAVE-T に接続されている測定器から測定データを収集する場合は、この画面の[データ I/F 開始]ボタンを押して下さい。

U-WAVEPAK の言語を選択する場合は、この画面の[言語選択]ボタンを押して下さい。

U-WAVEPAK を終了する場合は、この画面の[終了]ボタンを押して下さい。

U-WAVEPAK のバージョン情報を確認する場合は、この画面の[バージョン情報]ボタンを押して下さい。

ドライバ用の画面を表示する場合は、この画面の[ドライバ]ボタンを押して下さい。

注記 ・U-WAVE-R と U-WAVE-T が工場出荷状態の場合は、まず[設定 開始]ボタンを押して U-WAVE-R と U-WAVE-T を設定して下さい。設定内容は U-WAVE-R と U-WAVE-T に登録されるので、次回起動時には、U-WAVE-R と U-WAVE-T を再度設定する必要はありません。

・登録済みの U-WAVE-R と U-WAVE-T の設定内容を変更する場合は、[設定 開始]ボタンを押して下さい。

重要 ・U-WAVE-R と U-WAVE-T が工場出荷状態の場合は、測定器からデータを収集することはできません。

3.1.2 ‘U-WAVEPAK 設定’を直接起動する為の操作

もし‘U-WAVEPAK 設定’を直接起動したい場合は、下記の操作を実行して下さい。

- 1) Windows エクスプローラを起動して下さい。
- 2) Windows エクスプローラ内で、U-WAVEPAK をインストールしたフォルダ内の‘UWAVESET.EXE’をダブルクリックします。

3.1.3 ‘U-WAVEPAK データ I/F’を直接起動する為の操作

もし‘U-WAVEPAK データ I/F’を直接起動したい場合は、下記の操作を実行して下さい。

- 1) Windows エクスプローラを起動して下さい。
- 2) Windows エクスプローラ内で、U-WAVEPAK をインストールしたフォルダ内の‘UWAVEMES.EXE’をダブルクリックします。

MEMO


4

設定


4.1 工場出荷状態の U-WAVE に対する設定

4.1.1 U-WAVE-R の新規登録

- 1) メニュー画面で[設定 開始]ボタンを押して下さい。接続されている U-WAVE-R が工場出荷状態の場合は、下記の画面が表示されます。

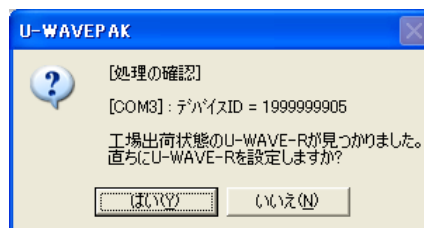


- 2) [はい]ボタンを押して、下記の画面を表示します。

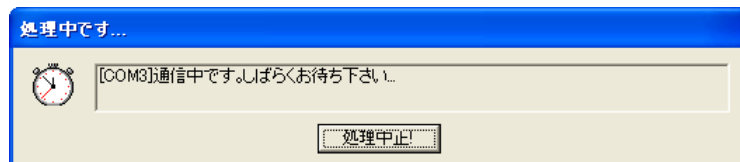

この画面は、15 秒程度表示されるでしょう。

- 重要** ・通信のトラブルが発生している場合には、[処理中です]の画面はいつまでもクローズしません。その場合は、[処理中止]ボタンを押して通信を中止して下さい。
- ・通信トラブルの原因としては、下記の事項が考えられます。
- (1) USB ケーブルの断線
 - (2) 仮想 COM ポートの設定の不正
 - (3) U-WAVE-R の故障

3) 通信が完了したら、下記の画面が表示されます。

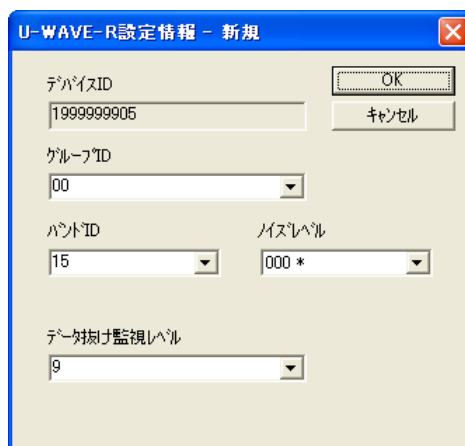

A dialog box titled "U-WAVE-R設定情報 - 新規" (U-WAVE-R Settings Information - New). It contains several input fields: "デバイスID" (Device ID) with the value "1999999905", "グループID" (Group ID) with a dropdown menu showing "00", "バンドID" (Band ID) with a dropdown menu showing "15", "ノイズレベル" (Noise Level) with a dropdown menu showing "000 *", and "データ検知監視レベル" (Data Detection Monitoring Level) with a dropdown menu showing "9". There are "OK" and "キャンセル" (Cancel) buttons at the top right.

4) 適切な[グループ ID]と[バンド ID]を選択して下さい。そして[OK]ボタンを押して下さい。


- 重要**
- ・無線エリア内で複数の U-WAVE-R を使用する場合は、それぞれの U-WAVE-R の[グループ ID]に、異なる値を指定して下さい。
 - ・もし、無線エリア内に同じ'グループ ID'を持つ U-WAVE-R が複数存在すると、無線通信になんらかのトラブルが発生します。

5) 下記の画面が表示されたら、[はい]ボタンを押します。



A dialog box titled "U-WAVEPAK". It contains a question mark icon and the text "[処理の確認]" (Confirmation of processing) and "直ちに情報を送信しますか?" (Do you want to transmit information immediately?). There are "はい(Y)" (Yes) and "いいえ(N)" (No) buttons at the bottom.

6) 情報の通信中は、下記の様なダイアログが表示されます。

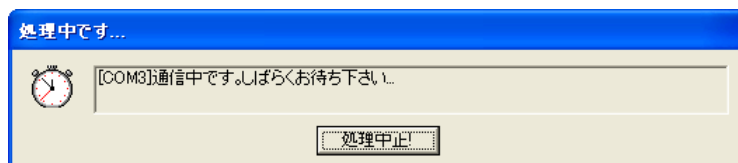

A dialog box titled "処理中です..." (Processing...). It contains a clock icon and the text "[COM3]通信中です。しばらくお待ち下さい。" ([COM3] Communication in progress. Please wait for a moment.). There is a "処理中止!" (Stop processing!) button at the bottom right.

この画面は、15 秒程度表示されるでしょう。

- 注意**
- ・もし複数の U-WAVE-R が接続されていたら、1)から 6)の操作が繰り返されます。

7) 通信が完了したら、下記の画面が表示されます。

MU-WAVEPAK 設定

U-WAVE-R (通信ポートのオフの数 = 1)

No.	ポート	F	グループID	デバイスID	バイトID	データ監視レベル
1	COM3		00	19999999905	15	9

変更

U-WAVE-T (総数 = 0 / 0)

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バイトID	モード
1	-	-	00	--	-----	--	-----
2	-	-	01	--	-----	--	-----
3	-	-	02	--	-----	--	-----
4	-	-	03	--	-----	--	-----
5	-	-	04	--	-----	--	-----
6	-	-	05	--	-----	--	-----
7	-	-	06	--	-----	--	-----
8	-	-	07	--	-----	--	-----
9	-	-	08	--	-----	--	-----
10	-	-	09	--	-----	--	-----
11	-	-	10	--	-----	--	-----
12	-	-	11	--	-----	--	-----
13	-	-	12	--	-----	--	-----
14	-	-	13	--	-----	--	-----
15	-	-	14	--	-----	--	-----
16	-	-	15	--	-----	--	-----
17	-	-	16	--	-----	--	-----
18	-	-	17	--	-----	--	-----
19	-	-	18	--	-----	--	-----
20	-	-	19	--	-----	--	-----
21	-	-	20	--	-----	--	-----
22	-	-	21	--	-----	--	-----
23	-	-	22	--	-----	--	-----

追加

変更

選択を反転

マルチ処理

測定モード 変更

グループID 変更

バイトID 変更

初期化

クリア

バックアップ

リストア

設定の送信

情報の受信

リスト表示

言語選択

環境設定

設定終了

バージョン情報

4.1.2 U-WAVE-T の追加


- 1) U-WAVE-T を追加する為に、下記の画面上で[追加]ボタンを押して下さい。すると[U-WAVE-T 設定情報 - 追加]画面が表示されます。



[U-WAVE-T 設定情報 - 追加]画面上で、下記の値を設定して下さい。

- (1) [デバイスID]に、U-WAVE-T に印刷されているデバイス ID の値をキー入力して下さい。デバイス ID は U-WAVE-T 毎の識別値です。
- (2) U-WAVE-T に割り当てる[チャンネル]を選択して下さい。
選択範囲は 00-99 です。
- (3) [グループID]と[ポートID]の値は、U-WAVE-R の設定値と同じ値を設定して下さい。
- (4) ラジオボタンにより[測定モード]を選択して下さい。

[OK]ボタンを押すと下記の画面が表示されます。そして[はい]ボタンを押して下さい。

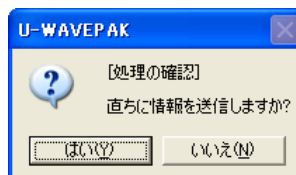

U-WAVE-T の設定が直ちに U-WAVE-R へ送られます。

2) U-WAVE-T の情報が U-WAVE-R に登録されると、下記の画面が表示されます。

U-WAVEPAK 設定

U-WAVE-R (通信ホストのオープン数 = 1)

No.	ポート	F	グループID	デバイスID	バンドID	データ採掘監視レベル
1	COM3		00	1999999905	15	9

変更

U-WAVE-T (総数 = 1 / 1)

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	-	r	00	00	0999999108	15	ボタ駆動
2	-	-	01	-	-	-	-
3	-	-	02	-	-	-	-
4	-	-	03	-	-	-	-
5	-	-	04	-	-	-	-
6	-	-	05	-	-	-	-
7	-	-	06	-	-	-	-
8	-	-	07	-	-	-	-
9	-	-	08	-	-	-	-
10	-	-	09	-	-	-	-
11	-	-	10	-	-	-	-
12	-	-	11	-	-	-	-
13	-	-	12	-	-	-	-
14	-	-	13	-	-	-	-
15	-	-	14	-	-	-	-
16	-	-	15	-	-	-	-
17	-	-	16	-	-	-	-
18	-	-	17	-	-	-	-

追加
変更
選択を反転
マルチ処理
測定モード 変更
グループID 変更
バンドID 変更
初期化
クリア

'r' = U-WAVE-T 情報登録済み(但し未接続)

未接続が編集中のU-WAVE-Tが存在します。(S=r,e,s,d) 接続して下さい。

設定の送信 リスト表示 言語選択 設定終了
情報の受信 環境設定 バージョン情報

この状態では、U-WAVE-R と U-WAVE-T の間の無線による通信は接続されていません。 よって、無線の通信を接続する為に、U-WAVE-T 上の橙色の[DATA]スイッチを 1 回(約 1 秒)押して下さい。

- 注意**
- ・U-WAVE-T と測定器を接続して、測定器の電源を ON にしてから、U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを押して下さい。
 - ・もし無線通信が接続できない場合は、U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを 5 秒以上 10 秒以内で長押しする事により'U-WAVE-R 検索'を試して下さい。

U-WAVEPAK 設定

U-WAVE-R (通信ホストのオープン数 = 1)

No.	ポート	F	グループID	デバイスID	バンドID	データ採掘監視レベル
1	COM3		00	1999999905	15	9

変更


U-WAVE-T (総数 = 1 / 1)

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	-	c	00	00	0999999108	15	ボタ駆動
2	-	-	01	-	-	-	-
3	-	-	02	-	-	-	-
4	-	-	03	-	-	-	-
5	-	-	04	-	-	-	-

追加
変更
選択を反転

無線通信の接続が成功すると、この画面内の'S'列が'r'から'c'に変わります。
('c' = 無線通信の接続済み)

- 3) もし他の U-WAVE-T の情報を追加登録する場合には、1)と 2)の手順を繰り返して下さい。

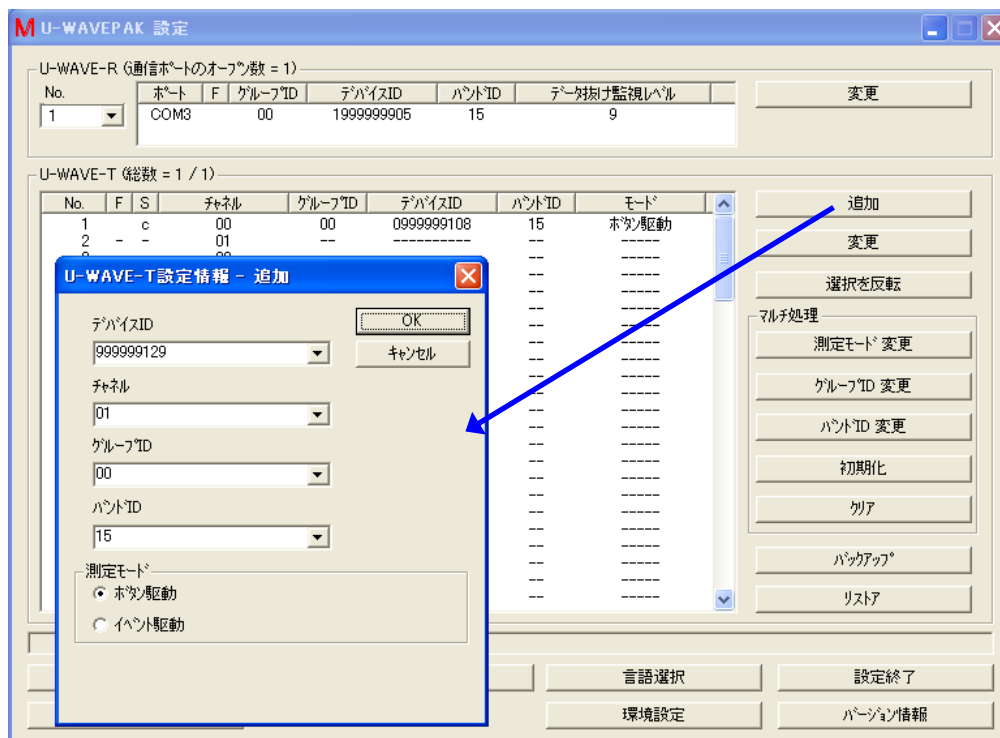

注意 ・同じ U-WAVE-R 上で他の U-WAVE-T が使用している[チャネル]を指定する事はできません。

- 4) U-WAVE-T の情報を登録したら、メニュー画面に戻る為に[設定終了]ボタンを押して下さい。

重要 ・U-WAVE-T の登録情報は、U-WAVE-R 内のメモリに記憶されます。
・U-WAVE-R の電源を OFF にしても、登録された情報は保持されます。

4.2 機能

メニュー画面で[設定 開始]ボタンを押して下さい。

接続されている U-WAVE-R に既に情報が登録されている場合は、自動的に情報を受信した後で下記の画面が表示されます。

4.2.1 U-WAVE-R 情報の為の機能

(1) [No.]リストボックス

もし複数の U-WAVE-R が接続されていたら、このリストボックスの No.を選択して、画面に表示する U-WAVE-R の情報を切り替えます。

(2) 'U-WAVE-R 情報'リスト

U-WAVE-R に登録されている U-WAVE-R 情報を表示します。

(3) 'ポート'列

U-WAVE-R が接続されているポートを表示します。

もし VCP 用のドライバを使用している場合は、'COM?'が表示されます。

もしダイレクト USB 用のドライバを使用している場合は、'USB'が表示されます。

(4) 'F'列

U-WAVE-R 情報の為のフラグを表示します。

フラグの意味は下記の通りです。

'F'列のヘッダをクリックすると下記の情報が画面に表示されます。

フラグ	意味
' '	U-WAVEPAK 上の情報は U-WAVE-R 上の情報と同じ
'E'	U-WAVE-R 情報は編集されている
'I'	U-WAVE-R 情報を初期化する
'S'	'全パント' ID スキャンを実行する

(5) 'グループ ID'列

U-WAVE-R 情報に指定されている'グループ ID'を表示します。

(6) 'デバイス ID'列

U-WAVE-R の'デバイス ID'を表示します。

(7) 'パント ID'列

U-WAVE-R 情報に指定されている'パント ID'を表示します。

(8) 'データ抜け監視レベル'列

U-WAVE-R 情報に指定されている'データ抜け監視レベル'を表示します。

(9) [変更(新規)]ボタン

U-WAVE-R 情報を編集する為に[U-WAVE-R 設定情報 - 変更]ダイアログを表示します。

もし U-WAVE-R が工場出荷状態の場合は、このボタンの名称は[新規]です。

4.2.2 U-WAVE-T 情報の為の機能

U-WAVE-T (総数 = 1 / 1)

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	ハントID	モード
1	-	c	00	00	0999999108	15	ホント駆動
2	-	-	01	---	-----	---	-----
3	-	-	02	---	-----	---	-----
4	-	-	03	---	-----	---	-----
5	-	-	04	---	-----	---	-----
6	-	-	05	---	-----	---	-----
7	-	-	06	---	-----	---	-----
8	-	-	07	---	-----	---	-----
9	-	-	08	---	-----	---	-----
10	-	-	09	---	-----	---	-----
11	-	-	10	---	-----	---	-----
12	-	-	11	---	-----	---	-----
13	-	-	12	---	-----	---	-----
14	-	-	13	---	-----	---	-----
15	-	-	14	---	-----	---	-----
16	-	-	15	---	-----	---	-----
17	-	-	16	---	-----	---	-----
18	-	-	17	---	-----	---	-----
19	-	-	18	---	-----	---	-----
20	-	-	19	---	-----	---	-----
21	-	-	20	---	-----	---	-----
22	-	-	21	---	-----	---	-----
23	-	-	22	---	-----	---	-----

追加
変更
選択を反転
マルチ処理
測定モード 変更
グループID 変更
ハントID 変更
初期化
クリア
バックアップ
リストア

(1) 'U-WAVE-T 情報' リスト

U-WAVE-R に登録されている U-WAVE-T 情報を表示します。

100 件の U-WAVE-T 情報のリストを表示できます。

・行をクリックして選択して下さい。選択された行は強調されます。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	ハントID	モード
1	-	-	00	---	-----	---	-----
2	-	-	01	---	-----	---	-----
3	-	-	02	---	-----	---	-----
4	-	-	03	---	-----	---	-----
5	-	-	04	---	-----	---	-----
6	-	-	05	---	-----	---	-----
7	-	-	06	---	-----	---	-----
8	-	-	07	---	-----	---	-----
9	-	-	08	---	-----	---	-----
10	-	-	09	---	-----	---	-----
11	-	-	10	---	-----	---	-----
12	-	-	11	---	-----	---	-----
13	-	-	12	---	-----	---	-----
14	-	-	13	---	-----	---	-----
15	-	-	14	---	-----	---	-----

・Shift キーを押しながらクリックすると複数行を選択できます。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	ハントID	モード
1	-	-	00	---	-----	---	-----
2	-	-	01	---	-----	---	-----
3	-	-	02	---	-----	---	-----
4	-	-	03	---	-----	---	-----
5	-	-	04	---	-----	---	-----
6	-	-	05	---	-----	---	-----
7	-	-	06	---	-----	---	-----
8	-	-	07	---	-----	---	-----
9	-	-	08	---	-----	---	-----
10	-	-	09	---	-----	---	-----
11	-	-	10	---	-----	---	-----
12	-	-	11	---	-----	---	-----
13	-	-	12	---	-----	---	-----
14	-	-	13	---	-----	---	-----
15	-	-	14	---	-----	---	-----

・Ctrl キーを押しながらクリックすると選択行を追加できます。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	ハントID	モード
1	-	-	00	---	-----	---	-----
2	-	-	01	---	-----	---	-----
3	-	-	02	---	-----	---	-----
4	-	-	03	---	-----	---	-----
5	-	-	04	---	-----	---	-----
6	-	-	05	---	-----	---	-----
7	-	-	06	---	-----	---	-----
8	-	-	07	---	-----	---	-----
9	-	-	08	---	-----	---	-----
10	-	-	09	---	-----	---	-----
11	-	-	10	---	-----	---	-----
12	-	-	11	---	-----	---	-----
13	-	-	12	---	-----	---	-----
14	-	-	13	---	-----	---	-----
15	-	-	14	---	-----	---	-----

(2) 'F'列

U-WAVE-T 情報の為のフラグを表示します。

フラグの意味は下記の通りです。

'F'列のヘッダをクリックすると下記の情報が画面に表示されます。

フラグ	意味
' '	U-WAVE-T 情報は U-WAVE-R に登録済み
'E'	U-WAVE-T 情報は編集されている
'I'	U-WAVE-T 情報を初期化する
'A'	U-WAVE-T 情報を初期化して開放する

(3) 'S'列

U-WAVE-T 情報の為のステータスを表示します。

ステータスの意味は下記の通りです。

'S'列のヘッダをクリックすると下記の情報が画面に表示されます。

ステータス	意味
'n'	U-WAVE-T は U-WAVE-R に未登録
'r'	U-WAVE-T は U-WAVE-R に登録済み(但し未接続)
'e'	U-WAVE-T 情報は編集中
's'	U-WAVE-T 情報は編集中(変更元のチャンネル)
'd'	U-WAVE-T 情報は編集中(変更先のチャンネル)
'c'	U-WAVE-T は U-WAVE-R に接続済み

(4) 'チャネル'列

U-WAVE-T 用の'チャネル'を表示します。

(5) 'グループ ID'列

U-WAVE-T 情報に指定されている'グループ ID'を表示します。

(6) 'デバイス ID'列

U-WAVE-T の'デバイス ID'を表示します。

(7) 'バンド ID'列


U-WAVE-T 情報に指定されている'バンド ID'を表示します。

(8) 'モード'列

U-WAVE-T 情報に指定されている'測定モード'を表示します。

- (9) [追加]ボタン
新規の U-WAVE-T 情報を追加する為に、[U-WAVE-T 設定情報 - 追加]ダイアログを表示します。
- (10) [変更]ボタン
U-WAVE-T 情報を編集する為に、[U-WAVE-T 設定情報 - 変更]ダイアログを表示します。
- (11) [選択を反転]ボタン
U-WAVE-T 情報リスト上の選択項目を反転します。
- (12) [測定モード 変更]ボタン
U-WAVE-T 情報リスト上の'測定モード'をマルチ処理にて変更します。
この機能は'S=n/c'の U-WAVE-T 情報に対してのみ実行されます。
- (13) [グループ ID 変更]ボタン
U-WAVE-T 情報リスト上の'グループ ID'をマルチ処理にて変更します。
この機能は'S=n/c'の U-WAVE-T 情報に対してのみ実行されます。
- (14) [バンド ID 変更]ボタン
U-WAVE-T 情報リスト上の'バンド ID'をマルチ処理にて変更します。
この機能は'S=n/c'の U-WAVE-T 情報に対してのみ実行されます。
- (15) [初期化]ボタン
U-WAVE-T 情報をマルチ処理にて初期化します。
この機能は'S=r/e/s/d/c'の U-WAVE-T 情報に対してのみ実行されます。
- (16) [クリア]ボタン
U-WAVE-T 情報をマルチ処理にてクリアします。
この機能は'S=n'の U-WAVE-T 情報に対してのみ実行されます。
- (17) [バックアップ]ボタン
U-WAVE-T 情報を CSV ファイルに保存します。
- (18) [リストア]ボタン
CSV ファイルに保存された U-WAVE-T 情報を読み込みます。

4.2.3 共通機能



- (1) 受信データ&ステータス&ガイダンス表示エリア
U-WAVE-R と通信したパケットが表示されます。
そして、操作の為のガイダンスが表示されます。
 - ・青文字 = U-WAVE-R から受信したパケット
 - ・緑文字 = U-WAVE-R へ送信したパケット
 - ・赤文字 = 操作の為のガイダンス
- (2) [設定の送信]ボタン
U-WAVEPAK 内の情報を U-WAVE-R に送ります。
[送信条件設定]画面が表示され、送信情報が指定できます。
- (3) [情報の受信]ボタン
U-WAVE-R に登録されている情報を受信します。
受信できる情報の種類は下記の通りです。
 - ・U-WAVE-R 情報
 - ・U-WAVE-T 情報
 - ・U-WAVE-R と U-WAVE-T の情報
- (4) [リスト表示]ボタン
[設定情報のリスト表示]画面を表示します。
表示できる情報の種類は下記の通りです。
 - ・全 U-WAVE-R の情報
 - ・全 U-WAVE-R の U-WAVE-T 情報
 - ・現在の U-WAVE-R の U-WAVE-T 情報
- (5) [言語選択]ボタン
[言語選択]画面を表示します。
- (6) [環境設定]ボタン
[環境設定]画面を表示します。
- (7) [設定終了]ボタン
[U-WAVEPAK 設定]を終了します。
- (8) [バージョン情報]ボタン
[バージョン情報]画面を表示します。

4.3 U-WAVE-R 情報の編集

メニュー画面で[設定 開始]ボタンを押して下さい。

接続されている U-WAVE-R に既に情報が登録されている場合は、自動的に情報を受信した後で下記の画面が表示されます。

U-WAVEPAK 設定

U-WAVE-R (通信ポートのオープン数 = 1)

No.	ポート	F	グループID	デバイスID	ハットID	データ対称監視レベル
1	COM3		00	1999999905	15	9

変更

U-WAVE-T (総数 = 1 / 1)

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	ハットID	モード
1	-	c	00	00	0999999108	15	ホーン駆動
2	-	-	01	--	-----	--	-----
3	-	-	02	--	-----	--	-----
4	-	-	03	--	-----	--	-----
5	-	-	04	--	-----	--	-----
6	-	-	05	--	-----	--	-----
7	-	-	06	--	-----	--	-----
8	-	-	07	--	-----	--	-----
9	-	-	08	--	-----	--	-----
10	-	-	09	--	-----	--	-----
11	-	-	10	--	-----	--	-----
12	-	-	11	--	-----	--	-----
13	-	-	12	--	-----	--	-----
14	-	-	13	--	-----	--	-----
15	-	-	14	--	-----	--	-----
16	-	-	15	--	-----	--	-----
17	-	-	16	--	-----	--	-----
18	-	-	17	--	-----	--	-----
19	-	-	18	--	-----	--	-----
20	-	-	19	--	-----	--	-----
21	-	-	20	--	-----	--	-----
22	-	-	21	--	-----	--	-----
23	-	-	22	--	-----	--	-----

追加
変更
選択を反転


マルチ処理

測定モード 変更
グループID 変更
ハットID 変更
初期化
クリア
バックアップ
リストア

設定の送信
情報の受信
リスト表示
言語選択
環境設定
設定終了
バージョン情報

4.3.1 編集

- 1) U-WAVE-R の情報を編集する為に、下記の画面上で[変更]ボタンを押して下さい。すると[U-WAVE-R 設定情報 - 変更]画面が表示されます。

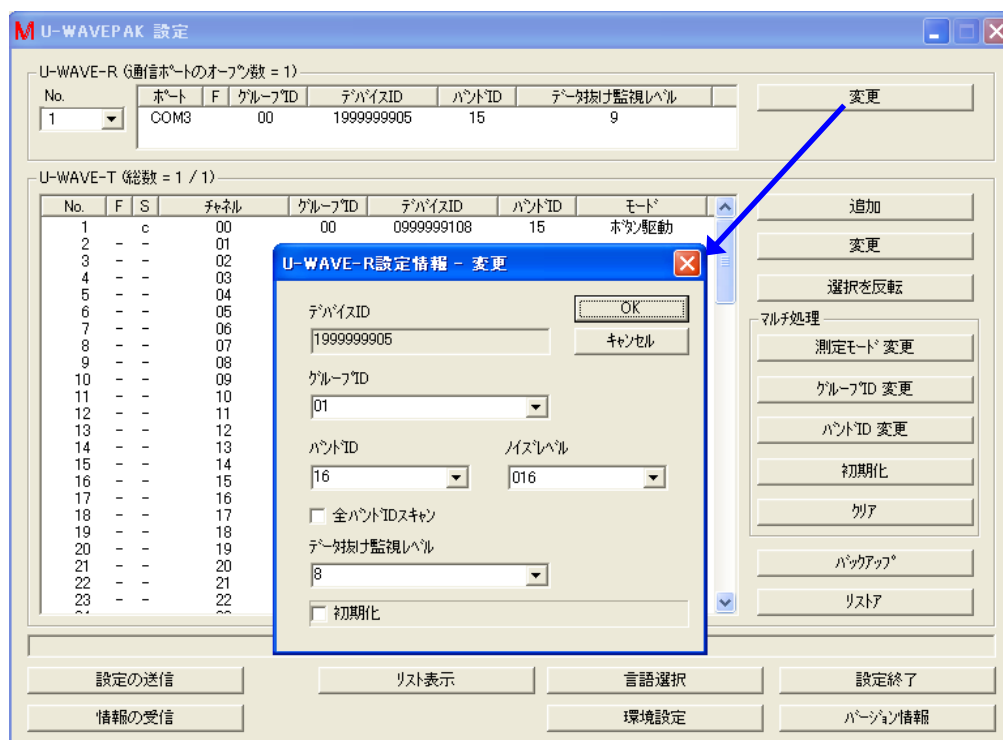

この画面上で[グループ ID]、[ポート ID]、[データ抜け監視レベル]の値を編集できます。

- 重要**
- ・無線エリア内で複数の U-WAVE-R を使用する場合は、それぞれの U-WAVE-R の[グループ ID]に、異なる値を指定して下さい。
 - ・もし、同じ'グループ ID'を持つ U-WAVE-R が複数存在すると、無線通信になんらかのトラブルが発生します。
 - ・無線エリア内で複数の U-WAVE-R を使用する場合は、それぞれの U-WAVE-R の[ポート ID]に、異なる値を指定して下さい。

- 2) U-WAVE-R 情報の編集を完了する為に、[OK]ボタンを押して下さい。

[グループ ID]、[バンド ID]、[データ抜け監視レベル]のどれかが変更されたら、'U-WAVE-R 情報'リストの'F'列が'E'に変わります。

U-WAVE-R (通信ポートのオフセット数 = 1)							
No.	ポート	F	グループID	デバイスID	バンドID	データ抜け監視レベル	変更
1	COM3	E	01	1999999905	16	8	

- 3) 編集した U-WAVE-R 情報を U-WAVE-R に送る為に、[設定の送信]ボタンを押して下さい。そして、[送信条件設定]画面上の[U-WAVE-R 情報を送信する]チェックボックスをチェックしてから、[OK]ボタンを押して下さい。

U-WAVEPAK 設定

U-WAVE-R (通信ポートのオフセット数 = 1)

No.	ポート	F	グループID	デバイスID	バンドID	データ抜け監視レベル
1	COM3	E	01	1999999905	16	8

U-WAVE-T (総数 = 1 / 1)

No.	F	S	チャンネル
1	-	c	00
2	-	-	01
3	-	-	02
4	-	-	03
5	-	-	04
6	-	-	05
7	-	-	06
8	-	-	07
9	-	-	08
10	-	-	09
11	-	-	10
12	-	-	11
13	-	-	12
14	-	-	13
15	-	-	14
16	-	-	15
17	-	-	16
18	-	-	17
19	-	-	18
20	-	-	19
21	-	-	20
22	-	-	21
23	-	-	22

送信条件設定

☒ U-WAVE-R情報を送信する

U-WAVE-T情報の送信

送信対象のフラグ

☐ F = 'E'

☐ F = 'IA'

☐ 選択

OK キャンセル

変更

追加

変更

選択を反転

処理

測定モード 変更

グループID 変更

バンドID 変更

初期化

クリア

バックアップ

リストア

設定終了

環境設定

バージョン情報

編集されたU-WAVE-RかU-WAVE-T

設定の送信

情報の受信

- 4) 下記の画面が表示されたら、[はい]ボタンを押します。


U-WAVEPAK

[処理の確認]


設定の送信
実行します。よろしいですか?

はい(Y) いいえ(N)

- 5) 1つ以上の U-WAVE-T 情報が存在している時に、U-WAVE-R の[グループ ID]か[バンド ID] が編集されていたら、下記の画面が表示されます。

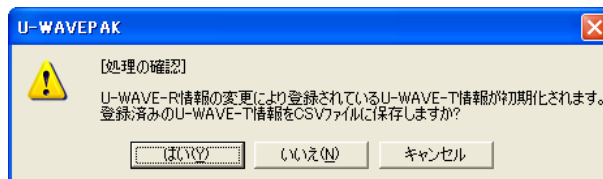

- (1) [はい] = U-WAVE-T 情報を CSV ファイルに保存して、U-WAVE-R 情報を U-WAVE-R に送ります。
- (2) [いいえ] = U-WAVE-T 情報を CSV ファイルに保存しないで、U-WAVE-R 情報を U-WAVE-R に送ります。
- (3) [キャンセル] = U-WAVE-R 情報を U-WAVE-R に送りません。
- 6) 情報の通信中は、下記の様なダイアログが表示されます。

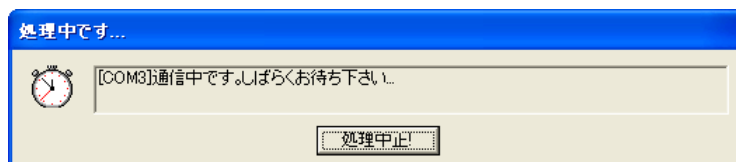


通信が完了したら、'U-WAVE-R 情報'リストの'F'列が空白に変わります。

U-WAVE-R (通信ポートのオープン数 = 1)						変更
No.	ポート	F	グループID	デバイスID	バンドID	
1	COM3		01	1999999905	16	8

4.3.2 全バンド ID スキャン


もし、U-WAVE-R 情報のバンド ID を変更する場合は、事前に‘全バンド ID スキャン’を実行して下さい。そしてノイズレベルが小さいバンド ID を指定して下さい。

- 1) U-WAVE-R の情報を編集する為に、下記の画面上で[変更]ボタンを押して下さい。すると[U-WAVE-R 設定情報 - 変更]画面が表示されます。

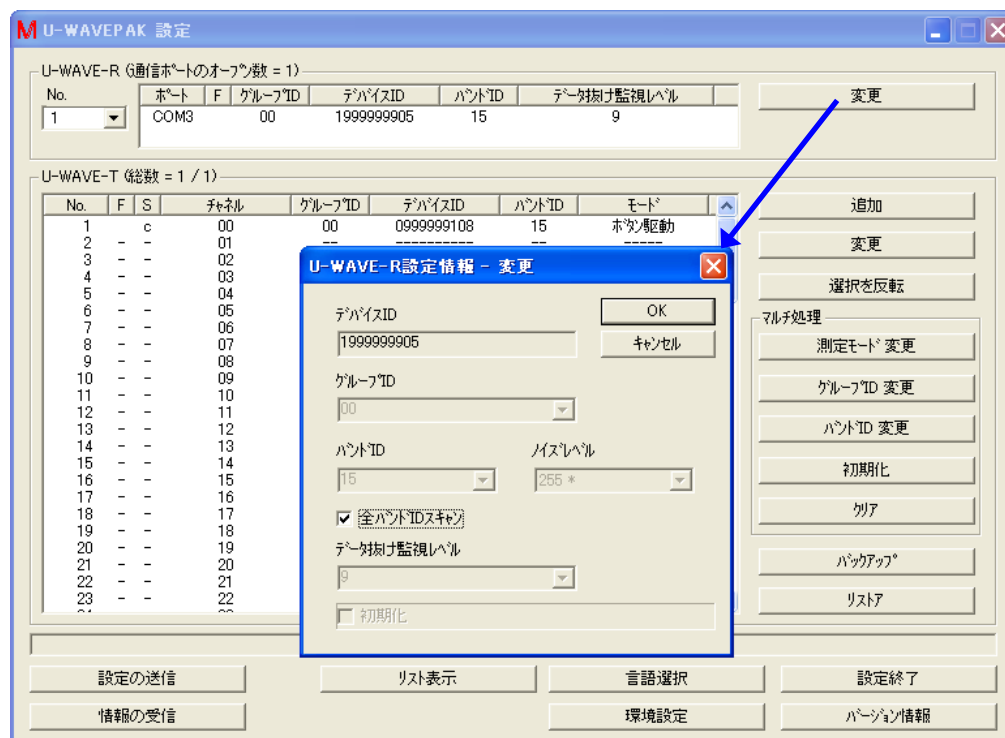

この画面上で[全バンド ID スキャン]チェックボックスをチェックしてから、[OK]ボタンを押して下さい。


- 2) ‘U-WAVE-R 情報’リストの‘F’列が‘S’に変わります。



- 3) 下記の画面が表示されたら、[はい]ボタンを押します。



- 4) 情報の通信中は、下記の様なダイアログが表示されます。

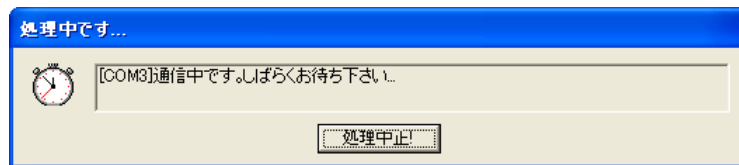


この画面は、15 秒程度表示されるでしょう。

- 5) 通信(全バンド ID スキャン)が完了したら、'U-WAVE-R 情報'リストの'F'列が空白に変わります。

U-WAVE-R (通信ポートのオープン数 = 1)

No.	ポート	F	グループID	デバイスID	バンドID	データ対称監視レベル	
1	COM3		00	1999999905	15	9	変更

- 6) 各バンド ID に対するノイズレベルは、[U-WAVE-R 設定情報 - 変更]画面で確認できます。

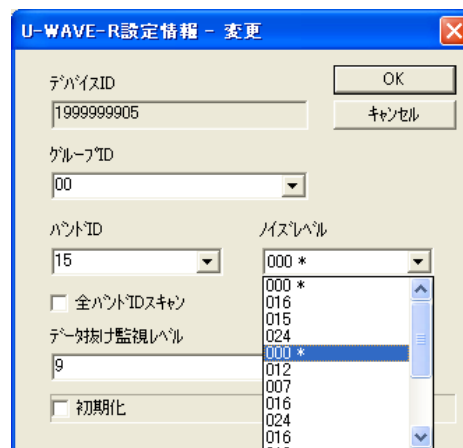

最も小さいノイズレベルにはアスタリスクがマークされます。


注意 ・U-WAVE-R の電源が OFF になると、各バンド ID のノイズレベルの値は失われます。(全てのノイズレベルの値は'255'に戻ります。)
もし、現在のノイズレベルを知りたいければ、全バンド ID スキャンを再実行して下さい。

4.3.3 初期化

もし、U-WAVE-R に登録されている全ての情報を初期化したい場合は、この操作を実行して下さい。


重要 ・U-WAVE-R を初期化すると、U-WAVE-R 内に登録されていた全ての情報は工場出荷状態に戻ります。(登録されていた情報はクリアされます。)

- 1) U-WAVE-R の情報を初期化する為に、下記の画面上で[変更]ボタンを押して下さい。すると[U-WAVE-R 設定情報 - 変更]画面が表示されます。

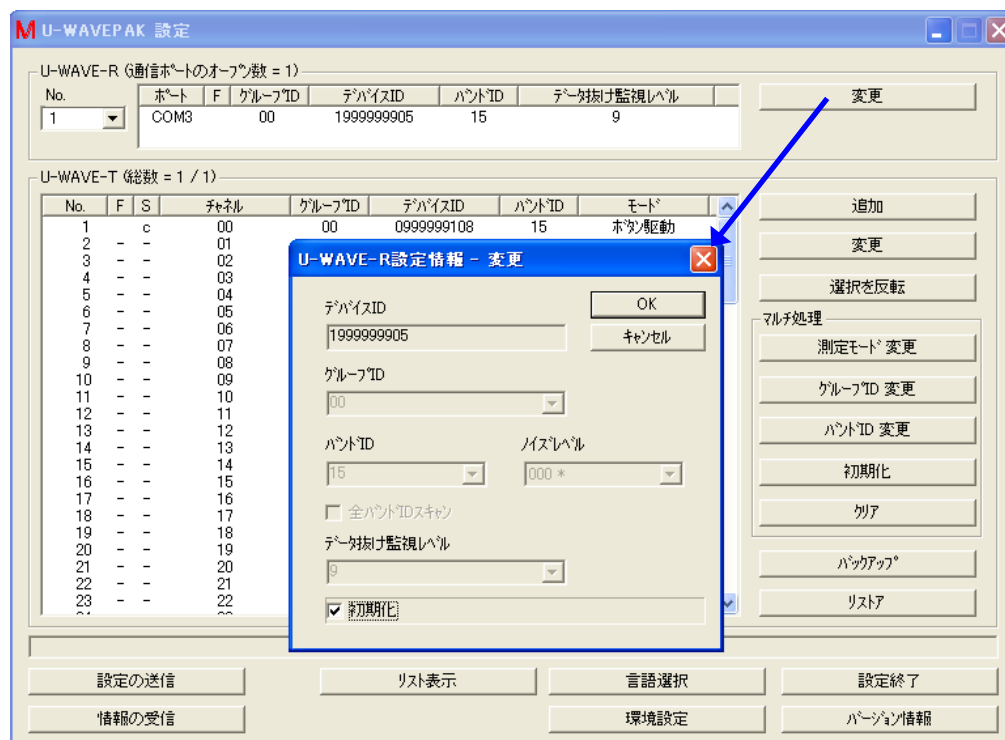


この画面上で[初期化]チェックボックスをチェックしてから、[OK]ボタンを押して下さい。

- 2) 'U-WAVE-R 情報'リストの'F'列が'I'に変わります。




- 3) 初期化のコマンドを U-WAVE-R に送る為に、[設定の送信]ボタンを押して下さい。そして、[送信条件設定]画面上の[U-WAVE-R 情報を送信する]チェックボックスをチェックしてから、[OK]ボタンを押して下さい。


- 4) 下記の画面が表示されたら、[はい]ボタンを押します。

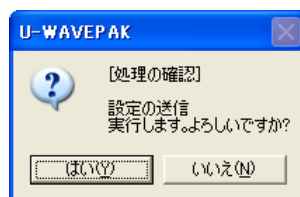

- 5) 1つ以上の U-WAVE-T 情報が存在している場合に、下記の画面が表示されます。

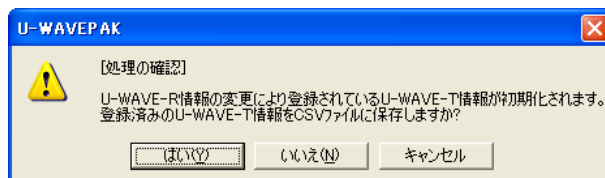

- (1) [はい] = U-WAVE-T 情報を CSV ファイルに保存して、U-WAVE-R 情報を U-WAVE-R に送ります。
- (2) [いいえ] = U-WAVE-T 情報を CSV ファイルに保存しないで、U-WAVE-R 情報を U-WAVE-R に送ります。
- (3) [キャンセル] = U-WAVE-R 情報を U-WAVE-R に送りません。
- 6) 情報の通信中は、下記の様なダイアログが表示されます。

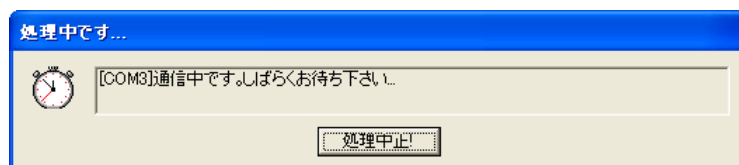

この画面は、15 秒程度表示されるでしょう。

- 7) 通信(初期化)が完了したら、'U-WAVE-R 情報'リストの'F'列が空白に変わります。そして[変更]ボタンが[新規]ボタンに変わります。



新しい U-WAVE-R 情報を登録する場合は、[新規]ボタンを押して下さい。

4.4 U-WAVE-T 情報の編集

メニュー画面で[設定 開始]ボタンを押して下さい。

接続されている U-WAVE-R に既に情報が登録されている場合は、自動的に情報を受信した後で下記の画面が表示されます。

U-WAVEPAK 設定

U-WAVE-R (通信ホストのオープン数 = 1)

No.	ホスト	F	グループID	デバイスID	ハウトID	データ対照監視レベル
1	COM3	00	1999999905	15	9	

変更

U-WAVE-T (総数 = 1 / 1)

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	ハウトID	モード
1	c	00	00	0999999108	15	ホット駆動	
2	-	01	--	-----	--	-----	
3	-	02	--	-----	--	-----	
4	-	03	--	-----	--	-----	
5	-	04	--	-----	--	-----	
6	-	05	--	-----	--	-----	
7	-	06	--	-----	--	-----	
8	-	07	--	-----	--	-----	
9	-	08	--	-----	--	-----	
10	-	09	--	-----	--	-----	
11	-	10	--	-----	--	-----	
12	-	11	--	-----	--	-----	
13	-	12	--	-----	--	-----	
14	-	13	--	-----	--	-----	
15	-	14	--	-----	--	-----	
16	-	15	--	-----	--	-----	
17	-	16	--	-----	--	-----	
18	-	17	--	-----	--	-----	
19	-	18	--	-----	--	-----	
20	-	19	--	-----	--	-----	
21	-	20	--	-----	--	-----	
22	-	21	--	-----	--	-----	
23	-	22	--	-----	--	-----	

追加
変更
選択を反転

マルチ処理

測定モード 変更
グループID 変更
ハウトID 変更
初期化
クリア
バックアップ
リストア

設定の送信 リスト表示 言語選択 設定終了
情報の受信 環境設定 バージョン情報


4.4.1 追加

参考 ・ 『4.1.2 U-WAVE-T の追加』を参照して下さい。

4.4.2 変更

4.4.2.1 測定モードの変更

- 1) 編集したい U-WAVE-T を、'U-WAVE-T 情報' リスト上で選択して下さい。
- 2) 下記の画面上で[変更]ボタンを押して下さい。すると[U-WAVE-T 設定情報 - 変更]画面が表示されます。

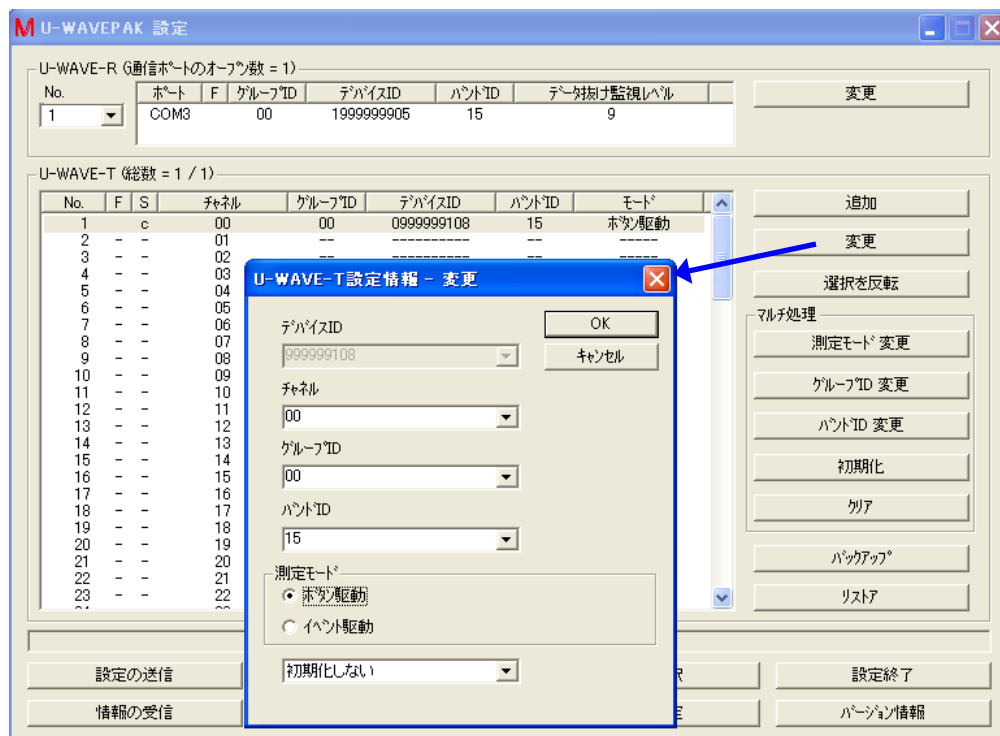


この画面上で測定モードを編集してから、[OK]ボタンを押して下さい。

- 3) 'U-WAVE-T 情報' リストの 'F' 列が 'E' に変わります。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バイトID	モード
1	E	c	00	00	0999999108	15	イベント駆動

- 4) 下記の画面が表示されたら、[はい]ボタンを押します。

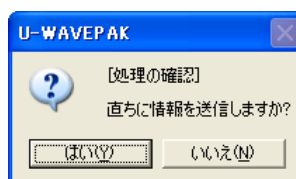

5) 'U-WAVE-T 情報'リストの'S'列が'e'に変わります。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1		e	00	00	0999999108	15	イベント駆動

この状態では、まだ編集された情報は U-WAVE-T へ送信されていません。 よって、U-WAVE-T 上で下記の操作を実行して下さい。


測定モード		操作
U-WAVE-T 上	U-WAVEPAK 上	
ボタン駆動	イベント駆動	U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを押して下さい。
イベント駆動	ボタン駆動	測定器のデータを変化させて下さい。

6) 無線通信の接続が成功すると、'S'列が'e'から'c'に変わります。

注意 ・もし無線通信が接続できない場合は、U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを 5 秒以上 10 秒以内で長押しする事により'U-WAVE-R 検索'を試して下さい。

4.4.2.2 チャンネルの変更

- 1) 編集したい U-WAVE-T を、'U-WAVE-T 情報' リスト上で選択して下さい。
- 2) 下記の画面上で[変更]ボタンを押して下さい。すると[U-WAVE-T 設定情報 - 変更]画面が表示されます。

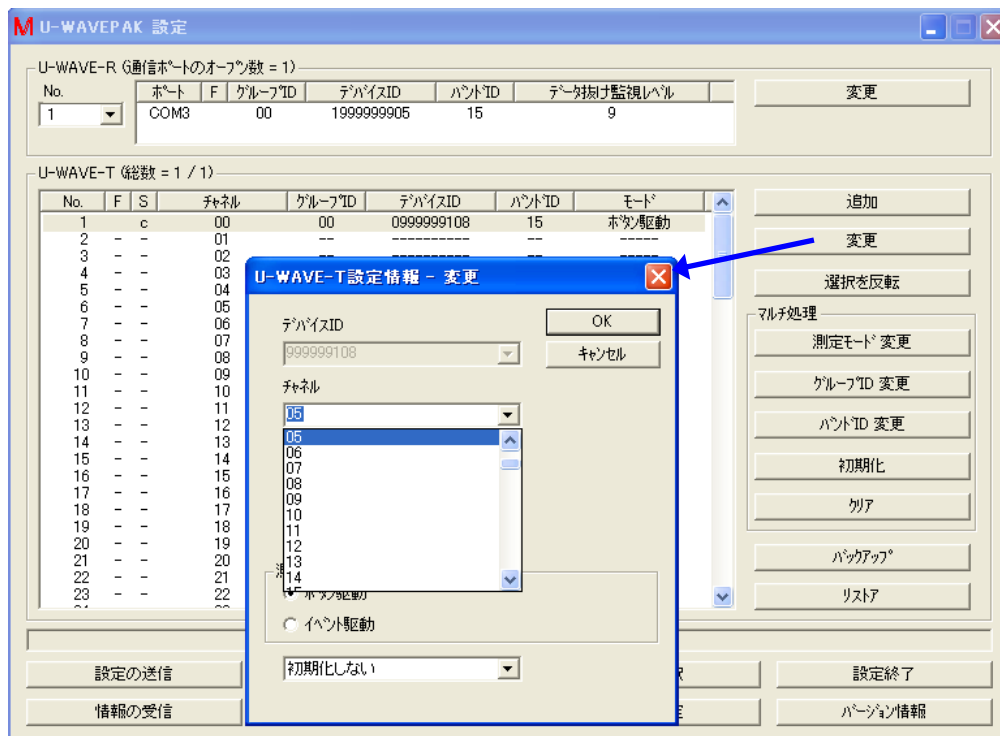


この画面上で別のチャンネルを選択してから、[OK]ボタンを押して下さい。

- 3) 'U-WAVE-T 情報' リストの内容が変わります。
 - (1) 変更元チャンネルの'S'列は'e'に変わります。
 - (2) 変更先チャンネルに U-WAVE-T 情報が表示されます。
'F'列に'E'がセットされます。そして、'S'列に'n'がセットされます。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	ハウトID	モード
1	-	e	00	00	0999999108	15	ホウト駆動
2	-	-	01	---	-----	---	-----
3	-	-	02	---	-----	---	-----
4	-	-	03	---	-----	---	-----
5	-	-	04	---	-----	---	-----
6	E	n	05	00	0999999108	15	ホウト駆動

- 4) 下記の画面が表示されたら、[はい]ボタンを押します。

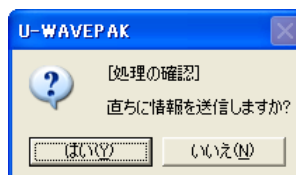

5) 'U-WAVE-T 情報'リストの内容が変わります。

(1) 変更元チャンネルの'S'列は's'に変わります。

(2) 変更先チャンネルの'S'列は'd'に変わります。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	-	s	00	00	0999999108	15	ボタン駆動
2	-	-	01	--	-----	--	-----
3	-	-	02	--	-----	--	-----
4	-	-	03	--	-----	--	-----
5	-	-	04	--	-----	--	-----
6	-	d	05	00	0999999108	15	ボタン駆動

この状態では、まだ編集された情報は U-WAVE-T へ送信されていません。 よって、U-WAVE-T 上で下記の操作を実行して下さい。

U-WAVE-T 上の 測定モード	操作
ボタン駆動	U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを押して下さい。
イベント駆動	測定器のデータを変化させて下さい。


6) 無線通信の接続が成功すると、変更先チャンネルの'S'列が'd'から'c'に変わります。
そして、変更元チャンネルの U-WAVE-T 情報はリストから取り除かれます。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	-	-	00	--	-----	--	-----
2	-	-	01	--	-----	--	-----
3	-	-	02	--	-----	--	-----
4	-	-	03	--	-----	--	-----
5	-	-	04	--	-----	--	-----
6	-	c	05	00	0999999108	15	ボタン駆動

注意 ・もし無線通信が接続できない場合は、U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを 5 秒以上 10 秒以内で長押しする事により'U-WAVE-R 検索'を試して下さい。

4.4.2.3 グループ ID やバンド ID の変更

- 1) 編集したい U-WAVE-T を、'U-WAVE-T 情報' リスト上で選択して下さい。
- 2) 下記の画面上で[変更]ボタンを押して下さい。すると[U-WAVE-T 設定情報 - 変更]画面が表示されます。

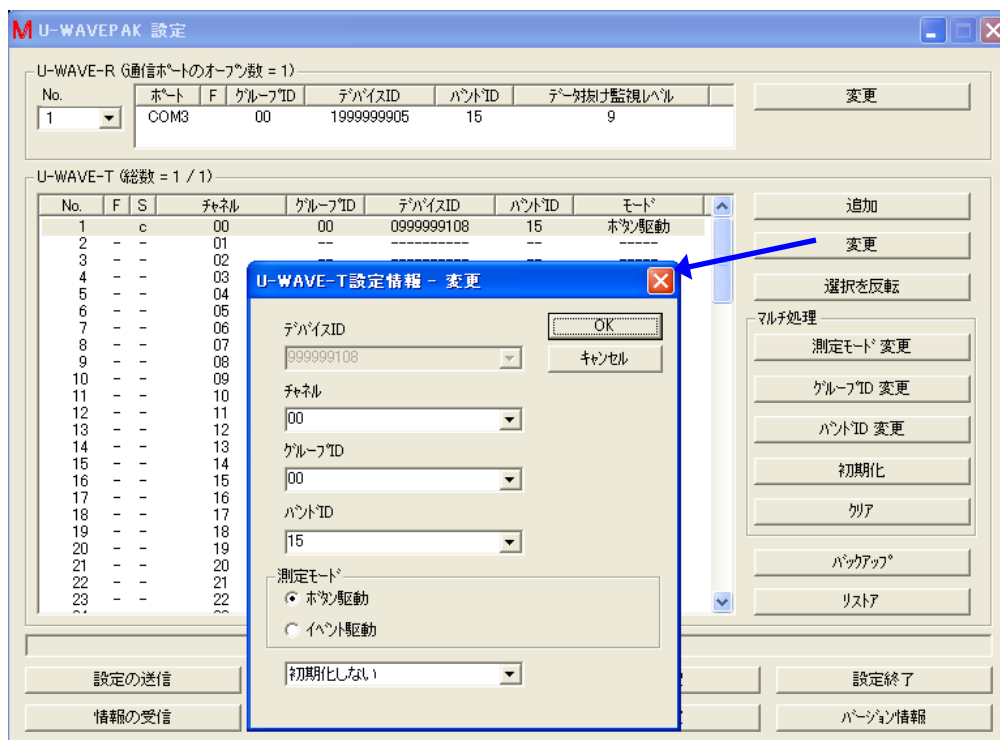


この画面上で別のグループ ID や別のバンド ID を選択してから、[OK]ボタンを押して下さい。

- 3) 'U-WAVE-T 情報' リストの'F'列が'E'に変わります。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	E	c	00	99	0999999108	20	ホタル駆動

- 4) 下記の画面が表示されたら、[はい]ボタンを押します。

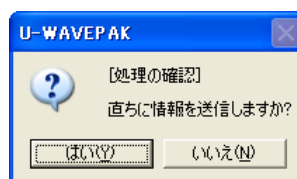

5) 'U-WAVE-T 情報' リストの'S'列が'e'に変わります。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1		e	00	99	0999999108	20	ボタン駆動

この状態では、まだ編集された情報は U-WAVE-T へ送信されていません。 よって、U-WAVE-T 上で下記の操作を実行して下さい。


U-WAVE-T 上の 測定モード	操作
ボタン駆動	U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを押して下さい。
イベント駆動	測定器のデータを変化させて下さい。

6) 無線通信の接続が成功すると、U-WAVE-T 情報はリストから取り除かれます。

注意 ・もし無線通信が接続できない場合は、U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを 5 秒以上 10 秒以内で長押しする事により'U-WAVE-R 検索'を試して下さい。

4.4.2.4 初期化

- 1) 編集したい U-WAVE-T を、'U-WAVE-T 情報' リスト上で選択して下さい。
- 2) 下記の画面上で[変更]ボタンを押して下さい。すると[U-WAVE-T 設定情報 - 変更]画面が表示されます。

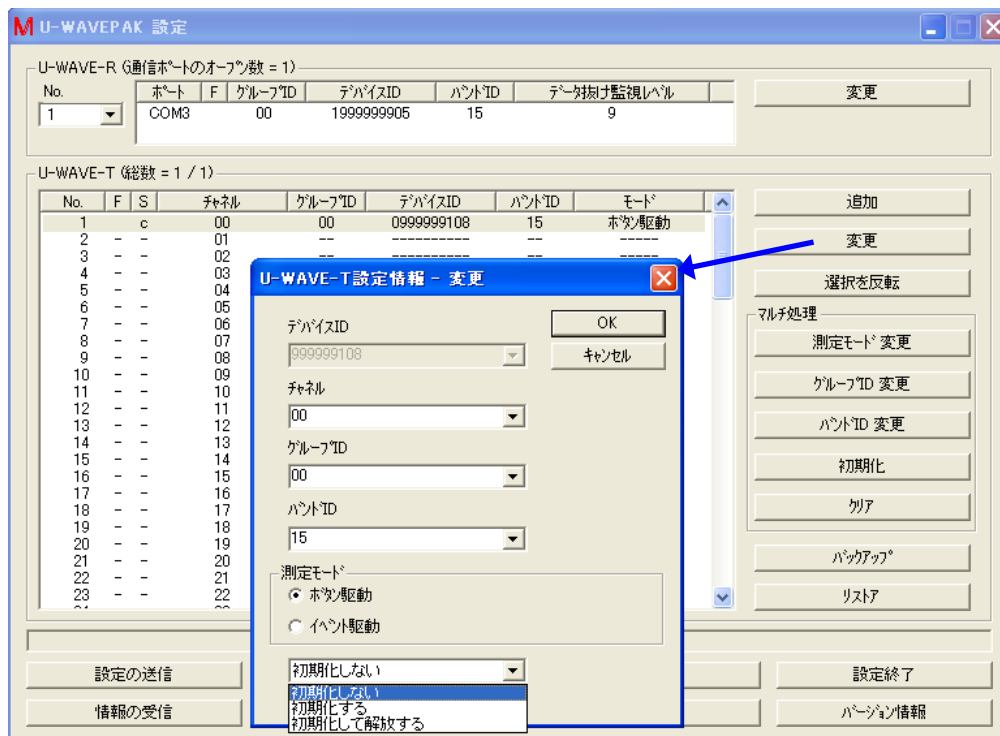

この画面上で下記の項目を選択してから、[OK]ボタンを押して下さい。


- (1) [初期化しない]: U-WAVE-T 情報は初期化されません。
この選択により、U-WAVE-T 情報リストの'F'列に'E'が表示されます。
- (2) [初期化する]: U-WAVE-R 上の U-WAVE-T 情報は初期化されます。
ただし、U-WAVE-T 上の情報は初期化されません。
この選択により、U-WAVE-T 情報リスト上の'F'列上に'I'が表示されます。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	ハントID	モード
1	I	c	00	00	0999999108	15	ホタル駆動


- (3) [初期化して解放する]: U-WAVE-R 上の U-WAVE-T 情報は初期化され、
U-WAVE-T は工場出荷状態に戻ります。
この選択により、U-WAVE-T 情報リスト上の'F'列上に'A'が表示されます。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	ハントID	モード
1	A	c	00	00	0999999108	15	ホタル駆動

- 3) 編集した U-WAVE-T 情報を U-WAVE-R に送る為に、[設定の送信]ボタンを押して下さい。そして、[送信条件設定]画面上の[F='I,A']チェックボックスをチェックしてから、[OK]ボタンを押して下さい。

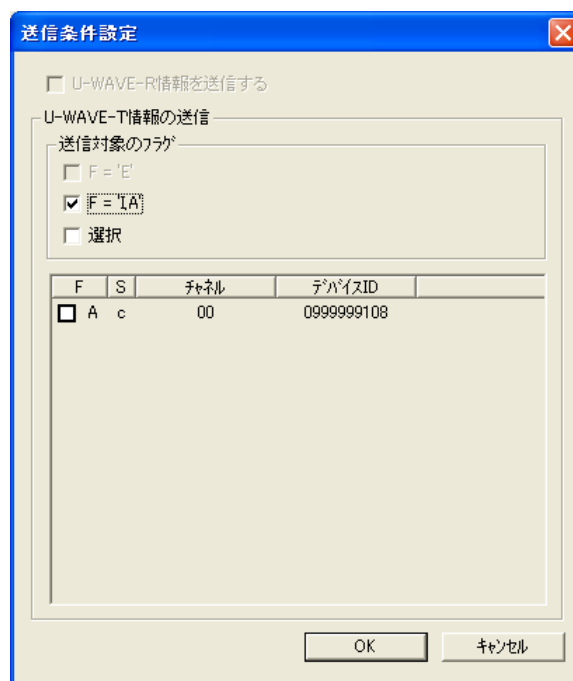

- 4) 下記の画面が表示されたら、[はい]ボタンを押します。

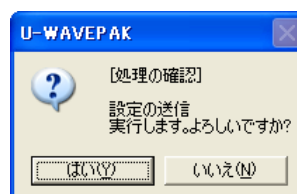

- 5) 'F'列が'I'の場合は、U-WAVE-T 情報はリストから取り除かれます。
- 6) 'F'列が'A'の場合は、'S'列が'e'に変わります。
- この状態では、まだ編集された情報は U-WAVE-T へ送信されていません。 よって、U-WAVE-T 上で下記の操作を実行して下さい。

U-WAVE-T 上の 測定モード	操作
ボタン駆動	U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを押して下さい。
イベント駆動	測定器のデータを変化させて下さい。

- 7) 無線通信の接続が成功すると、U-WAVE-T 情報はリストから取り除かれます。

注意 ・もし無線通信が接続できない場合は、U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを 5 秒以上 10 秒以内で長押しする事により'U-WAVE-R 検索'を試して下さい。

4.4.3 選択を反転

- 1) U-WAVE-T 情報リスト内の選択状態を反転したい場合は、[選択を反転]ボタンを押して下さい。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	-	-	00	---	-----	---	-----
2	-	-	01	---	-----	---	-----
3	-	-	02	---	-----	---	-----
4	-	-	03	---	-----	---	-----
5	-	-	04	---	-----	---	-----
6	-	-	05	---	-----	---	-----
7	-	-	06	---	-----	---	-----
8	-	-	07	---	-----	---	-----
9	-	-	08	---	-----	---	-----
10	-	-	09	---	-----	---	-----
11	-	-	10	---	-----	---	-----
12	-	-	11	---	-----	---	-----
13	-	-	12	---	-----	---	-----
14	-	-	13	---	-----	---	-----
15	-	-	14	---	-----	---	-----




No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	-	-	00	---	-----	---	-----
2	-	-	01	---	-----	---	-----
3	-	-	02	---	-----	---	-----
4	-	-	03	---	-----	---	-----
5	-	-	04	---	-----	---	-----
6	-	-	05	---	-----	---	-----
7	-	-	06	---	-----	---	-----
8	-	-	07	---	-----	---	-----
9	-	-	08	---	-----	---	-----
10	-	-	09	---	-----	---	-----
11	-	-	10	---	-----	---	-----
12	-	-	11	---	-----	---	-----
13	-	-	12	---	-----	---	-----
14	-	-	13	---	-----	---	-----
15	-	-	14	---	-----	---	-----

4.4.4 測定モード 変更(マルチ処理)

参考 ・マルチ処理の対象については、『4.5.5 環境設定』を参照して下さい。

- 1) 複数の U-WAVE-T 情報に対する測定モードを変更したい場合は、[測定モード 変更]ボタンを押して下さい。
下記の画面が表示されます。

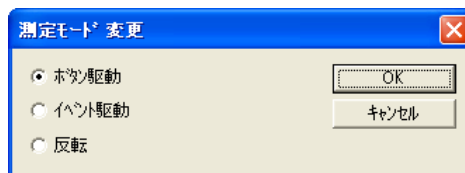


- (1) もし、[反転]が選択されたら、測定モードは反転します。
- 2) 測定モードを変更する為に、[OK]ボタンを押して下さい。
この機能は'S=n/c'の U-WAVE-T 情報に対してのみ実行されます。

重要 ・実際の変更処理は、[設定の送信]ボタンにて U-WAVE-R に U-WAVE-T 情報が送られた時点で実行されます。

4.4.5 グループ ID 変更(マルチ処理)

参考 ・マルチ処理の対象については、『4.5.5 環境設定』を参照して下さい。

- 1) 複数の U-WAVE-T 情報に対するグループ ID を変更したい場合は、[グループ ID 変更]ボタンを押して下さい。
下記の画面が表示されます。

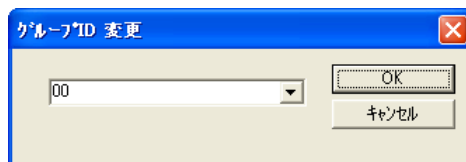


- 2) グループ ID を変更する為に、[OK]ボタンを押して下さい。
この機能は'S=n/c'の U-WAVE-T 情報に対してのみ実行されます。

重要 ・実際の変更処理は、[設定の送信]ボタンにて U-WAVE-R に U-WAVE-T 情報が送られた時点で実行されます。

4.4.6 バンド ID 変更(マルチ処理)

参考 ・マルチ処理の対象については、『4.5.5 環境設定』を参照して下さい。

- 1) 複数の U-WAVE-T 情報に対するバンド ID を変更したい場合は、[バンド ID 変更]ボタンを押して下さい。
下記の画面が表示されます。

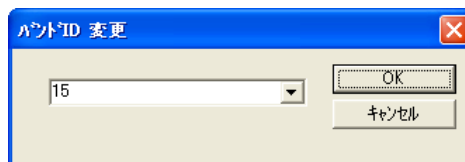


- 2) バンド ID を変更する為に、[OK]ボタンを押して下さい。
この機能は'S=n/c'の U-WAVE-T 情報に対してのみ実行されます。

重要 ・実際の変更処理は、[設定の送信]ボタンにて U-WAVE-R に U-WAVE-T 情報が送られた時点で実行されます。


4.4.7 初期化(マルチ処理)

参考 ・マルチ処理の対象については、『4.5.5 環境設定』を参照して下さい。

- 1) 複数の U-WAVE-T 情報を初期化したい場合は、[初期化]ボタンを押して下さい。
下記の画面が表示されます。

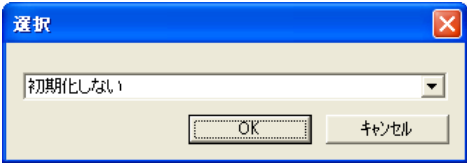

- (1) [初期化しない]: U-WAVE-T 情報は初期化されません。
この選択により、U-WAVE-T 情報リストの'F'列に'E'が表示されます。
- (2) [初期化する]: U-WAVE-R 上の U-WAVE-T 情報は初期化されます。
ただし、U-WAVE-T 上の情報は初期化されません。
この選択により、U-WAVE-T 情報リスト上の'F'列上に'I'が表示されます。
- (3) [初期化して解放する]: U-WAVE-R 上の U-WAVE-T 情報は初期化され、
U-WAVE-T は工場出荷状態に戻ります。
この選択により、U-WAVE-T 情報リスト上の'F'列上に'A'が表示されます。
- 2) 初期化方法を決定する為に、[OK]ボタンを押して下さい。
この機能は'S=r/e/s/d/c'の U-WAVE-T 情報に対してのみ実行されます。
- 3) 更に、確認の為に下記の画面が表示されます。

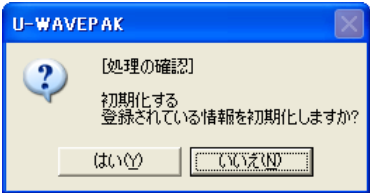

重要 ・実際の初期化処理は、[設定の送信]ボタンにて U-WAVE-R に U-WAVE-T 情報が送られた時点で実行されます。

- 4) [初期化して解放する]を指定した場合は、下記の操作により、U-WAVE-T の初期化処理が実行されます。

U-WAVE-T 上の 測定モード	操作
ボタン駆動	U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを押して下さい。
イベント駆動	測定器のデータを変化させて下さい。

4.4.8 クリア(マルチ処理)

参考 ・マルチ処理の対象については、『4.5.5 環境設定』を参照して下さい。


- 1) 複数の U-WAVE-T 情報をクリアしたい場合は、[クリア]ボタンを押して下さい。
下記の画面が表示されます。



- 2) クリアする為に、[はい]ボタンを押して下さい。
この機能は'S=n'の U-WAVE-T 情報に対してのみ実行されます。

4.4.9 バックアップ

- 1) U-WAVE-T 情報リスト上の内容を CSV ファイルへ保存したい場合は、[バックアップ] ボタンを押して下さい。
下記の画面が表示されます。

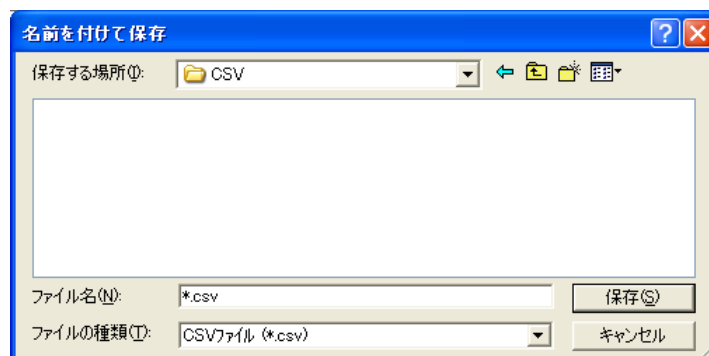


- 2) CSV ファイル名を入力して、[保存]ボタンを押して下さい。

重要 ・CSV ファイルの内容を編集しないで下さい。

4.4.10 リストア

- 1) CSV ファイルに保存された U-WAVE-T 情報を読み込みたい場合は、[リストA]ボタンを押して下さい。
下記の画面が表示されます。

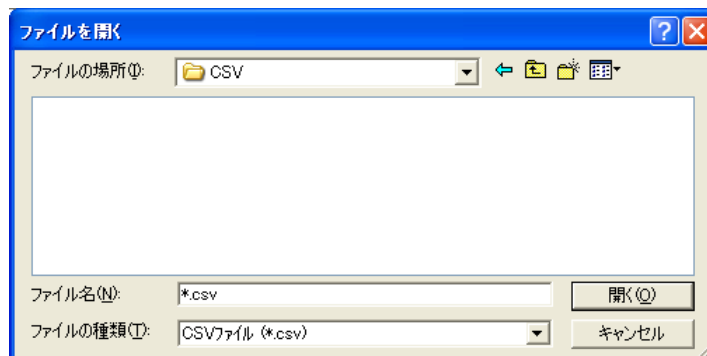


- 2) U-WAVE-T 情報の為の既存の CSV ファイルを選択して、[開く]ボタンを押して下さい。

参考 ・リストAの条件については、『4.5.5 環境設定』を参照して下さい。

4.5 共通操作

4.5.1 設定の送信

- 1) U-WAVEPAK 内の U-WAVE-R 情報と U-WAVE-T 情報を U-WAVE-R に送る場合は、[設定の送信]ボタンを押して下さい。
下記の画面が表示されます。

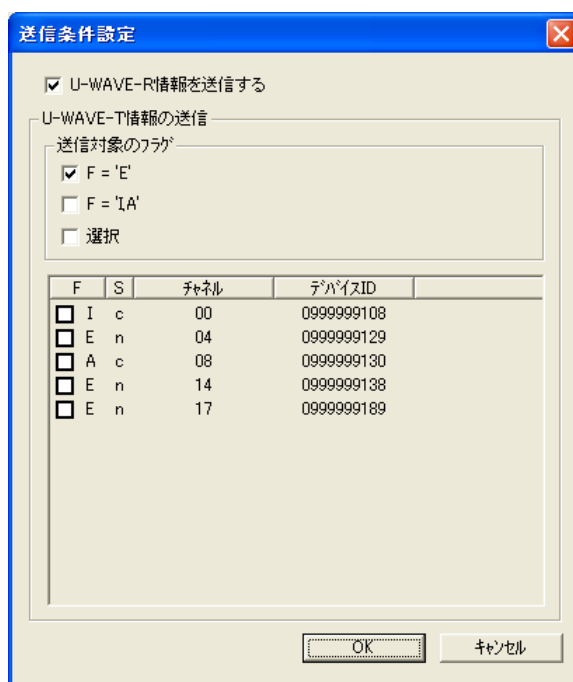


The dialog box titled "送信条件設定" (Transmission Condition Setting) contains the following elements:

- A checked checkbox labeled "U-WAVE-R情報を送信する" (Send U-WAVE-R information).
- A section titled "U-WAVE-T情報の送信" (Send U-WAVE-T information) containing:
 - A label "送信対象のフラグ" (Flag for transmission target).
 - A checked checkbox "F = 'E'".
 - An unchecked checkbox "F = 'I,A'".
 - An unchecked checkbox "選択" (Select).
- A table with columns F, S, チャンネル (Channel), and デバイスID (Device ID).
- Buttons "OK" and "キャンセル" (Cancel) at the bottom right.

F	S	チャンネル	デバイスID
<input type="checkbox"/>	I c	00	0999999108
<input type="checkbox"/>	E n	04	0999999129
<input type="checkbox"/>	A c	08	0999999130
<input type="checkbox"/>	E n	14	0999999138
<input type="checkbox"/>	E n	17	0999999189

- (1) もし、[U-WAVE-R 情報を送信する]チェックボックスが ON なら、U-WAVE-R 情報を送ります。
- (2) もし、[F = 'E'] チェックボックスが ON なら、'E'のフラグを持つ U-WAVE-T 情報を送ります。
- (3) もし、[F = 'I,A'] チェックボックスが ON なら、'I'か'A'のフラグを持つ U-WAVE-T 情報を送ります。
- (4) もし、指定した U-WAVE-T 情報のみ送りたい場合は、[選択]チェックボックスを ON にして下さい。そして、U-WAVE-T 情報をリスト上で指定して下さい。

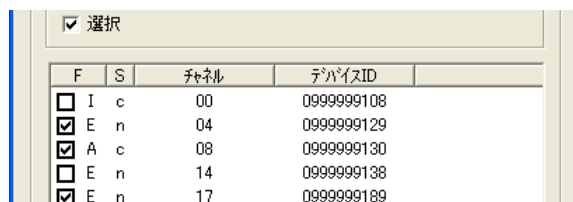


This image shows a close-up of the "選択" (Select) checkbox, which is checked. Below it is the same table as in the previous image.

F	S	チャンネル	デバイスID
<input type="checkbox"/>	I c	00	0999999108
<input checked="" type="checkbox"/>	E n	04	0999999129
<input checked="" type="checkbox"/>	A c	08	0999999130
<input type="checkbox"/>	E n	14	0999999138
<input checked="" type="checkbox"/>	E n	17	0999999189

- 2) 指定された情報を U-WAVE-R に送る為に、[OK]ボタンを押して下さい。
- 3) [処理の確認]画面内で[はい]ボタンが押されたら、処理が実行されます。

4.5.2 情報の受信


- 1) U-WAVE-R に登録されている情報を U-WAVEPAK に受信する場合は、[情報の受信] ボタンを押して下さい。
下記の画面が表示されます。

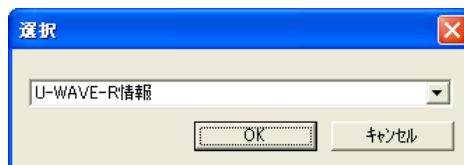

- (2) もし、[U-WAVE-R 情報]が選択されたら、U-WAVE-R 内の U-WAVE-R 情報を受信します。
 - (3) もし、[U-WAVE-T 情報]が選択されたら、U-WAVE-R 内の U-WAVE-T 情報を受信します。
 - (4) もし、[U-WAVE-R と U-WAVE-T の情報]が選択されたら、U-WAVE-R 内の U-WAVE-R 情報と U-WAVE-T 情報を受信します。
- 2) 選択された情報を U-WAVE-R から受信する為に、[OK]ボタンを押して下さい。
 - 3) [処理の確認]画面内で[はい]ボタンが押されたら、処理が実行されます。

4.5.3 リスト表示

- 1) U-WAVEPAK 上の U-WAVE-R や U-WAVE-T のリスト情報を見たい場合は、[リスト表示] ボタンを押して下さい。
下記の画面が表示されます。

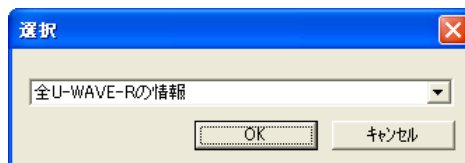


- (1) もし、[全 U-WAVE-R の情報]が選択されたら、U-WAVEPAK に接続されている全ての U-WAVE-R の情報を表示します。
 - (2) もし、[全 U-WAVE-R の U-WAVE-T 情報]が選択されたら、U-WAVEPAK に接続されている全ての U-WAVE-R に対する全ての U-WAVE-T 情報を表示します。
 - (3) もし、[現在の U-WAVE-R の U-WAVE-T 情報]が選択されたら、現在の U-WAVE-R 上の全ての U-WAVE-T 情報を表示します。
- 2) 選択された情報を表示する為に、[OK]ボタンを押して下さい。

No.	U-WAVE-R	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	ポートID	モード
1	1 [01]		c	00	00	0999999108	15	ボタン駆動
2	1 [01]	E	n	04	00	0999999129	15	ボタン駆動
3	1 [01]		c	08	00	0999999130	15	ボタン駆動
4	1 [01]	E	n	14	00	0999999138	15	ボタン駆動
5	1 [01]	E	n	17	00	0999999189	15	ボタン駆動


4.5.4 言語選択

- 1) U-WAVEPAK の言語を変更したい場合は、[言語選択]ボタンを押して下さい。
下記の画面が表示されます。

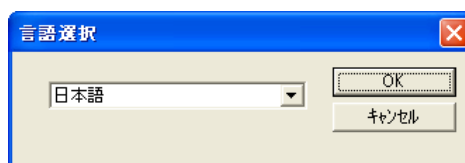


リストボックス内の言語を選択して下さい。

- 2) [OK]ボタンを押すと下記の画面が表示されます。

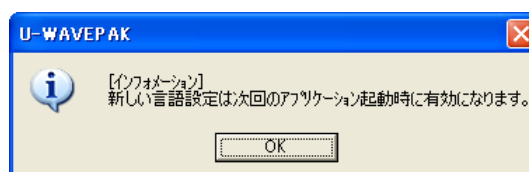

4.5.5 環境設定

- 1) [設定]の環境を変更したい場合は、[環境設定]ボタンを押して下さい。
下記の画面が表示されます。

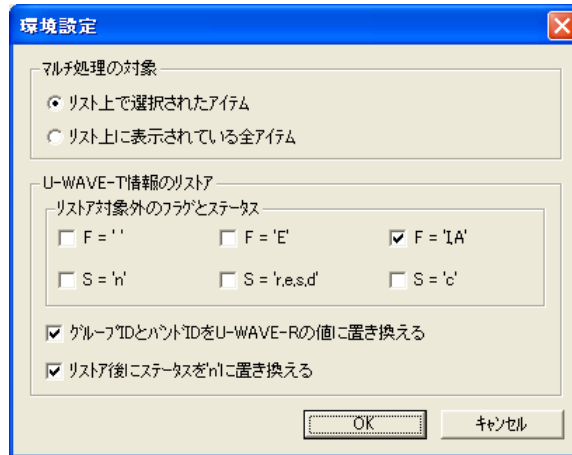


- (1) マルチ処理の対象
[リスト上で選択されたアイテム] : U-WAVE-T 情報リスト上で選択された行がマルチ処理の対象です。
[リスト上に表示されている全アイテム] : U-WAVE-T 情報リスト上の全ての行がマルチ処理の対象です。
- (2) リストア対象のフラグとステータス
チェックされているフラグかステータスを持つ U-WAVE-T 情報は CSV ファイルから読み込まれません。
- (3) グループ ID とバンド ID を U-WAVE-R の値に置き換える
U-WAVE-T 情報を CSV ファイルからリストアする時に、U-WAVE-T のグループ ID とバンド ID を自動的に U-WAVE-R の値に置き換えます。
- (4) リストア後にステータスを'n'に置き換える
U-WAVE-T 情報を CSV ファイルからリストアする時に、U-WAVE-T 情報のステータスを自動的に'n'に置き換えます。

参考 ・リストアについては、『4.4.10 リストア』を参照して下さい。

- 2) 設定を確定する為に、[OK]ボタンを押して下さい。
設定はシステムに記憶されます。

4.5.6 設定終了


- 1) [設定]を終了したい場合は、[設定終了]ボタンを押して下さい。
U-WAVEPAK 上の情報のフラグ'F'やステータス'S'の状況によって、下記の画面が表示されるかもしれません。

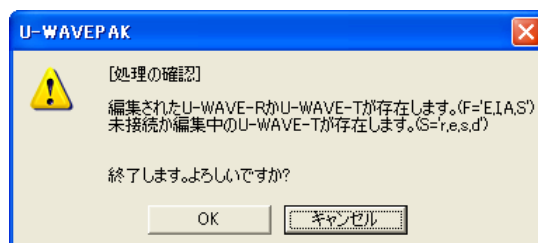

4.6 具体的な操作例

4.6.1 グループ ID やバンド ID を変更する為に

この章では、登録済みのグループ ID および(または)バンド ID を変更する為の操作を説明します。

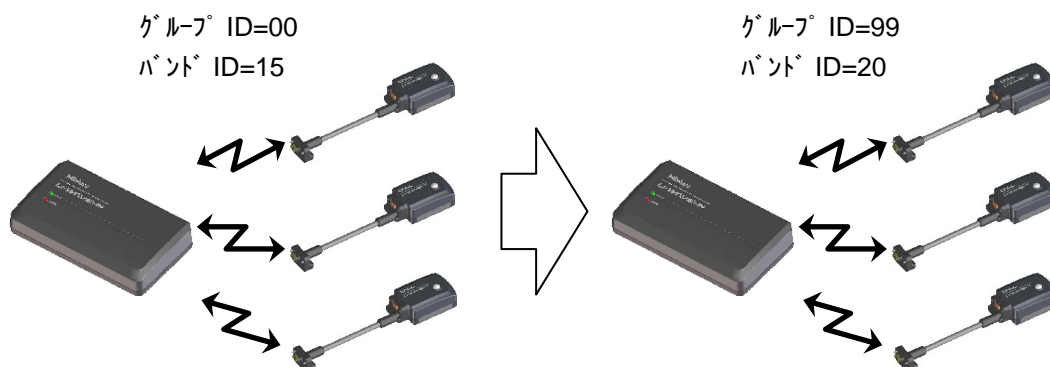

- 1) 下記の画面の通り、グループ ID=00、バンド ID=15 の U-WAVE-R に、U-WAVE-T が登録されていると仮定します。

U-WAVEPAK 設定

U-WAVE-R (通信ポートのオープン数 = 1)

No.	ポート	F	グループID	デバイスID	バンドID	データ対称監視レベル
1	COM3		00	1999999905	15	9

変更


U-WAVE-T (総数 = 3 / 3)

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	-	c	00	00	0999999108	15	ホタル駆動
2	-	-	01	-	-	-	-
3	-	c	02	00	0999999129	15	ホタル駆動
4	-	-	03	-	-	-	-
5	-	c	04	00	0999999130	15	ホタル駆動
6	-	-	05	-	-	-	-
7	-	-	06	-	-	-	-
8	-	-	07	-	-	-	-
9	-	-	08	-	-	-	-
10	-	-	09	-	-	-	-
11	-	-	10	-	-	-	-
12	-	-	11	-	-	-	-
13	-	-	12	-	-	-	-
14	-	-	13	-	-	-	-
15	-	-	14	-	-	-	-
16	-	-	15	-	-	-	-
17	-	-	16	-	-	-	-
18	-	-	17	-	-	-	-
19	-	-	18	-	-	-	-
20	-	-	19	-	-	-	-
21	-	-	20	-	-	-	-
22	-	-	21	-	-	-	-
23	-	-	22	-	-	-	-


追加
変更
選択を反転
マルチ処理
測定モード 変更
グループID 変更
バンドID 変更
初期化
クリア
バックアップ
リストア

設定の送信 リスト表示 言語選択 設定終了
情報の受信 環境設定 バージョン情報

- 2) U-WAVE-T 情報を CSV ファイルにバックアップする為に、[バックアップ] ボタンを押して下さい。そして CSV ファイルにバックアップして下さい。

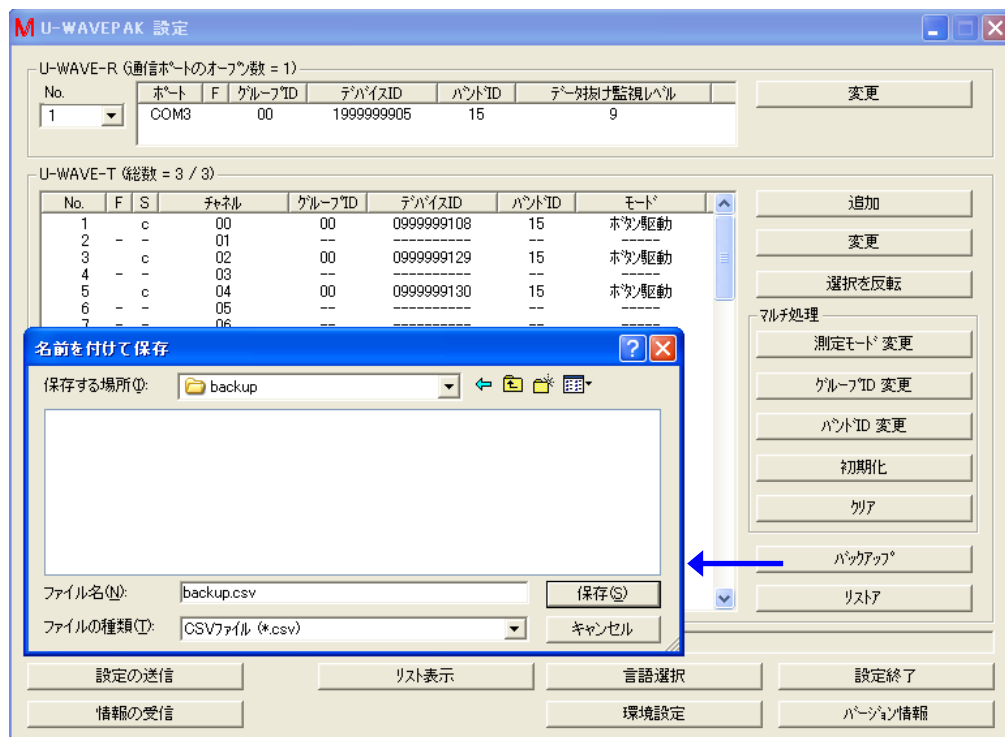


- 3) U-WAVE-T 情報を選択して下さい。そして、U-WAVE-T 情報のグループ ID を変更する為に [グループ ID 変更] ボタンを押して下さい。

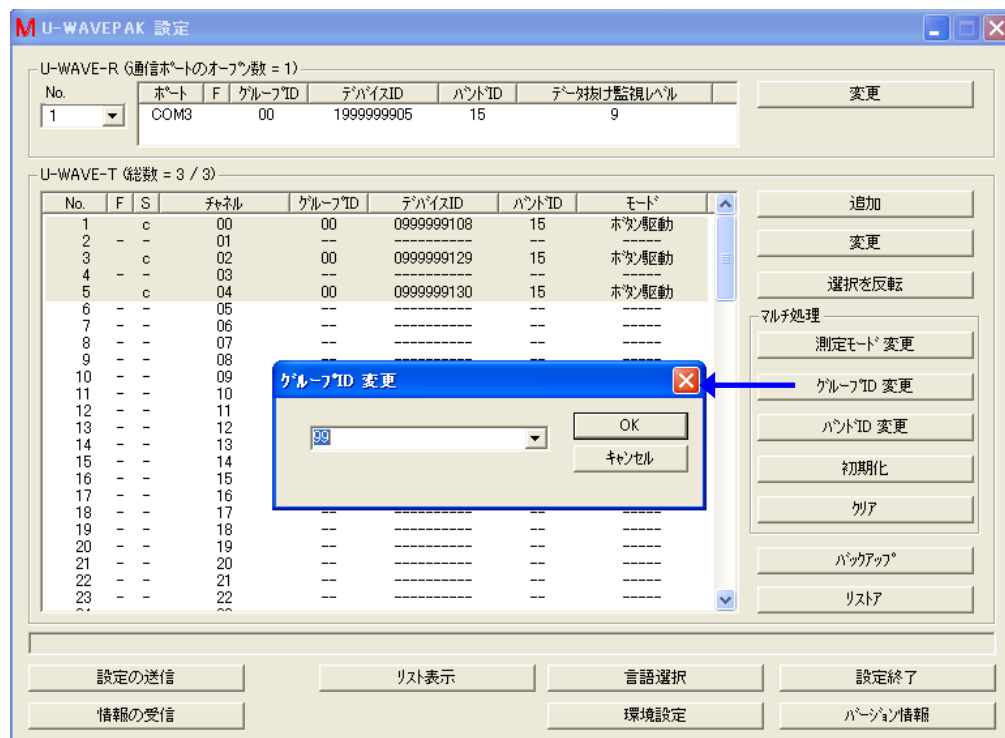


もし [バント ID] のみ変更する場合は、この操作をスキップして下さい。

- 4) U-WAVE-T 情報を選択して下さい。そして、U-WAVE-T 情報のバンド ID を変更する為に[バンド ID 変更]ボタンを押して下さい。

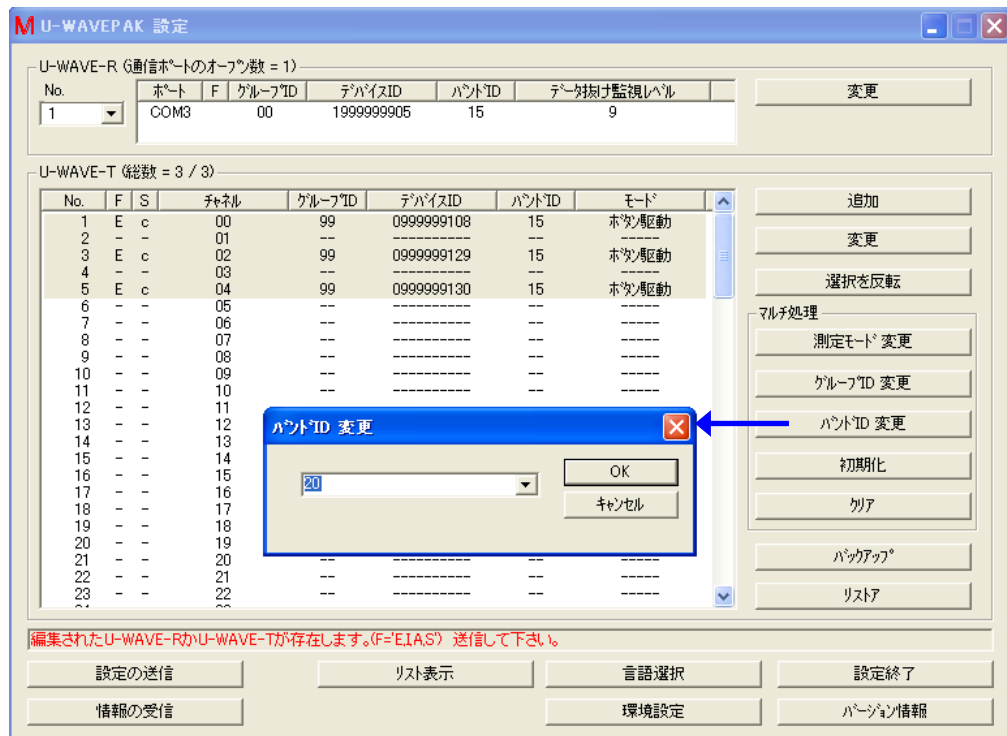

もし[グループ ID]のみ変更する場合は、この操作をスキップして下さい。

- 5) U-WAVE-T 情報を送信する為に、[設定の送信]ボタンを押して下さい。そして[OK]ボタンを押して下さい。

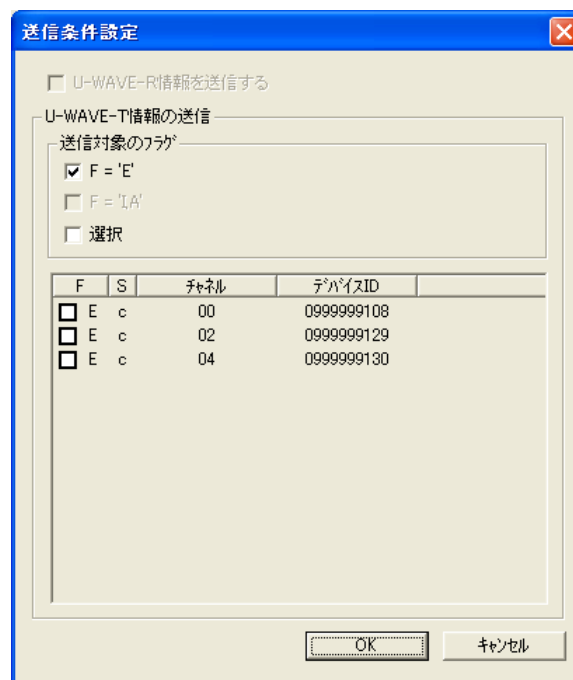


- 6) U-WAVE-T 情報の送信が完了したら、'U-WAVE-T 情報'リストの'S'列は'e'に変わります。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	-	e	00	99	0999999108	20	ボタン駆動
2	-	-	01	---	-----	---	---
3	-	e	02	99	0999999129	20	ボタン駆動
4	-	-	03	---	-----	---	---
5	-	e	04	99	0999999130	20	ボタン駆動

この状態では、まだ編集された情報は U-WAVE-T へ送信されていません。 よって、U-WAVE-T 上で下記の操作を実行して下さい。


U-WAVE-T 上の 測定モード	操作
ボタン駆動	U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを押して下さい。
イベント駆動	測定器のデータを変化させて下さい。

- 7) 無線通信の接続が成功すると、U-WAVE-T 情報はリストから取り除かれます。
- 8) U-WAVE-R 情報のグループ ID および(または)バンド ID を変更する為に[変更]ボタンを押して下さい。

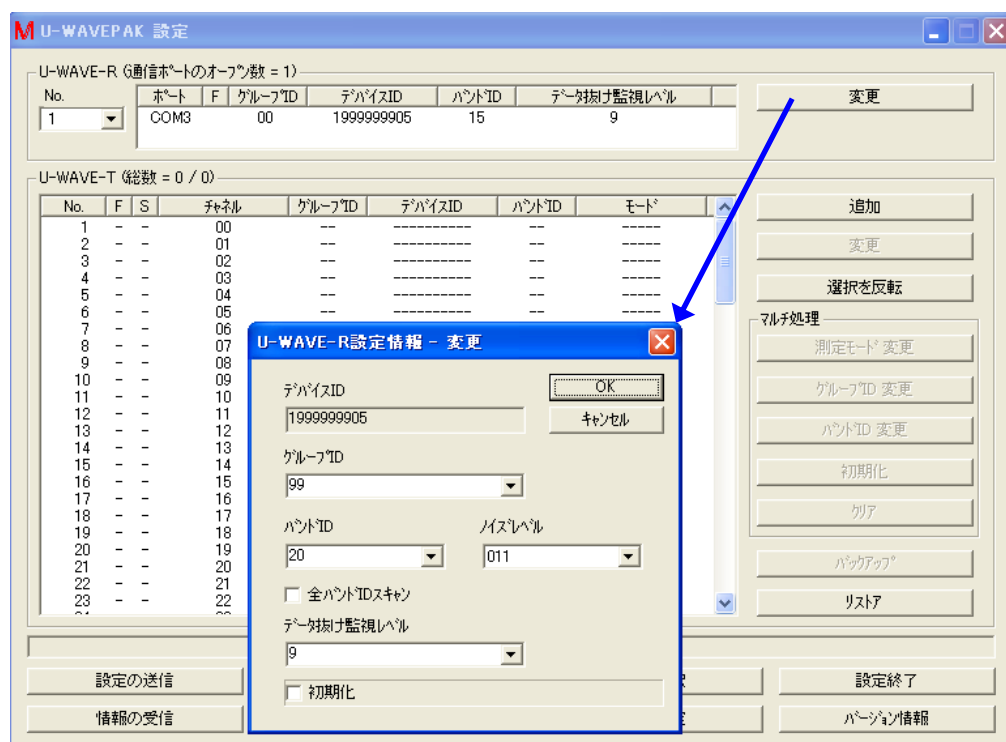


- 9) U-WAVE-R 情報を送信する為に、[設定の送信]ボタンを押して下さい。そして[OK]ボタンを押して下さい。

- 10) CSV ファイルにバックアップした U-WAVE-T 情報をリストアする為に、[リスト]ボタンを押して下さい。

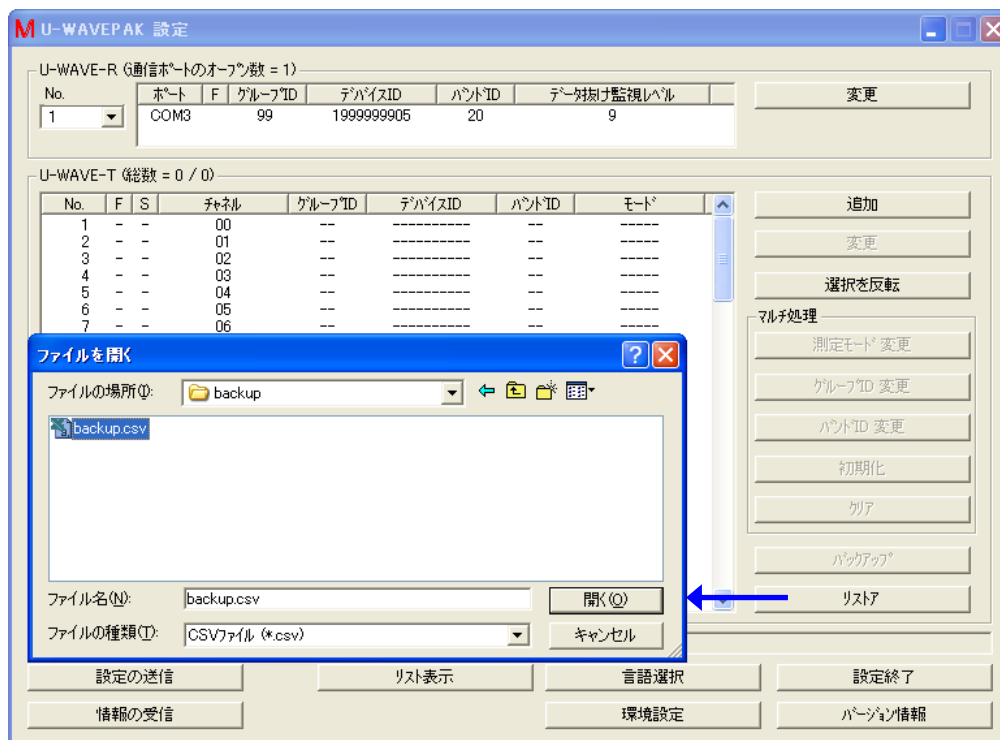

- 11) U-WAVE-T 情報を送信する為に、[設定の送信]ボタンを押して下さい。そして[OK]ボタンを押して下さい。

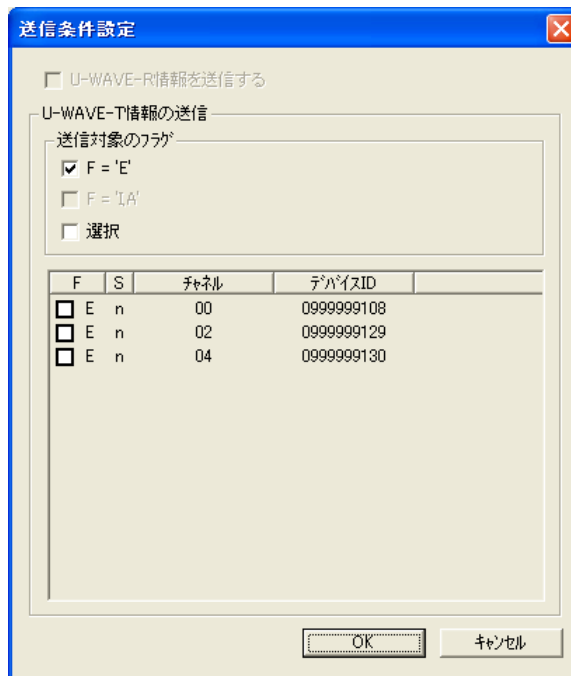

- 12) U-WAVE-T 情報の送信が完了したら、'U-WAVE-T 情報'リストの'S'列は'r'に変わります。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	-	r	00	99	0999999108	20	ボタン駆動
2	-	-	01	---	-----	---	---
3	-	r	02	99	0999999129	20	ボタン駆動
4	-	-	03	---	-----	---	---
5	-	r	04	99	0999999130	20	ボタン駆動

この状態では、まだ編集された情報は U-WAVE-T へ送信されていません。 よって、U-WAVE-T 上で下記の操作を実行して下さい。

U-WAVE-T 上の 測定モード	操作
ボタン駆動	U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを押して下さい。
イベント駆動	測定器のデータを変化させて下さい。

- 13) 無線通信の接続が成功すると、'S'列が'r'から'c'に変わります。

U-WAVEPAK 設定

U-WAVE-R (通信ホストのオープン数 = 1)

No.	ポート	F	グループID	デバイスID	バンドID	データ対照監視レベル
1	COM3		99	1999999905	20	9

変更

U-WAVE-T (総数 = 3 / 3)

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	-	c	00	99	0999999108	20	ボタン駆動
2	-	-	01	---	-----	---	---
3	-	c	02	99	0999999129	20	ボタン駆動
4	-	-	03	---	-----	---	---
5	-	c	04	99	0999999130	20	ボタン駆動
6	-	-	05	---	-----	---	---
7	-	-	06	---	-----	---	---
8	-	-	07	---	-----	---	---
9	-	-	08	---	-----	---	---
10	-	-	09	---	-----	---	---
11	-	-	10	---	-----	---	---
12	-	-	11	---	-----	---	---
13	-	-	12	---	-----	---	---
14	-	-	13	---	-----	---	---
15	-	-	14	---	-----	---	---
16	-	-	15	---	-----	---	---
17	-	-	16	---	-----	---	---
18	-	-	17	---	-----	---	---
19	-	-	18	---	-----	---	---
20	-	-	19	---	-----	---	---
21	-	-	20	---	-----	---	---
22	-	-	21	---	-----	---	---
23	-	-	22	---	-----	---	---

追加
変更
選択を反転


マルチ処理

測定モード 変更
グループID 変更
バンドID 変更
初期化
クリア
バックアップ
リストア

設定の送信
情報の受信
リスト表示
言語選択
環境設定
設定終了
バージョン情報

4.6.2 U-WAVE-R 間で U-WAVE-T を移動する為に

この章では、U-WAVE-R 間で U-WAVE-T を移動する為の操作を説明します。

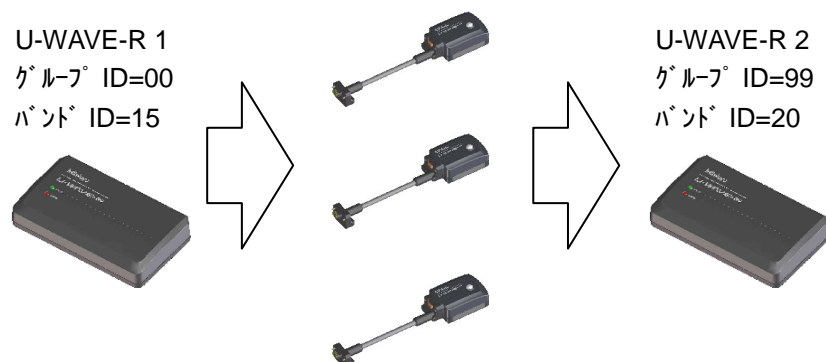

- 1) 下記の画面の通り、グループ ID=00、バンド ID=15 の U-WAVE-R に、U-WAVE-T が登録されていると仮定します。
(この U-WAVE-R を 'U-WAVE-R 1' と仮定します。)

No.	ホート	F	グループID	デバイスID	バンドID	テーゲ対樹ナ監視レベル
1	COM3		00	1999999905	15	9


No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	c		00	00	09999999108	15	ホタノ駆動
2	-		01	--	-----	--	ホタノ駆動
3	c		02	00	09999999129	15	ホタノ駆動
4	-		03	--	-----	--	ホタノ駆動
5	c		04	00	09999999130	15	ホタノ駆動

そして、下記の画面の通り、グループ ID=99、バンド ID=20 の U-WAVE-R に、U-WAVE-T は登録されていないと仮定します。
(この U-WAVE-R を 'U-WAVE-R 2' と仮定します。)


No.	ホート	F	グループID	デバイスID	バンドID	テーゲ対樹ナ監視レベル
2	COM8		99	1999999910	20	9

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	-		00	--	-----	--	---
2	-		01	--	-----	--	---
3	-		02	--	-----	--	---
4	-		03	--	-----	--	---
5	-		04	--	-----	--	---


- 2) 'U-WAVE-R 1'の U-WAVE-T 情報を CSV ファイルにバックアップする為に、[バックアップ] ボタンを押して下さい。そして CSV ファイルにバックアップして下さい。

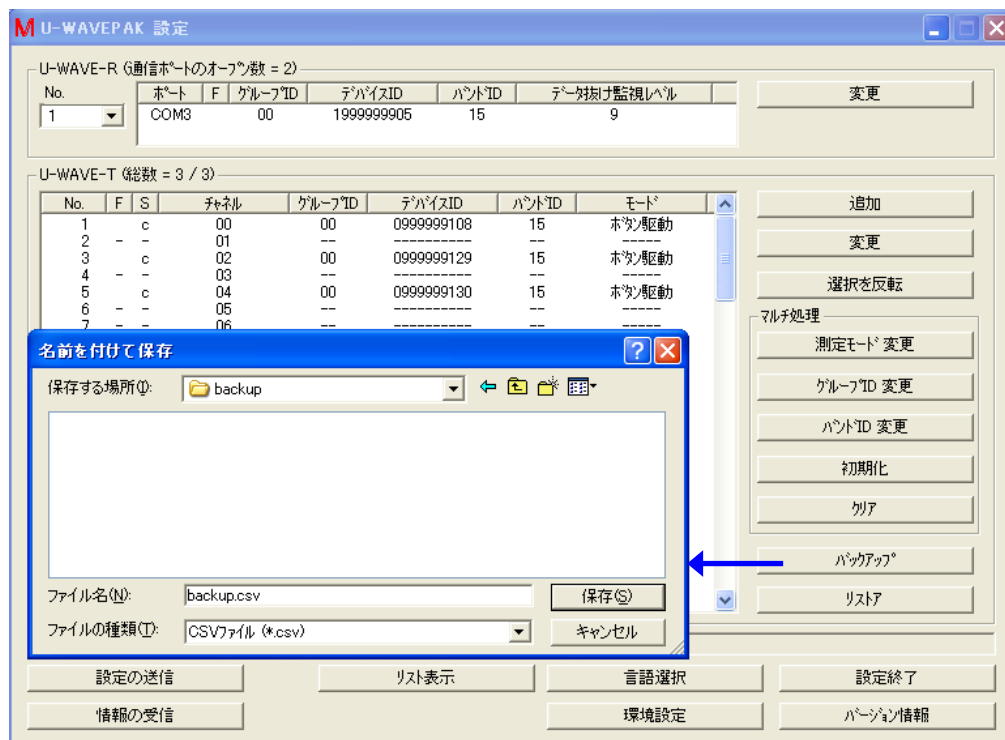


- 3) 'U-WAVE-R 1'の U-WAVE-T 情報を選択して下さい。そして、U-WAVE-T 情報のグループ ID を変更する為に[グループ ID 変更]ボタンを押して下さい。

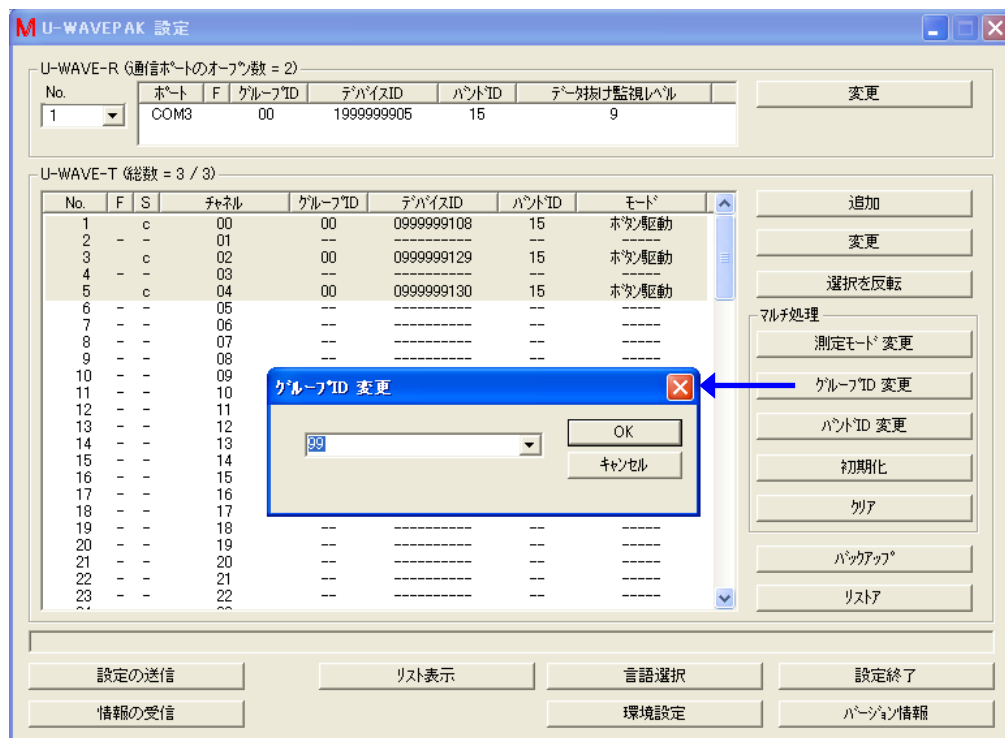

- 4) 'U-WAVE-R 1'の U-WAVE-T 情報を選択して下さい。そして、U-WAVE-T 情報のバンド ID を変更する為に[バンド ID 変更]ボタンを押して下さい。

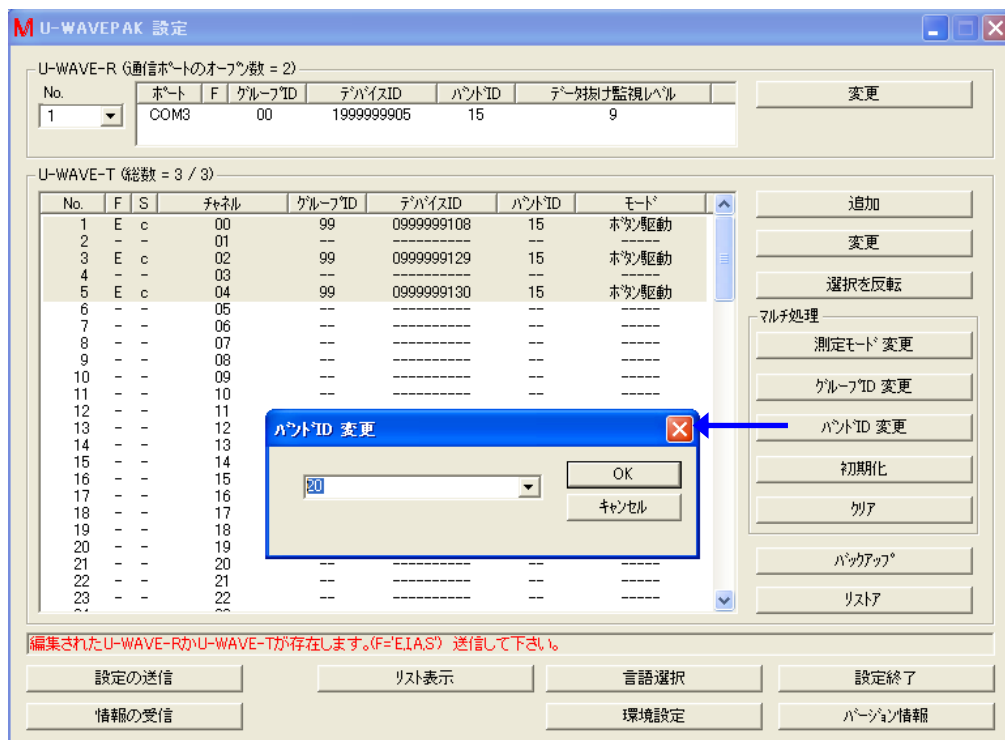

- 5) 'U-WAVE-R 1'の U-WAVE-T 情報を送信する為に、[設定の送信]ボタンを押して下さい。そして[OK]ボタンを押して下さい。

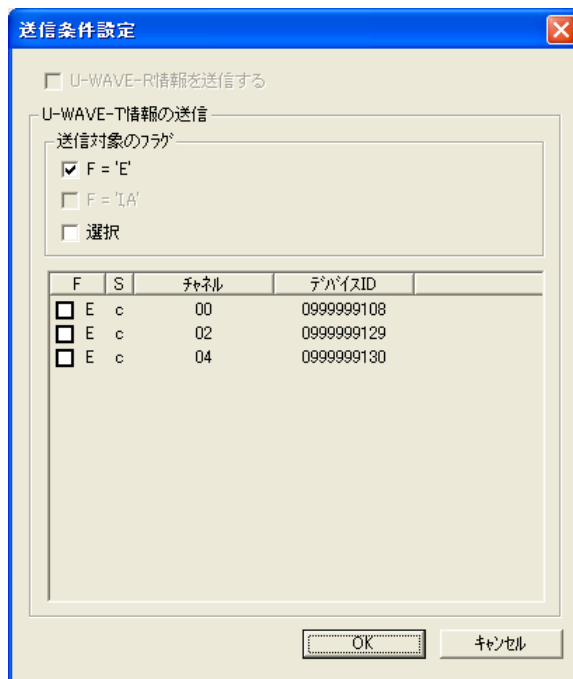

- 6) U-WAVE-T 情報の送信が完了したら、'U-WAVE-T 情報'リストの'S'列は'e'に変わります。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	ポートID	モード
1	-	e	00	99	0999999108	20	ボタン駆動
2	-	-	01	---	-----	---	---
3	-	e	02	99	0999999129	20	ボタン駆動
4	-	-	03	---	-----	---	---
5	-	e	04	99	0999999130	20	ボタン駆動

この状態では、まだ編集された情報は U-WAVE-T へ送信されていません。 よって、U-WAVE-T 上で下記の操作を実行して下さい。

U-WAVE-T 上の 測定モード	操作
ボタン駆動	U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを押して下さい。
イベント駆動	測定器のデータを変化させて下さい。


- 7) 無線通信の接続が成功すると、'U-WAVE-R 1'の U-WAVE-T 情報はリストから取り除かれます。
- 8) 'U-WAVE-R 情報'リスト上で'U-WAVE-R 2'を選択して下さい。

U-WAVE-R (通信ポートのオープン数 = 2)


No.	ポート	F	グループID	デバイスID	ポートID	データ対照監視レベル	
2	COM8		99	1999999910	20	9	変更

1
2

- 9) CSV ファイルにバックアップした U-WAVE-T 情報をリストアする為に、[リスト]ボタンを押して下さい。

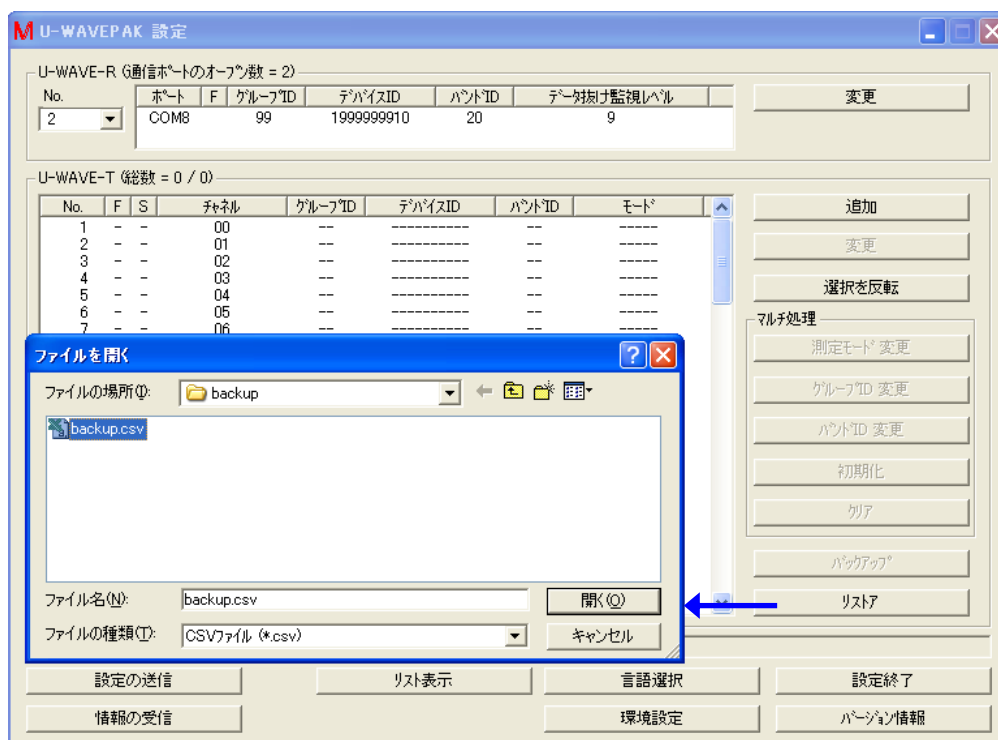

- 10) 'U-WAVE-R 2'の U-WAVE-T 情報を送信する為に、[設定の送信]ボタンを押して下さい。
そして[OK]ボタンを押して下さい。

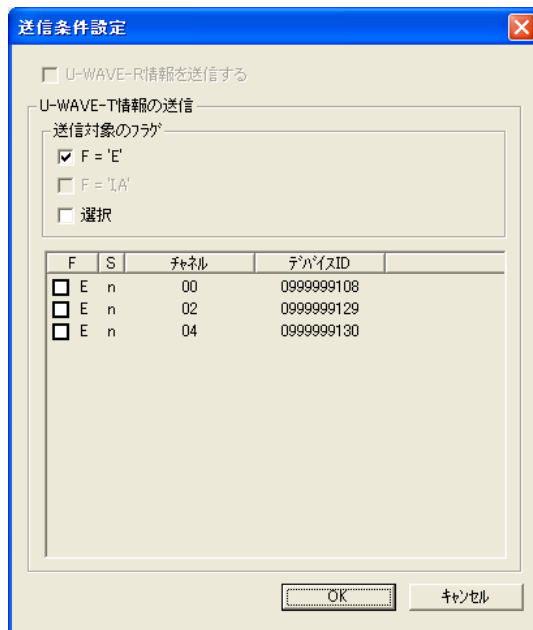

- 11) U-WAVE-T 情報の送信が完了したら、'U-WAVE-T 情報'リストの'S'列は'r'に変わります。

No.	F	S	チャンネル	グループID	デバイスID	バンドID	モード
1	-	r	00	99	0999999108	20	ボタン駆動
2	-	-	01	--	-----	--	-----
3	-	r	02	99	0999999129	20	ボタン駆動
4	-	-	03	--	-----	--	-----
5	-	r	04	99	0999999130	20	ボタン駆動

この状態では、まだ編集された情報は U-WAVE-T へ送信されていません。 よって、U-WAVE-T 上で下記の操作を実行して下さい。

U-WAVE-T 上の 測定モード	操作
ボタン駆動	U-WAVE-T 上の[DATA]スイッチを押して下さい。
イベント駆動	測定器のデータを変化させて下さい。

- 12) 無線通信の接続が成功すると、'S'列が'r'から'c'に変わります。



5

データ I/F

5.1 データ I/F の基本操作

重要 一つ以上の U-WAVE-T が登録されている U-WAVE-R を使用して下さい。

- 1) メニュー画面内の[データ I/F 開始]ボタンを押して下さい。[U-WAVEPAK データ I/F]は最小化されて Windows のタスクバーに格納されます。



- 2) 測定データを収集する為に、任意のアプリケーションソフトウェア('メモ帳'や'Microsoft Excel',等)を起動して下さい。
- 3) U-WAVE-T から測定データが送信されると、U-WAVEPAK を経由して、アプリケーションソフトウェア上のキー入力エリアに、測定データが入力されます。




注意 ・[U-WAVEPAK データ I/F]は測定データをキーボードエミュレーションデータに変換します。よって、キーボードからの入力可能なアプリケーションソフトウェアへ測定データを入力できます。

・測定モードが[ボタン駆動]に設定されている U-WAVE-T は、U-WAVE-T の橙色の[DATA]スイッチか測定器の[DATA]スイッチを押すと、測定データを出力します。

・測定モードが[イベント駆動]に設定されている U-WAVE-T は、アプリケーションソフトウェアからの要求に対して測定データを出力します。

要求については、『7.1.3.1 データ要求パケット』を参照して下さい。

- 4) 測定データの収集が完了したら、タスクバー上の[U-WAVEPAK データ I/F]をクリックして下記の画面を表示した後に、[データ I/F 停止]ボタンを押して下さい。

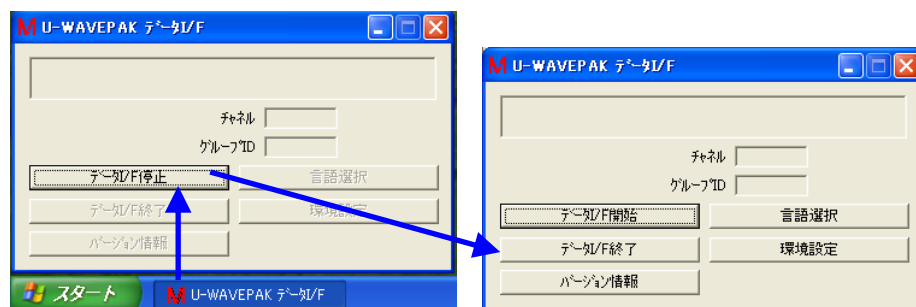


メニュー画面に戻る場合は、[データ I/F 終了]ボタンを押して下さい。


測定データの収集を再開したい場合は、[データ I/F 開始]ボタンを押して下さい。

[U-WAVEPAK データ I/F]は最小化されて Windows のタスクバーに格納されるでしょう。

5.2 機能

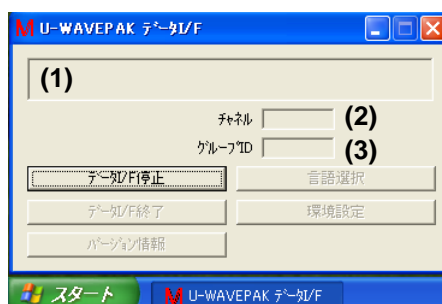


- (1) 受信データ&ステータス表示エリア
U-WAVE-R から受信したデータやステータスが表示されます。
- (2) チャネル
U-WAVE-R から受信したデータに付属している[チャネル]が表示されます。
- (3) グループ ID
U-WAVE-R から受信したデータに付属している[グループ ID]が表示されます。
- (4) [データ I/F 停止]ボタン
U-WAVE-R からのデータの受信を停止します。

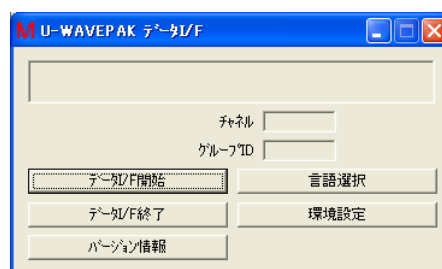

- (5) [データ I/F 開始]ボタン
U-WAVE-R からのデータの受信を開始します。
- (6) [データ I/F 終了]ボタン
[U-WAVEPAK データ I/F]を終了します。
- (7) [バージョン情報]ボタン
[バージョン情報]画面を表示します。
- (8) [言語選択]ボタン
[言語選択]画面を表示します。
- (9) [環境設定]ボタン
[環境設定]画面を表示します。

5.3 環境設定

環境設定を変更したい場合は、[環境設定]ボタンを押して下さい。
設定はシステムに記憶されます。

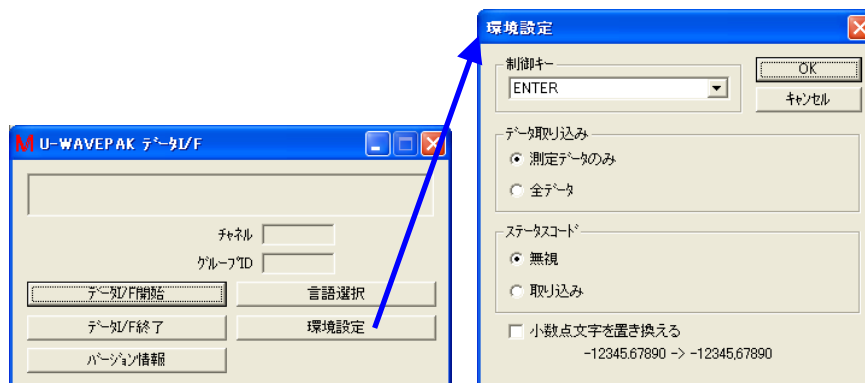

- (1) 制御キー
測定データをキーボードエミュレーションデータに変換する際に、キーボードエミュレーションデータの最後に付加する制御キーを指定します。
- (2) データ取り込み
測定データをキーボードエミュレーションデータに変換する方法を選択して下さい。
[測定データのみ]を選択した場合は、測定データのみをキーボードエミュレーションデータに変換します。
[全データ]を選択した場合は、測定データと付属情報(グループ ID、チャンネル、単位、等)をキーボードエミュレーションデータに変換します。


参考 ・測定データの仕様については、『7.1.2.1 測定データパケット』を参照して下さい。

- (3) ステータスコード
U-WAVE-R から受信したステータスをキーボードエミュレーションデータに変換するか否かを選択して下さい。
[無視]を選択した場合は、ステータスをキーボードエミュレーションデータに変換しません。
[取り込み]を選択した場合は、ステータスをキーボードエミュレーションデータに変換します。

参考 ・ステータスの仕様については、『7.1.2.2 ステータスパケット』を参照して下さい。

(4) 小数点文字を置き換える

測定データをキーボードエミュレーションデータに変換する際に、測定データ内の小数点文字を、Windows の[コントロールパネル]-[地域と言語のオプション]-[地域のオプションのカスタマイズ]内の文字に置き換えるか否かを指定して下さい。

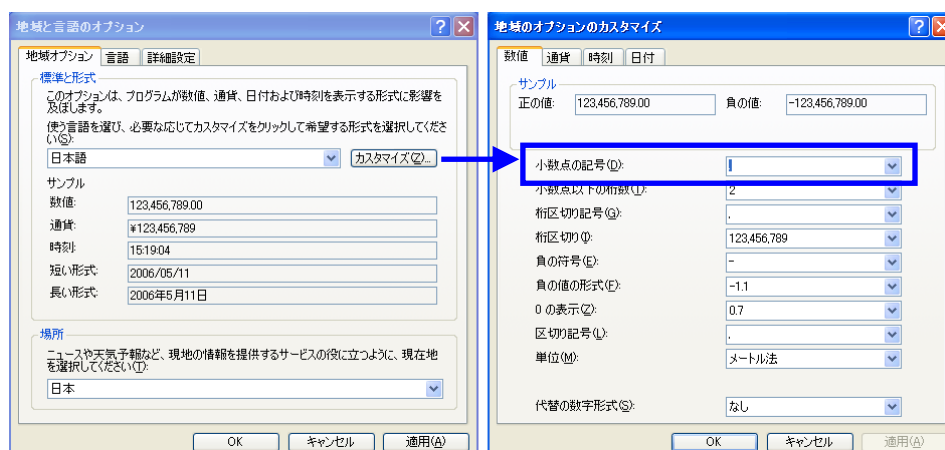

MEMO

6

補足

6.1 通信パケットの仕様

この章では、測定データの入出力のための、U-WAVE-R と PC 間の通信パケット仕様について説明します。

6.1.1 共通仕様

- (1) すべてのコマンドは、ASCII コードを使用します。
- (2) グループ ID、チャンネル、デバイス ID、及び測定データは、ゼロサプライ(数値を右詰めで表し、上位に余り桁がある場合は0で埋める)とします。

6.1.2 U-WAVE-R から PC へのパケット

6.1.2.1 測定データパケット

U-WAVE-R は、PC から「データ要求パケット」を受信すると、測定モードがイベント駆動である U-WAVE-T の測定値を、このパケットで返送するか、「ステータスパケット」を返送します。PC から受信した「データ要求パケット」のチャンネルの値が 00-99 の場合、U-WAVE-R は、このパケットを 1 件返送します。チャンネルの値が FF の場合は、U-WAVE-R は、接続されているイベント駆動モードの全ての U-WAVE-T の数分、このパケットを返送します。

また、U-WAVE-R は、測定モードがボタン駆動の U-WAVE-T から測定データを受信すると、このパケットを PC へ出力します。

項目	値	バイト	備考
パケットコード	DT	2	測定データパケット
バージョン番号	1	1	U-WAVE API バージョン番号
グループ ID	00-99	2	U-WAVE-T のグループ ID
チャンネル	00-99	2	U-WAVE-T のチャンネル
符号	+/-	1	測定データが 0 の場合は '+'
測定データ	??????????	11	?=0-9 か小数点 (小数点文字は '.')
単位	M/I/O	1	M=mm, I=Inch, O=無単位
ターミネータ	0Dh	1	CR(キャリッジリターン)
合計		21	

6.1.2.2 ステータスパケット

ステータスパケットは、U-WAVE の状態を告知する為に送ります。

または、PC からの要求パケットに対する返信として送ります。

項目	値	バイト	備考
パケットコード	ST	2	ステータスパケット
バージョン番号	1	1	U-WAVE API バージョン番号
グループ ID	00-99	2	(7.1.2.2.1 を参照して下さい。)
チャンネル	00-99	2	(7.1.2.2.1 を参照して下さい。)
デバイス ID	0000000000- 1999999999 (FFFFFFFF)	10	FFFFFFFF=未知
ステータスコード	00-99	2	(7.1.2.2.1 を参照して下さい。)
ターミネータ	0Dh	1	CR(キャリッジリターン)
合計		20	

6.1.2.2.1 ステータスコード

コード	メッセージ	検出デバイス	説明
00	U-WAVE-T 電源低下	U-WAVE-T	U-WAVE-T の電池電圧が低下した。 グループ ID=U-WAVE-T の値 チャンネル=U-WAVE-T の値
01	測定器無応答	U-WAVE-T	測定器が無応答。 U-WAVE-T に測定器が接続されていない。 グループ ID=U-WAVE-T の値 チャンネル=U-WAVE-T の値
02	未登録の U-WAVE-T を検出	U-WAVE-R	U-WAVE-R に登録されていない U-WAVE-T を検出した。 グループ ID=U-WAVE-R の値 チャンネル=FF
03	測定データ抜け	U-WAVE-R	U-WAVE-T から U-WAVE-R に送られる測定データパケットに抜けが発生した。 グループ ID=U-WAVE-T の値 チャンネル=U-WAVE-T の値
04	U-WAVE-T 未接続	U-WAVE-R	U-WAVE-T が U-WAVE-R に接続されていない。 グループ ID=U-WAVE-T の値 チャンネル=U-WAVE-T の値
05	測定データ無し	U-WAVE-R	U-WAVE-R 内の U-WAVE-T の測定データがクリア済み。 グループ ID=U-WAVE-T の値 チャンネル=U-WAVE-T の値
50	要求パケットエラー	U-WAVE-R	PC からの要求パケットが不正である。 例) パケットフォーマットが不正である。各項目の値の範囲が不正である。未登録のチャンネルである。グループ ID が不正である。 グループ ID=要求パケットの値 チャンネル=要求パケットの値
51	U-WAVE-T 検索終了	U-WAVE-R	U-WAVE-T を検索したが、発見されなかった。 グループ ID=要求パケットの値 チャンネル=要求パケットの値
99	データキャンセル	U-WAVE-T	U-WAVE-T から直前の測定データのキャンセル要求を受信。 グループ ID=U-WAVE-T の値 チャンネル=U-WAVE-T の値

6.1.2.3 U-WAVE-R 情報パケット

U-WAVE-R は「情報要求パケット」を受信すると、「要求先デバイス」が「U-WAVE-R」の場合、このパケットまたは「ステータスパケット」を返送します。

項目	値	バイト	備考
パケットコード	RI	2	U-WAVE-R 情報パケット
バージョン番号	1	1	U-WAVE API バージョン番号
グループ ID	00-99,FF	2	U-WAVE-R のグループ ID FF=工場出荷状態
デバイス ID	00000000000- 1999999999	10	U-WAVE-R のデバイス ID
バンド ID	11-25	2	U-WAVE-R のバンド ID
データ抜け監視レベル	0-9	1	(1.7.7 を参照して下さい。)
U-WAVE-R 重複状況	0/1	1	0:重複する U-WAVE-R は存在しない 1:重複する U-WAVE-R が存在する (7.3.1 を参照して下さい。)
バンド ID 11 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
バンド ID 12 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
バンド ID 13 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
バンド ID 14 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
バンド ID 15 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
バンド ID 16 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
バンド ID 17 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
バンド ID 18 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
バンド ID 19 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
バンド ID 20 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)

バンド ID 21 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
バンド ID 22 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
バンド ID 23 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
バンド ID 24 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
バンド ID 25 のノイズレベル	000-255	3	全バンド ID スキャンによる検出値 (1.7.6 を参照して下さい。)
ダミー	000-255	3	ダミー
ターミネータ	0Dh	1	CR(キャリッジリターン)
合計		68	

6.1.2.4 U-WAVE-T 情報パケット

U-WAVE-R が「U-WAVE-T の状態」の変化を検出した場合、このパケットを出力します。

項目	値	バイト	備考
パケットコード	TI	2	U-WAVE-T 情報パケット
バージョン番号	1	1	U-WAVE API バージョン番号
U-WAVE-T の状態	0/1/2/3/4/5	1	(7.1.2.4.1 を参照して下さい。)
チャンネル	00-99,FF	2	U-WAVE-T のチャンネル FF=工場出荷状態
グループ ID	00-99,FF	2	U-WAVE-T のグループ ID FF=工場出荷状態
デバイス ID	0000000000-1999999999	10	U-WAVE-T のデバイス ID
バンド ID	11-25	2	U-WAVE-T のバンド ID
測定モード	0/1	1	0=ボタン駆動 1=イベント駆動
ターミネータ	0Dh	1	CR(キャリッジリターン)
合計		22	

6.1.2.4.1 U-WAVE-T の状態

U-WAVE-T の状態	意味
0	U-WAVE-T は U-WAVE-R に未登録
1	U-WAVE-T は U-WAVE-R に登録済み(但し未接続)
2	U-WAVE-T は U-WAVE-R に接続済み
3	U-WAVE-T 情報は編集中
4	U-WAVE-T 情報は編集中(変更元のチャンネル)
5	U-WAVE-T 情報は編集中(変更先のチャンネル)

6.1.3 PC から U-WAVE-R へのパケット

6.1.3.1 情報要求パケット

U-WAVE-R は、このパケットを受信すると、「要求先デバイス」が「U-WAVE-R」の場合、「U-WAVE-R 情報パケット」または「ステータスパケット」を返送します。

U-WAVE-R は、このパケットを受信すると、「要求先デバイス」が「U-WAVE-T」の場合、「U-WAVE-T 情報パケット」または「ステータスパケット」を返送します。

項目	値	バイト	備考
パケットコード	IR	2	情報要求パケット
バージョン番号	1	1	U-WAVE API バージョン番号
要求先デバイス	0/1	1	0=U-WAVE-R 1=U-WAVE-T
チャンネル	00-99	2	U-WAVE-T のチャンネル
グループ ID	00-99	2	U-WAVE-R のグループ ID
チャンネル検索方向	0/1/2	1	この項目は要求先デバイス=1(U-WAVE-T)の場合のみ有効。 0=指定のチャンネルの U-WAVE-T の情報を返送。 1=指定のチャンネルを基点として、チャンネルの大きい方向に U-WAVE-T を検索し、最初に見つかった U-WAVE-T の情報を返送。 2=指定のチャンネルを基点として、チャンネルの小さい方向に U-WAVE-T を検索し、最初に見つかった U-WAVE-T の情報を返送。
ターミネータ	0Dh	1	CR(キャリッジリターン)
合計		10	

6.1.3.1.1 ステータスパケットの内容について

- (1) 「チャンネル検索方向」=0 で、指定の U-WAVE-T が登録されていなかった場合、U-WAVE-R は次に示すステータスコードを含む「ステータスパケット」を返送します。

50：要求パケットエラー (指定された U-WAVE-T が未登録)

- (2) 「チャンネル検索方向」=1 又は 2 で、検索の結果、登録されている U-WAVE-T が見つからなかった場合、U-WAVE-R は次に示すステータスコードを含む「ステータスパケット」を返送します。

51：U-WAVE-T 検索終了

6.1.3.2 データ要求パケット

U-WAVE-R は、このパケットを受信すると、測定モードがイベント駆動の U-WAVE-T の測定データを、「測定データパケット」により返送します。または「ステータスパケット」を返送します。

項目	値	バイト	備考
パケットコード	DR	2	データ要求パケット
バージョン番号	1	1	U-WAVE API バージョン番号
チャンネル	00-99、FF	2	U-WAVE-T のチャンネル 00-99=該当する U-WAVE-T の測定データを返送。 FF=測定データ有りの全ての U-WAVE-T の測定データを返送。
グループ ID	00-99	2	U-WAVE-R のグループ ID
測定データのクリア	0/1	1	測定データを出力後に、U-WAVE-R 内の測定データをクリアするかどうかを指定。 0=クリアしない 1=クリアする
チャンネル検索方向	0/1/2	1	(1) チャンネル=00-99 の場合: 0=指定のチャンネルの U-WAVE-T のデータを返送。 1=指定のチャンネルを基点として、チャンネルの大きい方向に U-WAVE-T を検索し、最初に見つかった U-WAVE-T の測定データを返送。 2=指定のチャンネルを基点として、チャンネルの小さい方向に U-WAVE-T を検索し、最初に見つかった U-WAVE-T の測定データを返送。 (2) チャンネル=FF の場合: 0/1=昇順に全ての U-WAVE-T のデータを返送。 2=降順に全ての U-WAVE-T のデータを返送。
ターミネータ	0Dh	1	CR(キャリッジリターン)
合計		10	

6.1.3.2.1 ステータスパケットの内容について

- (1) 「チャンネル検索方向」= 0 で、指定の U-WAVE-T の測定データを返送できない場合、U-WAVE-R は次に示すステータスコードを含む「ステータスパケット」を返送します。

04 : U-WAVE-T 未接続

05 : 測定データ無し

50 : 要求パケットエラー (指定された U-WAVE-T が未登録)

- (2) 「チャンネル検索方向」= 1 又は 2 で、検索の結果、測定データのある U-WAVE-T が見つからなかった場合、U-WAVE-R は次に示すステータスコードを含む「ステータスパケット」を返送します。

51 : U-WAVE-T 検索終了

なお、U-WAVE-T が登録されていても、未接続、あるいは測定データ無しの場合、無視されます。

6.2 U-WAVE の初期化

6.2.1 U-WAVE-R の初期化

ハードウェアを使用する方法とソフトウェアを使用する方法があります。

重要 ・U-WAVE-R を初期化すると、U-WAVE-R 内に登録されていた全ての情報は工場出荷状態に戻ります。(登録されていた情報はクリアされます。)

6.2.1.1 ハードウェアを使用した方法

- (1) PC から USB ケーブルを抜いて U-WAVE-R の電源を OFF にして下さい。
- (2) USB ケーブルを PC へ再挿入する間、U-WAVE-R の[INIT.]スイッチを押し続けて下さい。
- (3) USB ケーブルの挿入が完了したら、[INIT.]スイッチを離して下さい。

6.2.1.2 ソフトウェアを使用した方法

U-WAVEPAK の[設定]機能により U-WAVE-R を初期化して下さい。

参考 ・詳細な操作については、『4.3.3 初期化』を参照して下さい。

6.2.2 U-WAVE-T の初期化

ハードウェアを使用する方法とソフトウェアを使用する方法があります。

重要 ・U-WAVE-T を初期化すると、U-WAVE-T 内に登録されていた全ての情報は工場出荷状態に戻ります。(登録されていた情報はクリアされます。)

6.2.2.1 ハードウェアを使用した方法

- (1) U-WAVE-T からコイン電池を抜いて下さい。
- (2) コイン電池を再挿入する間、U-WAVE-T の[DATA]スイッチを押し続けて下さい。
- (3) コイン電池の挿入が完了したら、[DATA]スイッチを離して下さい。


6.2.2.2 ソフトウェアを使用した方法

U-WAVEPAK の[設定]機能により U-WAVE-T を初期化して下さい。

参考 ・詳細な操作については、『4.4.2.4 初期化』を参照して下さい。

6.3 使用上の制限

6.3.1 同じグループ ID とバンド ID の検出に対する警告

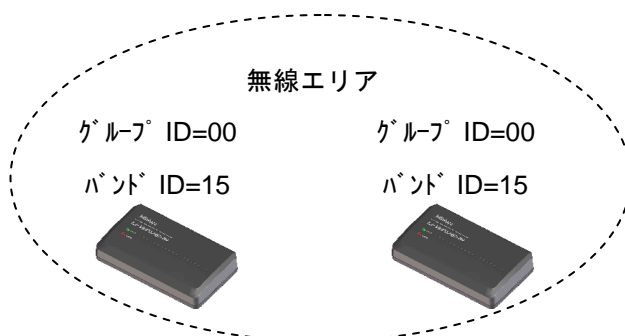

もし、同じ無線エリア内で、同じグループ ID とバンド ID が設定された複数の U-WAVE-R が検出されたら、下記の警告が表示されます。


- (1) U-WAVE-R 上の緑色と赤色の LED が交互に点滅します。
- (2) U-WAVEPAK の 'U-WAVE-R 情報' リスト上のグループ ID に 'X' マークが表示されます。

U-WAVE-R (通信ポートのオープン数 = 2)					
No.	ポート	F	グループ ID	デバイス ID	バンド ID
2	COM5		05 X	1999999924	15
					データ監視レベル
					9


これらの警告を示している U-WAVE-R は U-WAVE-T への無線通信を実行できません。

よって、これらの警告が表示されたら、下記のいずれかの対処を実施してください。

- (1) それぞれの U-WAVE-R を遠ざけて、無線エリアを分離して下さい。

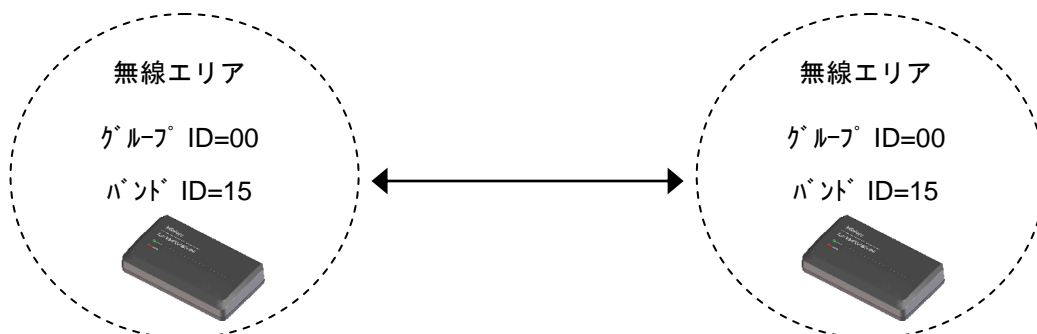


- (2) U-WAVEPAK により U-WAVE-R のグループ ID とバンド ID を変更して下さい。

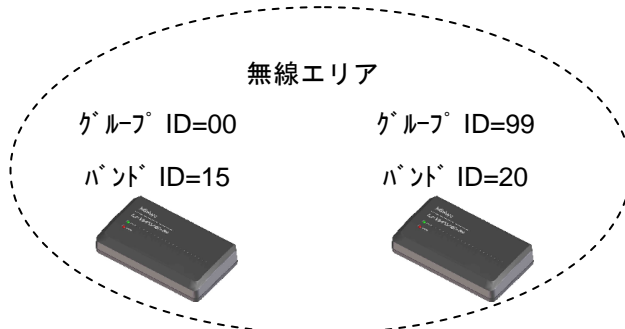

6.3.2 複数の測定器のデータを連続して出力する装置

複数の測定器のデジマチックデータを連続して出力する装置が存在します。

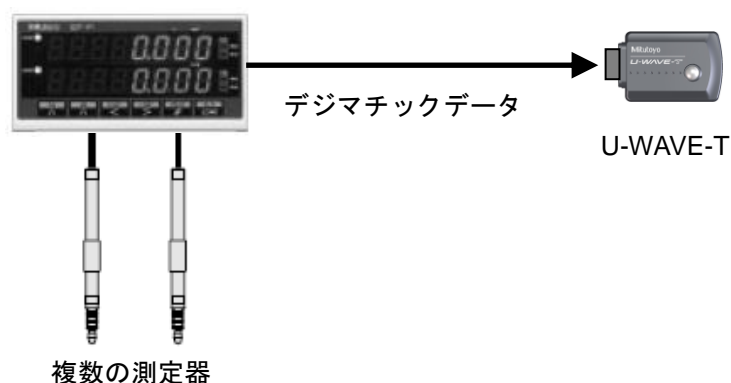

この様な装置を使用する場合は、下記の点に注意して下さい。

- (1) U-WAVE-T の測定モードがボタン駆動の場合は、各々の測定器から出力されたデジマチックデータを区別できません。
よって、各々の測定器から出力されたデジマチックデータは、全て同じチャネルからのデジマチックデータとして認識されます。
- (2) U-WAVE-T の測定モードをイベント駆動で使用しないで下さい。
イベント駆動では、各々の測定器から出力されたデジマチックデータを'測定値の変化'と誤認してしまいます。

6.3.3 Windows のスタンバイや休止状態

Windows がスタンバイや休止状態に移行すると、PC から U-WAVE-R への電源供給が停止します。

よって、U-WAVE-R を使用中は、Windows をスタンバイや休止状態に移行しないで下さい。

6.3.4 [DATA]スイッチの機能

[DATA]スイッチは、U-WAVE-T 上と測定器上に存在します。

それぞれの[DATA]スイッチの機能は下記の通りです。

[DATA]スイッチ	機能
U-WAVE-T 上の [DATA]スイッチ	・データ出力 (測定モードがボタン駆動の場合) ・キャンセルコマンド出力 (測定モードがボタン駆動の場合) ・U-WAVE-R 検索
測定器上の [DATA]スイッチ	・データ出力 (測定モードがボタン駆動の場合)

参考 ・[DATA]スイッチの詳細な操作については、『U-WAVE-T 取扱説明書』を参照して下さい。

仙台営業所	仙台市若林区卸町東 1-7-30 ㊦984-0002 電話: (022) 231-6881 ファクス: (022) 231-6884
新潟営業所	新潟市中央区新和 1-6-10 リファール新和 1 階 B 号室 ㊦950-0972 電話: (025) 281-4360 ファクス: (025) 281-4367
宇都宮営業所	宇都宮市平松本町 796-1 ㊦321-0932 電話: (028) 660-6240 ファクス: (028) 660-6248
伊勢崎営業所	伊勢崎市宮子町 3463-13 ㊦372-0801 電話: (0270) 21-5471 ファクス: (0270) 21-5613
さいたま営業所	さいたま市北区宮原町 3-429-1 ㊦331-0812 電話: (048) 667-1431 ファクス: (048) 667-1434
川崎営業所	川崎市高津区坂戸 1-20-1 ㊦213-8533 電話: (044) 813-1611 ファクス: (044) 813-1610
厚木営業所	厚木市岡田 1-7-1 ヴェルドミール SUZUKI 105 号室 ㊦243-0021 電話: (046) 226-1020 ファクス: (046) 229-5450
諏訪営業所	諏訪市中洲 582-2 ㊦392-0015 電話: (0266) 53-6414 ファクス: (0266) 58-1830
浜松営業所	浜松市東区和田町 587-1 ㊦435-0016 電話: (053) 464-1451 ファクス: (053) 464-1683
安城営業所	安城市住吉町 5-19-5 ㊦446-0072 電話: (0566) 98-7070 ファクス: (0566) 98-6761
中部オートモーティブ営業所	安城市住吉町 5-19-5 ㊦446-0072 電話: (0566) 98-7070 ファクス: (0566) 98-6761
名古屋営業所	名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26 ㊦466-0064 電話: (052) 741-0382 ファクス: (052) 733-0921
金沢営業所	金沢市桜田町 1-26 ドマーニ桜田 ㊦920-0057 電話: (076) 222-1160 ファクス: (076) 222-1161
大阪営業所	大阪市住之江区南港北 1-4-34 ㊦559-0034 電話: (06) 6613-8801 ファクス: (06) 6613-8817
京滋営業所	草津市大路 2-13-27 辻第 3 ビル 1F ㊦525-0032 電話: (077) 569-4171 ファクス: (077) 569-4172
岡山営業所	岡山市北区田中 134-107 ㊦700-0951 電話: (086) 242-5625 ファクス: (086) 242- 5653
広島営業所	東広島市八本松東 2-15-20 ㊦739-0142 電話: (082) 427-1161 ファクス: (082) 427-1163
福岡営業所	福岡市博多区博多駅南 4-16-37 ㊦812-0016 電話: (092) 411-2911 ファクス: (092) 473-1470
センシング営業部 1 課・2 課	川崎市高津区坂戸 1-20-1 ㊦213-8533 電話: (044) 813-8236 ファクス: (044) 822-8140

◆ 商品の故障および操作方法に関してのご相談・お問い合わせ

カスタマーサポートセンタ 電話: (050) 3786-3214 ファクス: (044) 813-1691

サービスの窓口

- 商品の検査/校正、および修理のご依頼は最寄りのサービスセンタへ

仙台サービスセンタ	仙台市若林区卸町東 1-7-30 〒984-0002 電話: (022) 231-6883 ファクス: (022) 231-6884
宇都宮サービスセンタ	宇都宮市平松本町 796-1 〒321-0932 電話: (028) 660-6280 ファクス: (028) 660-6257
川崎サービスセンタ	川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533 電話: (044) 455-5013 ファクス: (044)455-5019
諏訪サービスセンタ	諏訪市中洲 582-2 〒392-0015 電話: (0266) 53-5495 ファクス: (0266) 58-1830
安城サービスセンタ	安城市住吉町 5-19-5 〒446-0072 電話: (0566) 96-0745 ファクス: (0566) 96-0747
名古屋サービスセンタ	名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26 〒466-0064 電話: (052) 731-7100 ファクス: (052) 731-6110
大阪サービスセンタ	大阪市住之江区南港北 1-4-34 〒559-0034 電話: (06) 6613-8813 ファクス: (06) 6613-8818
広島サービスセンタ	東広島市八本松東 2-15-20 〒739-0142 電話: (082) 427-1164 ファクス: (082) 427-1163
福岡サービスセンタ	福岡市博多区博多駅南 4-16-37 〒812-0016 電話: (092) 411-2909 ファクス: (092) 482-7894
地震機器サービスセンタ	川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533 電話: (044) 455-5021 ファクス: (044) 455-5019

株式会社 ミットヨ

神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒213-8533
<http://www.mitutoyo.co.jp>